Carrera®

Carrera®

DIGITAL 124

WIRELESS 2.0

20023640 REACH FOR GOLD

A

D Packungsinhalt und Bahnlayout

GB USA Contents of package and track route

F Contenu du paquet et configuration du circuit

E Contenido de la caja y configuración del circuito

P Conteúdo da embalagem e disposição da fita

I Contenuto della confezione e configurazione del circuito

NL Inhoud van de verpakking en lay-out van de baan

S Paketinnehåll och spårlayout

FIN Pakkauksen sisältö ja radan muoto

N Pakkens innhold og banelayout

H Csomag tartalma és pálya-kialakítás

PL Zawartość opakowania i schemat toru

SK Obsah obalu a vzhľad dráhy

CZ Obsah obalu a vzhled dráhy

BG Съдържание на опаковката и оформление на пистата

GR Περιεχόμενο συσκευασίας και διαμόρφωση πίστας

RO Conținut pachet și schemă traiectorie

DK Indhold og baneopsætning

RC 包装内容和轨道布局

J パッケージ内容とレールレイアウト

ROK 패키지 내용 및 트랙 레이아웃

Arabic محتويات العبوة ومخطط المسار

TR Ambalaj içeriği ve pist düzeni

RUS Содержимое упаковки и схема трека

FR Manuel


BAC DE TRI

Carrera Toys GmbH · Rennbahn Allee 1 · 5412 Puch / Salzburg · Austria
Carrera Revell of Americas Inc. · Suite 307N · 197 Route 18 South · East Brunswick, NJ 08816 · USA
Carrera Revell UK Ltd. · Unit 10 · Old Airfield Industrial Estate · Cheddington Lane · Tring HP23 4QR · United Kingdom


V01-01

Verpackungsinhalt · Contents of package · Contenu du carton · Contenido de la caja · Conteúdo da embalagem · Contenuto della confezione · Verpakkingsinhoud · Innehållet i förpackningen · Pakkauksen sisältö · Innholdet i pakningen · A csomag tartalma · Zawartość opakowania · Obsah balenia · Obsah balení · Съдържание на опаковката · Περιεχόμενα συσκευασίας · Conținutul ambalajului · Emballageindhold · 包装内容 · 梱包内容 · 포장내용물 · محتويات الغلاف · Ambalaj içeriği · Содержимое картона

20023640
REACH FOR GOLD

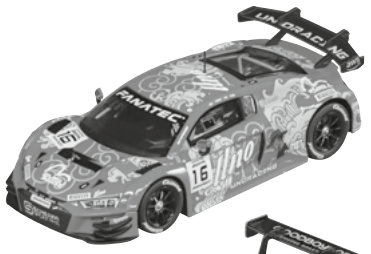


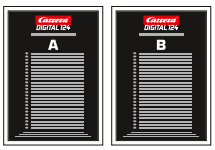

1x 


4x 


1x 

1x 

1x 

2x 


1x 

1x 


2x 


7x 

7x 

11x 

8x 

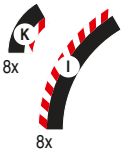8x 

146x 

4x 

2x 

L M

31x 

3x 

3x 

2x 

1x 44 cm/17.32 inch O

1x 60°/74 cm/29.13 inch P

1x 180°/178 cm/70.08 inch Q


1x 240°/232 cm/91.34 inch R

Officially licensed by AUDI AG

PORSCHE
OFFICIAL LICENSED PRODUCT

Hergestellt mit Zustimmung der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Ausbauvorschläge · Proposals for extension · Suggestions d'extension · Propuestas de ampliación · Propostas de expansão · Proposte di ampliamento · Uitbreidingsvoorstellen · Monteringsförslag · Rakennelmaehdotuksia · Strekningsforslag · Kiépítési javaslatok · Propozycje rozbudowy · Návrhy výstavby · Návrhy výstavby · Предложения за демонтаж · Προτάσεις επέκτασης · Propuneri de asamblare · Udvidelsesforslag · 多项扩充建议 · 拡張提案 · 기타 조립 예 · اقتراحات للتوسيع · Genişletme önerileri · Предложения по расширению

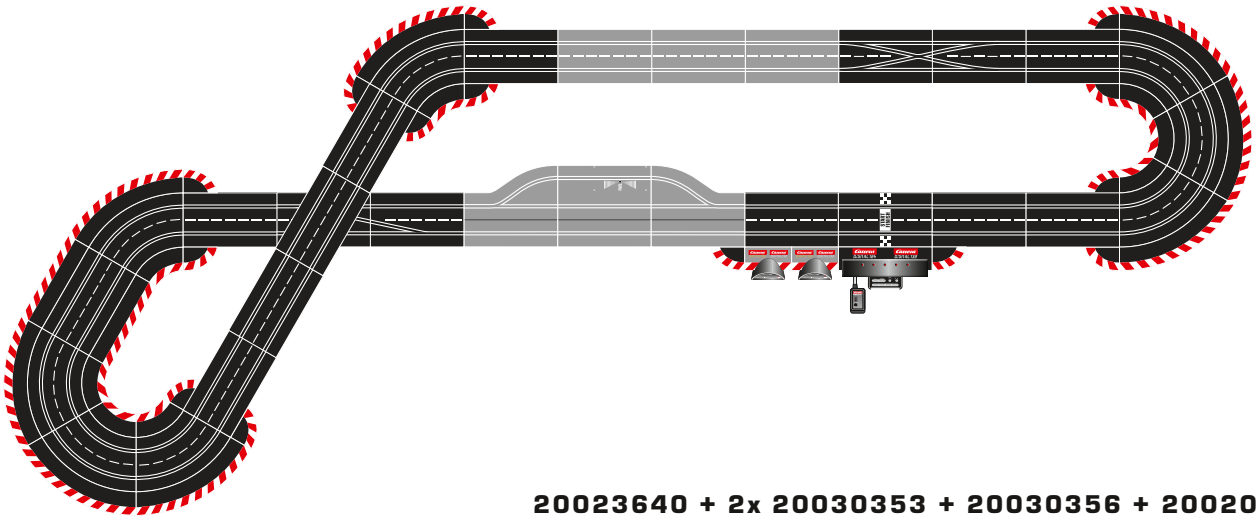

20023640 + 2x 20030353 + 20030356 + 20020601

D Verpackungsinhalt

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Standardgeraden
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 Doppelweiche (2 Schienenteile)
1 Carrera DIGITAL 124 Weiche, rechts (2 Schienenteile)
8 Kurven 1/60°
2 WIRELESS 2.0 Handregler
1 WIRELESS 2.0 Empfänger
1 Transformator
Außenrandstreifen für Kurven · Innenrandstreifen für Kurven
Randstreifenabschlussstücke · Fahrbahnstützen · Leitplanken
Fahrbahnverriegelungen · Ersatzschleifer · Zubehör
Bedienungsanleitung

Streckenlänge: 8 m
Aufbaumaße: 358 x 189 cm

GB USA Contents of package

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Standard straights
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 double lane change section (2 track parts)
1 Carrera DIGITAL 124 lane change section, right (2 track parts)
8 Curves 1/60°
2 WIRELESS 2.0 Speed controllers
1 WIRELESS 2.0 Receiver
1 Transformer
Outside shoulders for curves · Inside shoulders for curves
Shoulder end sections · Supports · Guard rails
Track section bolts · Replacement contacts
Accessories Instructions

Track length: 26.25 ft./ 8 m
Dimensions when assembled: 11.75 x 6.20 ft./ 358 x 189 cm

F Contenu du carton

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Droites standard
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 changement de voie double
(2 pièces de rail)
1 Carrera DIGITAL 124 changement de voie, à droite
(2 pièces de rail)
8 Virages 1/60°
2 Régulateurs de vitesse WIRELESS 2.0
1 Récepteur WIRELESS 2.0
1 Transformateur
Accotements extérieurs pour virages
Accotements intérieurs pour virages
Pièces de fermeture d'accotement · Supports de voie
Glissières de sécurité · Verrouillages de voie
Tresses de rechange · Accessoires

Mode d‘emploiLongueur de parcours: 8 m
Encombrement: 358 x 189 cm

E Contenido de la caja

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Rectas estándar
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 aguja doble (2 piezas de carril)
1 Carrera DIGITAL 124 aguja, derecha (2 piezas de carril)
8 Curvas de 1/60°
2 Reguladores de velocidad WIRELESS 2.0
1 Receptor WIRELESS 2.0
1 Transformador
Tiras marginales externas para curvas
Tiras marginales internas para curvas
Piezas terminales de la tira lateral · Apoyos para el carril
Vallas protectoras · Cierres de los carriles
Piezas de fricción de recambio · Accesorios
Instrucciones de servicio

Longitud de la pista: 8 m
Dimensiones: 358 x 189 cm

P Conteúdo da embalagem

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Rectas padrão
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 desvio duplo (2 segmentos de carril)
1 Carrera DIGITAL 124 desvio, direita (2 segmentos de carril)
8 Curvas 1/60°
2 Reguladores de velocidade WIRELESS 2.0
1 Receptor WIRELESS 2.0
1 Transformador
Marcações externas das curvas · Marcações internas das
curvas · Peças de remate da berma · Apoios da pista
Railes · Bloqueios das pistas · Escovas de substituição
Acessórios · Instruções de uso

Comprimento do percurso: 8 m
Dimensões de montagem: 358 x 189 cm

I Contenuto della confezione

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Rettilineo standard
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 Scambio doppio (2 pezzi di rotaia)
1 Carrera DIGITAL 124 scambio, destra (2 pezzi di rotaia)
8 Curve 1/60°
2 Regolatori della velocità WIRELESS 2.0
1 Ricevitore WIRELESS 2.0
1 Trasformatore
Bordi esterni della pista per curve · Bordi interni della pista per
curve · Terminali di bordi pista · Sostegni carreggiata Guardrail
Bloccaggi carreggiata · Contatti striscianti di ricambio · Accessori
Istruzioni per l'uso

Lunghezza percorso: 8 m
Dimensioni: 358 x 189 cm

NL Verpakkingsinhoud

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Standaard rechte stukken
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 dubbele wissel (2 spoordelen)
1 Carrera DIGITAL 124 wissel, rechts (2 spoordelen)
8 Bochten 1/60°
2 WIRELESS 2.0 Snelheidsregelaars
1 WIRELESS 2.0 ontvanger
1 Transformator
Buitenrandstroken voor bochten · Binnenrandstroken voor
bochten · Randstrookbegrenzingdelen · Rijbaansteunen
Vangrails · Rijbaanvergrendelingen · Reserveslepers
Toebehoren · Bedieningshandleiding

Trajectlengte: 8 m
Opbouwmaten: 358 x 189 cm

S Innehållet i förpackningen

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Standardraksträckor
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 dubbelväxel (2 skendelar)
1 Carrera DIGITAL 124 växel, Höger (2 skendelar)
8 Kurvor 1/60°
2 WIRELESS 2.0 Hastighetsregulatorer
1 WIRELESS 2.0 mottagare
1 Transformator
Yttre sladdzoner för kurvor · Inre sladdzoner för kurvor
Avslutningsbitar till sladdzoner · Stödben · Skyddsräcken
Clips · Reservsläpskor · Tillbehör · Bruksanvisning

Banans längd: 8 m
Banans mått fullt monterad: 358 x 189 cm

FIN Pakkauksen sisältö

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Vakiosuoraa
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 kaksoisvaihde (2 rataosaa)
1 Carrera DIGITAL 124 vaihde, oik (2 rataosaa)
8 Mutkaa 1/60°
2 WIRELESS 2.0 Nopeussäädintä
1 WIRELESS 2.0 vastaanotin
1 Muuntaja
Ulkoreunat mutkiin · Sisäreunat mutkiin · Reunojen
päätekappaleet · Ajoratatuet · Kaiteet · Ajoradan lukitukset
Varakontaktit · Varusteet · Käyttöohje

Radan pituus: 8 m
Asennusmitat: 358 x 189 cm

N Innholdet i pakningen

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Standard rette stykker
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 Dobbel sporskifter (2 skinnestykker)
1 Carrera DIGITAL 124 sporskifter, høyre (2 skinnestykker)
8 Svinger 1/60°
2 WIRELESS 2.0 Hastighetsjusteringer
1 WIRELESS 2.0 Mottaker
1 Transformator
Ytterkantmarkeringer for svinger · Innerkantmarkeringer for
svinger · Kantstripeavslutning · Banestøtter
Autovern · Skinnelåseklips · Reservebørster
Tilbehør · Bruksanvisning

Banelengde: 8 m
Monteringsmål: 358 x 189 cm

H A csomag tartalma

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Standard egyenes
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 kettős váltó (2 sínrész)
1 Carrera DIGITAL 124 váltó, jobb (2 sínrész)
8 Kanyar 1/60°
2 WIRELESS 2.0 Sebességszabályozó
1 WIRELESS 2.0 Vevő
1 Transzformátor
Külső kerékszegélyek kanyarokhoz · Belső kerékszegélyek
kanyarokhoz · Külső kerékvető ívek · Útpálya támaszok
Szalagkorlátok · Útpálya reteszelések · Pótkefék · Tartozékok
Használati utasítás

Pályahossz: 8 m
Felépített méret: 358 x 189 cm

PL Zawartość opakowania

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Proste standardowe
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 zwrotnica podwójna (2 elementy szyn)
1 Carrera DIGITAL 124 zwrotnica, prawa strona (2 elementy szyn)
8 Zakręty 1 / 60°
2 WIRELESS 2.0 Regulatory prędkości
1 WIRELESS 2.0 Odbiornik
1 Transformator
Pobocza zewnętrzne zakrętów · Pobocza wewnętrzne zakrętów
Końcowe elementy pobocza · Wsporniki toru jezdnego
Ochronne bariery drogowe · Blokady toru jezdnego
Zastępcze szczotki stykowe · Akcesoria · Instrukcja obsługi

Długość odcinków: 8 m
Wymiary po zmontowaniu: 358 x 189 cm

SK Obsah balenia

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Štandardné rovinky
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 dvojitá výhybka (2 koľajnicové diely)
1 Carrera DIGITAL 124 výhybka, vpravo (2 koľajnicové diely)
8 Zákruty 1/60°
2 Regulátory rýchlosti WIRELESS 2.0
1 Prijímač WIRELESS 2.0
1 Transformátor
Vonkajší okrajový pás pre zákrutu · Vnútorný okrajový pás pre zákrutu · Zakončovacie kusy okrajových pásov
Podpery jazdného pásu · Zábradlové zvodidlá
Zablokovania jazdnej dráhy · Náhradný zberací kontakt
Príslušenstvo · Návod na obsluhu

Dĺžka dráhy: 8 m
Obrysové rozmery: 358 x 189 cm

CZ Obsah balení

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Standardní rovinky
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 dvojitá výhybka (2 kolejnicové díly)
1 Carrera DIGITAL 124 výhybka, vpravo (2 kolejnicové díly)
8 Zatáčky 1/60°
2 Regulátory rychlosti WIRELESS 2.0
1 Přijímač WIRELESS 2.0
1 Transformátor
Vnější okrajové pásy pro zatáčky · Vnitřní okrajové pásy pro zatáčky · Zakončovací kusy okrajových pásů
Podpěry jízdního pásu · Svodidla · Zablokování jízdních drah
Náhradní sběrací kontakt · Příslušenství · Návod na obsluhu

Délka dráhy: 8 m
Obrysové rozměry: 358 x 189 cm

BG Съдържание на опаковката

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Стандартни прави
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 двойна стрелка (2 части от релси)
1 Carrera DIGITAL 124 стрелка, вдясно (2 части от релси)
8 Завоя 1/60°
2 Регулатора на скоростта WIRELESS 2.0
1 Безжичен приемник WIRELESS 2.0
1 Трансформатор
Ивици на външните ръбове за завои · Ивици на вътрешните ръбове за завои · Накрайници на ивците на ръбовете
Опори на пистата за движение · Водещи планки
Блокировки на пистата за движение · Резервни плъзгачи
Принадлежности

РъководствоЗа обслужванеДължина на трасето: 8 m
Конструктивни размери: 358 x 189 cm

GR Περιεχόμενα συσκευασίας

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Κανονικές ευθείες
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 Διπλή τροχιά (2 μέρη)
1 Carrera DIGITAL 124 Τροχιά, δεξιά (2 μέρη τροχιάς)
8 Στροφές 1/60°
2 WIRELESS 2.0 Ρυθμιστές ταχύτητας
1 WIRELESS 2.0 δέκτης
1 Μετασχηματιστής
Εξωτερικές πλαϊνές λωρίδες για στροφές · Εσωτερικές πλαϊνές λωρίδες για στροφές · Τεμάχια τερματισμού πλαϊνών λωρίδων
Στηρίγματα πίστας · Προστατευτικά · Ασφαλίσεις πίστας
Ανταλλακτικοί ολισθητήρες · Παρελκόμενα, Οδηγίες χρήσης

Μήκος πίστας: 8 m
Διαστάσεις συναρμολόγησης: 358 x 189 cm

RO Conținutul ambalajului

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Segmente drepte standard
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 Deviere dublă (2 părți șină)
1 Carrera DIGITAL 124 Deviere, dreapta (2 părți șină)
8 Curbe 1/60°
2 Regulatoare de viteză WIRELESS 2.0
1 Receiver WIRELESS 2.0
1 Transformator
Parapeți exteriori pentru curbe · Parapeți interiori pentru curbe
Piese de închidere parapet · Reazăme pentru pistă
Plăcuțe de ghidare · Îmbinări pentru pistă
Contactori de schimb · Accesorii · Instrucțiuni de utilizare

Lungimea traseului: 8 m
Dimensiuni: 358 x 189 cm

DK Emballageindhold

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Lige skinner standard
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 overhalingsskinne (2 skinnedele)
1 Carrera DIGITAL 124 spor, højre (2 skinnedele)
8 Kurver 1/60°
2 WIRELESS 2.0 Hastighedsregulatorer
1 WIRELESS 2.0 Modtager
1 Transformer
ydre bander til kurver · indre bander til kurver
bandeafslutningsstykke · kørebanestøtter
autoværn · kørebanesikringer
reserveslæbesko · tilbehør · betjeningsvejledning

Banelængde: 8 m
Konstruktionsmål: 358 x 189 cm

RC 包装内容

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 条标准直道
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 个双道岔（2条轨道）
1 Carrera DIGITAL 124 个道岔, 左边（2条轨道）
8 个1/60° 弯道
2 WIRELESS 2.0 个调速器
1 WIRELESS 2.0 接收器
1 个变压器
弯道外沿条 · 弯道内沿条
边沿条封闭块 · 车道支架
多个护条 · 车道卡销
备用滑片 · 附件 · 操作说明

全程长度: 8 米
赛车道安装尺寸: 358 x 189 厘米

J 梱包内容

1 x Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 x Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 x 標準直線レール
1 x コントロールユニット
1 x カレラ DIGITAL 124 ダブルレーンチェンジ（2枚のレールパーツ）
1 x カレラ DIGITAL 124 右レーンチェンジ（2枚のレールパーツ）
8 x カーブ 1/60
2 x WIRELESS 2.0 ハンドコントローラー
1 x WIRELESS 2.0 レシーバー
1 x 変圧器
カーブ用アウト側ショルダー カーブ用イン側ショルダー
ショルダー接続用ピース レーン用サポート ガードレール
レーンロック 交換用コンタクトブラシ 付属品
使用説明書

レーン長さ：8 m
組立寸法：358 x 189 cm

ROK 포장내용물

Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24” 1개
Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16” 1개
표준직선 11개
Control Unit 1개
Carrera DIGITAL 124 이중선로변환부 1개(선로부품 2개)
Carrera DIGITAL 124 선로변환부 1개(선로부품 2개) 오른쪽
1/60도 커브 8개
WIRELESS 2.0 속도조절기 2개
WIRELESS 2.0 수신자 1개
변압기 1개
커브의 외곽표시줄 · 커브의 안쪽 경계표시줄
외곽표시줄 끝부분 · 주행로받침대
보조유도판 · 주행로연결고리
교체용 접촉고리 · 부속품 · 조작설명서

주행로 길이: 8 m
조립 치수: 358 x 189 cm

Arabic محتويات الصندوق

Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24” 1
Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16” 1
11 قطعتان مستقيمتان قياسيتان
1 وحدة التحكم Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 تحويلة مزدوجة (2 قطعتي سكة)
1 Carrera DIGITAL 124 تحويلة, يمين (2 قطعتي سكة)
8 منحنين 1/60°
2 مسيطران يدويان لاسلكيان
1 جهاز استقبال WIRELESS 2.0
1 خانة شحن مزدوجة WIRELESS 2.0
2 بطارية LiPo من أجل وحدة التحكم اليدوي
1 محولة
لحافات الخارجية للمنحنيات · الحافات الداخلية للمنحنيات
قطع رابطة للحافات الخارجية · مساند طريق السير
حواجز الصدمات · روابط تثبيت ممرات السير
صاقل بديل · اللوازم/الملحقات · اللوازم/الملحقات
تعليمات التشغيل · :داعبال او تاساي قلا

طول حلبة السباق:
8 m 358 x 189 cm

TR Ambalaj içeriği

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 Standart düzler
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 çiftli makas (2 ray parçası)
1 Carrera DIGITAL 124 makas, sağ (2 ray parçası)
8 Viraj 1/60°
2 WIRELESS 2.0 Hız ayarlayıcısı
1 WIRELESS 2.0 Alıcı
1 Transformatör
Virajlar için dış kenar şeritleri · Virajlar için iç kenar şeritleri
Kenar şerit uç parçaları · Sürüş şeridi destekleri · Korkuluklar ·
Sürüş şeridi kilitleri · Yedek sürtünme parçaları · Aksesuar
Kullanım kılavuzu

Pistin / hattın uzunluğu : 8 m
Kurma boyutları : 358 x 189 cm

RUS Содержимое упаковки

1 Porsche 911 GT3 R “Wright Motorsports, No.24”
1 Audi R8 LMS GT3 evo II “Uno Racing Team, No.16”
11 стандартных прямых
1 Control Unit
1 Carrera DIGITAL 124 двойная стрелка (2 части рельс)
1 Carrera DIGITAL 124 стрелка, Направо (2 части рельс)
8 кривых 1/60°
2 регулятора скорости WIRELESS 2.0
1 Приемник WIRELESS 2.0
1 трансформатор
Концевые участки обочин · Дорожные опоры
Разделительные планки · Блокировочные устройства дороги
Запасные электроды · Принадлежности

РуководствоПо эксплуатацииДлина трассы: 8 m
Размеры конструкции: 358 x 189 cm

Carrera® DIGITAL 124

Carrera® WIRELESS 2.0

B

D **Montage- und Betriebsanleitung** • Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten 2

GB USA **Assembly and operating instructions** • Subject to technical and design-related changes 8

F **Instructions de montage et d'utilisation** • Sous réserve de modifications techniques ou de design 14

E **Instrucciones de uso y montaje** • Se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas y relacionadas con el diseño 20

P **Instruções de montagem e modo de utilização** • Reservados os direitos de alterações técnicas e no design 26

I **Istruzioni per il montaggio e l'uso** • Con riserva di modifiche tecniche e di design 32

NL **Montage- en gebruiksaanwijzing** • Technische en designgeboden afwijkingen voorbehouden 38

S **Monterings- och bruksanvisning** • Med reservation för tekniska och designrelaterade ändringar 44

FIN **Asennus- ja käyttöohjeet** • Oikeus tekniikan ja muotoilun aiheuttamiin muutoksiin pidätetään 50

N **Montajse- og bruksanvisning** • **Det tas forbehold om endringer i teknikk og design** 56

H **Összeszerelési és használati útmutató** • Műszaki és konstrukciós változások előfordulhatnak 62

PL **Instrukcja obsługi i montażu** • Zastrzegamy sobie możliwość zmian 68

SK **Návod na montáž a pre prevádzkuo** • **Technické zmeny a zmeny podmienené dizajnom sú vyhradené** 74

CZ **Návod na montáž a pro provoz** • **Technické změny a změny podmíněné designem jsou vyhrazeny** 80

BG **Ръководство за монтаж и експлоатация** • **Запазваме си правото на технически промени и промени, наложени от дизайна** 86

GR **Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας** • Επιφύλαξη τεχνικών - σχεδιαστικών τροποποιής 92

RO **Instrucțiuni de montaj şi de utilizare** • **Sub rezerva modificărilor tehnice şi de design** 98

DK **Monterings- og driftsvejledning** • **Tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes** 104

RC 安装和使用说明 • 保留因技术和外观设计需要进行更改的权利 110

J 取扱説明書 • 技術·設計上、変更される場合があります。あらかじめご了承ください 116

ROK 조립과 작동 방법 • 기술과 디자인상 변동 소지 있음 122

Arabic إرشادات التركيب و الأستخدام • يبقى حق التغيرات التقنية والتصميمة محفوظا 128

TR **Montaj ve işletme kılavuzu** • **Teknik ve dizayna bağlı değişiklikler mahfuz tutulur** 134

RUS **Инструкция по монтажу и эксплуатации** • Возможны технические и обусловленные дизайном изменения 140

FR Manuel BAC DE TRI

V01-09

D

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 2
Konformitätserklärung 2
Verpackungsinhalt 2
Technischer Hinweis zum Aufbau 2
Wichtiger Hinweis 3
Beschreibung 3
Vor dem ersten Gebrauch 3
Aufbauanleitung 3
Leitplanken und Stützen 3
Elektrischer Anschluss 3
Fahrzeugbauteile 3
Anschlüsse Control Unit 4
Anschluss des Receivers 4
Binding-Prozess 4
Bedienelemente Control Unit 4
Codierung/Decodierung der Fahrzeuge auf entsprechenden Handregler 4
Startvorbereitung 4
Weichenfunktion 5
Lichtfunktion an/aus 5
Codierung/Programmierung Autonomous Car 5
Codierung/Programmierung Pace Car 5
Anzeige der Position für Autonomous und Pace Car 5
Einstellung der Grundgeschwindigkeit der Fahrzeuge 5
Einstellung des Bremsverhaltens der Fahrzeuge 5
Einstellung Tankinhalt 6
Tastensperre für Einstellungen 6
Erweiterte Pit Lane Funktion 6
Sound ON/OFF 6
Reset Funktion 6
Strom-Spar Funktion 6
Austausch von Doppelschleifern und Leitkiel 7
Wartung und Pflege 7
Fehlerbeseitigung Fahrtechnik/Wireless 2.0 7
Technische Daten 7
Warnhinweise 7

Willkommen

Herzlich Willkommen im Team Carrera!
Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zum Aufbau und zur Bedienung Ihrer Carrera DIGITAL 124 Rennbahn.

Lesen Sie bitte diese sorgfältig durch und bewahren Sie sie anschließend auf. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler oder die Carrera Service Hotline Ihres Landes oder besuchen Sie unsere Website: **carrera-toys.com**

Bitte überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Die Verpackung enthält wichtige Informationen und sollte ebenfalls aufbewahrt werden.

Bitte beachten Sie, dass WIRELESS 2.0 nur in Verbindung mit der Carrera DIGITAL 124/132 Control Unit oder Black Box funktionsfähig ist. WIRELESS 2.0 kann nur für Carrera DIGITAL 124/132 Fahrzeuge verwendet werden.

Sollten Sie Informationen zur Bedienung der Carrera DIGITAL 124/132 Control Unit oder Black Box benötigen, entnehmen Sie diese bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen Carrera DIGITAL 124 Bahn.

Sicherheitshinweise

• **ACHTUNG!** Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. Achtung: Funktionsbedingte Klemmgefahr.

• **ACHTUNG!** Das Spielzeug erzeugt Lichtblitze, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.

• **ACHTUNG!** Dieses Spielzeug enthält Magnete oder magnetische Bestandteile. Magnete, die im menschlichen Körper einander oder einen metallischen Gegenstand anziehen, können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate, wenn Magnete verschluckt oder eingeatmet wurden.

• Der Transformator ist kein Spielzeug! Die Anschlüsse des Trafos nicht kurzschließen! Hinweis an die Eltern: Den Trafo regelmäßig auf Schäden an der Leitung, am Stecker oder am Gehäuse untersuchen. Spielzeug nur mit empfohlenen Transformatoren betreiben! Bei einem Schaden darf der Transformator nicht mehr verwendet werden! Die Rennbahn nur mit einem Transformator betreiben! Bei längeren Spielpausen wird empfohlen den Transformator vom Stromnetz zu trennen. Gehäuse von Trafo und Geschwindigkeitsreglern nicht öffnen!

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Dem Kind ist die Anweisung zu geben, nicht wiederaufladbare Batterien wegen der Explosionsgefahr nicht aufzuladen und es nicht zu versuchen.

Hinweis an die Eltern:
Transformatoren und Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung dieser Produkte muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen.


• Die Bahn und die Fahrzeuge sind regelmäßig auf Schäden an Leitungen, Steckern und Gehäusen zu überprüfen! Defekte Teile auswechseln.
• Die Autorennbahn ist nicht für den Betrieb im Freien oder in Nassräumen geeignet! Flüssigkeiten fernhalten.
• Keine Metallteile auf die Bahn legen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Bahn nicht in unmittelbarer Nähe empfindlicher Gegenstände aufstellen, da aus der Piste geschleuderte Fahrzeuge Beschädigungen verursachen können.
• Vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker ziehen! Für die Reinigung ein feuchtes Tuch benutzen, keine Lösungsmittel oder Chemikalien. Bei Nichtgebrauch die Bahn staubgeschützt und trocken aufbewahren, am besten im Originalkarton.
• Autorennbahn nicht in Gesichts- oder Augenhöhe betreiben, da Verletzungsgefahr durch herausschleudernde Fahrzeuge besteht.
• Unsachgemäßer Gebrauch des Transformators kann einen elektrischen Schlag verursachen.
• Das Spielzeug darf nur an Geräte der Schutzklasse II angeschlossen werden.
• Nicht mit regelbaren Transformatoren verwenden!
• Das Spielzeug und das Ladegerät dürfen nur mit einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden.
• Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie zum Kundendienst der Firma Carrera Toys GmbH geschickt werden, oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Hinweis: Die Fahrzeuge und die Control Unit dürfen nur im komplett zusammengebauten Zustand wieder in Betrieb genommen werden. Der Zusammenbau darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Dem Kind ist die Anweisung zu geben, nicht wiederaufladbare Batterien wegen der Explosionsgefahr nicht aufzuladen und es nicht zu versuchen.

Konformitätserklärung


Hiermit erklärt Carrera Toys GmbH, dass der Funkanlagenty „WIRELESS 2.0“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
carrera-toys.com/de/sicherheit-und-qualitaet


Technischer Hinweis zum Aufbau

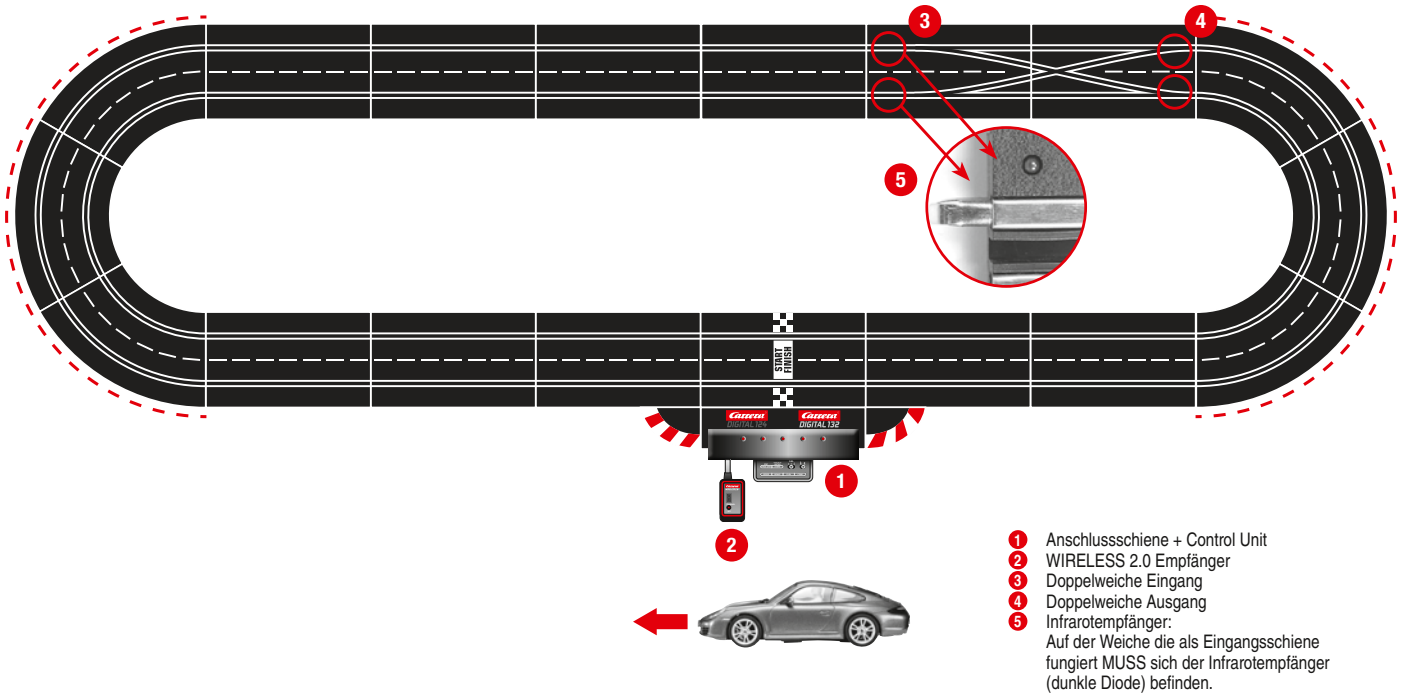

1 Anschlussschiene + Control Unit
2 WIRELESS 2.0 Empfänger
3 Doppelweiche Eingang
4 Doppelweiche Ausgang
5 Infrarotempfänger:
Auf der Weiche die als Eingangsschiene fungiert MUSS sich der Infrarotempfänger (dunkle Diode) befinden.

Wichtiger Hinweis

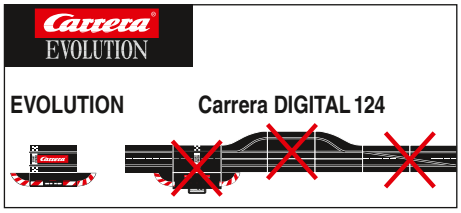

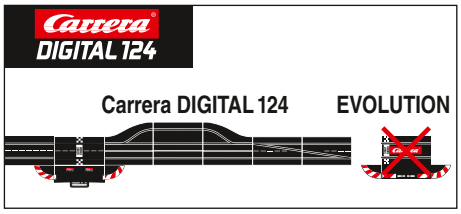

Bitte beachten Sie, dass es sich bei Evolution (analoges System) und Carrera DIGITAL 124 (digitales System) um zwei separate und komplett eigenständige Systeme handelt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, beide Systeme beim Aufbau der Bahn zu trennen, d.h. es darf sich keine Anschlussschiene von Evolution mit der Anschlussschiene inkl. Control Unit von Carrera DIGITAL 124 in einer Strecke befinden. Auch dann nicht, wenn nur eine der beiden Anschlussschienen (Evolution Anschlussschiene oder Carrera DIGITAL 124 Anschlussschiene inkl. Control Unit) an die Stromversorgung angeschlossen ist. Desweiteren dürfen auch alle weiteren Komponenten von Carrera DIGITAL 124 (Weichen, Elektronischer Rundenzähler, Pit Lane) nicht in eine Evolution Bahn eingebaut werden, d.h. analog bespielt werden. Bei Nichtbeachtung obiger Angaben ist es nicht auszuschließen, dass die Carrera DIGITAL 124 Komponenten zerstört werden. In diesem Fall kann kein Garantieanspruch geltend gemacht werden.


Beschreibung

WIRELESS 2.0 ist das kabellose Rennbahnvergnügen für Carrera DIGITAL124 und Carrera DIGITAL 132. Die 2,4 GHz Funktechnologie mit Frequenzhopping ist störungsfrei und bietet eine Reichweite von bis zu 15 m. Mit einer handelsüblichen AAA-Batterie mit 500 mA bzw. einem entsprechenden handelsüblichen AAA-Akku ist ein Spielbetrieb bis zu 20 Stunden möglich.

WIRELESS 2.0 bietet kabellose Freiheit für bis zu 4 Fahrer (bei Digital 124) bzw. 6 Fahrer (bei Digital 132) an der Rennbahn.

Vor dem ersten Gebrauch


Vor dem ersten Gebrauch der Handregler muss eine handelsübliche AAA-Batterie bzw. ein AAA-Akku in den Regler eingesetzt werden. Schrauben Sie dazu das Batteriefach ① auf der Unterseite des Handreglers auf. Und setzen Sie den Akku ② in der vorgeschriebenen Richtung ein. Schrauben Sie abschließend den Deckel des Akkufaches wieder zu.

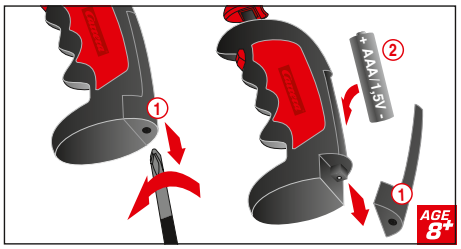

Wenn Sie einen wiederaufladbaren AAA-Akku verwenden, nehmen Sie den Akku zum Laden aus dem Handregler und laden ihn mit einem handelsüblichen AAA-Ladegerät (nicht enthalten).

AAA-Batterien bzw. AAA-Akkus nicht enthalten.

Aufbauanleitung

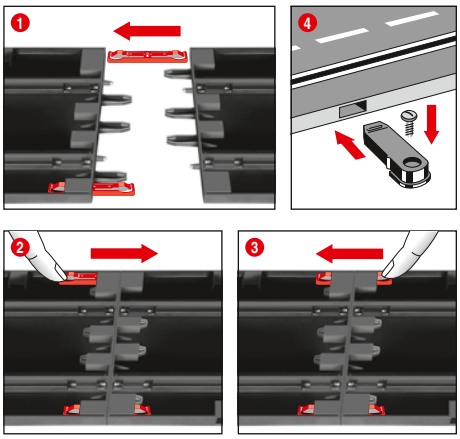


❶ + ❷ + ❸ Vor dem Aufbau Verbindungsclips wie in Abb. ❶ beschrieben in die Schiene stecken. Schienen auf einer ebenen Unterlage zusammenstecken. Verbindungsclips gem. Abb. ❷ bis zum hörbaren Einrasten in Pfeilrichtung bewegen. Verbindungsclip kann auch nachträglich eingesteckt werden. Das Lösen der Verbindungsclips ist in beide Richtungen durch einfaches Herunterdrücken der Klemmnase möglich (siehe Abb. ❸)

❹ **Befestigung:** Zur Befestigung der Bahnstücke auf einer Platte werden die Bahnstückbefestigungen (Art.Nr. 20085209) verwendet (nicht in der Packung enthalten).

Hinweis: Teppichboden ist keine geeignete Aufbauunterlage wegen statischer Aufladung, Fusselbildung und leichter Entflammbarkeit.

Leitplanken und Stützen

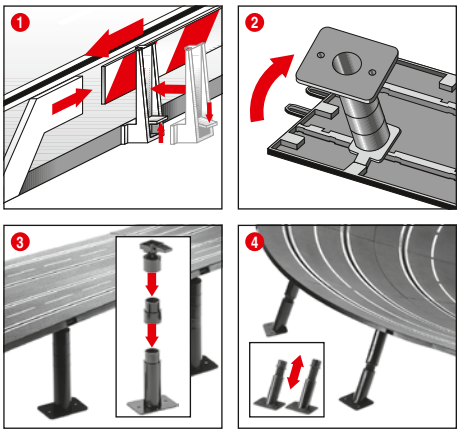


❶ **Leitplanken:** Das Anbringen der Leitplanken-Halterungen erfolgt durch Hochkippen auf die Fahrbahnkante.

❷ + ❸ **Abstützen von Hochstrecken:** Die Kugelgelenkköpfe mit den Einsteckzapfen in die dafür vorgesehenen eckigen Aufnahmen auf der Bahnunterseite einschieben. Durch Zwischenstücke können die Stützen erhöht werden. Anschrauben der Stützenfüße ist möglich (Schrauben nicht enthalten).

❹ **Abstützen von Steilkurven:**
Für das Abstützen der Steilkurven sind Schrägstützen in entsprechender Länge vorhanden. Die nicht höhenverstellbaren Stützen für Kurvenein- und -ausgang nutzen. Die Köpfe der Stützen in die dafür vorgesehenenrunden Aufnahmen auf der Bahnunterseite stecken.

Elektrischer Anschluss

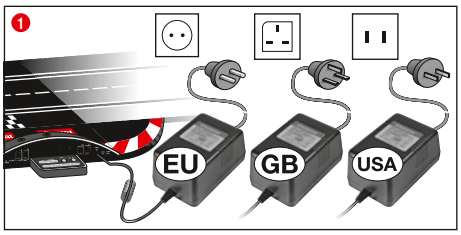


❶ Schließen Sie den Trafostecker an die Control Unit an.

Hinweis: Zur Vermeidung von Kurzschlüssen und Stromschlägen darf das Spielzeug nicht mit fremden elektrischen Geräten, Steckern, Kabeln oder sonstigen spielzeugfremden Gegenständen verbunden werden. Die Carrera DIGITAL 124 Autorennbahn funktioniert nur einwandfrei mit einem original Carrera DIGITAL 124 Transformator.

Das Spielzeug muss mit dem mitgelieferten Transformator oder Netzgerät verwendet werden, falls der Transformator mit dem Spielzeug geliefert wird.

Fahrzeugbauteile

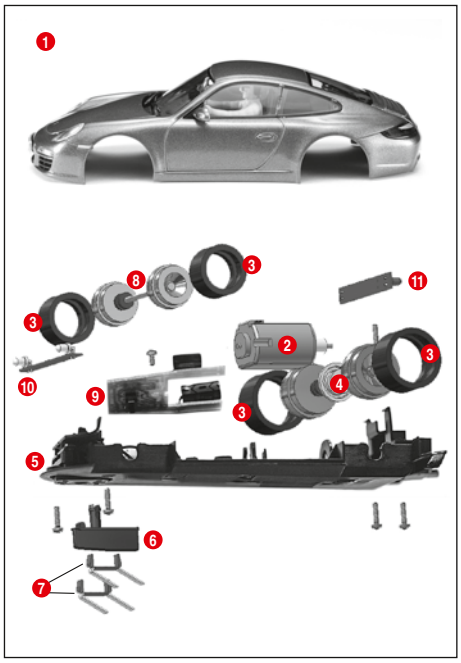


❶ Karosserie, Spoiler
❷ Motor
❸ Reifen
❹ Hinterachse
❺ Chassis
❻ Leitkiel
❼ Doppelschleifer
❽ Vorderachse
❾ Fahrzeugplatine mit Umschalter
❿ Vordere Lichtplatine
⓫ Hintere Lichtplatine

Hinweis: Fahrzeugaufbau ist modelabhängig.

Die Kennzeichnung der einzelnen Teile kann nicht als Bestellnummer verwendet werden.

D

Anschlüsse Control Unit

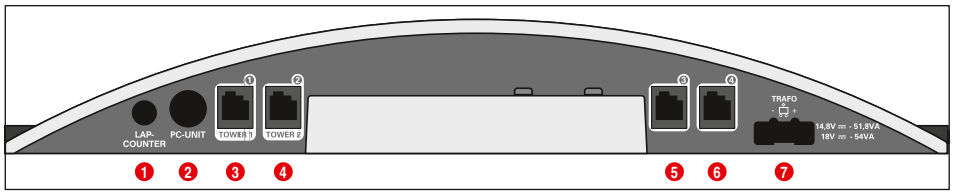

Anschlüsse (von links nach rechts):
1. Anschluss für Rundenzähler 20030342
2. Anschluss für PC-Unit oder Lap Counter 20030355 oder Bluetooth Connector 20030369
3. Anschlussbuchse 1 für Handregler, Handreglererweiterungsbox oder WIRELESS 2.0 Empfänger
4. Anschlussbuchse 2 für WIRELESS-Tower 20010108
5. Anschlussbuchse 3 für Handregler
6. Anschlussbuchse 4 für Handregler
7. Anschluss für DIGITAL 124 / DIGITAL 132 Netzteil

Allgemeine Hinweise zu den Anschlussbuchsen 1-4:
Sofern ein WIRELESS 2.0 Empfänger verwendet wird, ist dieser mit der Anschlussbuchse 1 zu verbinden. Wahlweise kann ein Wireless Tower 20010108 mit Anschlussbuchse 2 verbunden werden. Wird nur der WIRELESS 2.0 Empfänger verwendet, ist die Anschlussbuchse 2 nicht zu belegen.

An den Anschlussbuchsen 3 und 4 können dann zusätzlich kabelgebundene Handregler verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass diese dann die Adressen 5 und 6 nutzen.


Bei Verwendung der Handreglererweiterungsbox 20030348 ist diese mit der Anschlussbuchse 1 zu verbinden. Die Zuordnung der Fahrzeugadressen erfolgt dann wie nachfolgend angegeben:

- Handreglererweiterungsbox = Adressen 1, 3 und 4
- Anschlussbuchse 2 = Adresse 2
- Anschlussbuchse 3 = Adresse 5
- Anschlussbuchse 4 = Adresse 6

Hinweis:
Eine Kombination von WIRELESS und Handreglererweiterungsbox ist nicht möglich!

Verwendung des Carrera Bluetooth Connectors


Hinweis:
Bluetooth Connector optional enthalten, siehe Packungsinhalt in Teil A. Der Bluetooth Connector ist auch einzeln unter der Nummer 20030369 erhältlich.

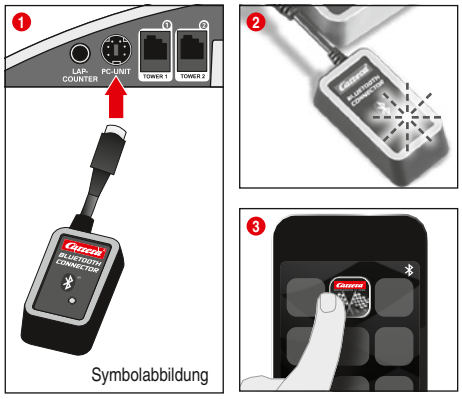



Laden Sie eine passende App auf ihr mobiles Endgerät.
1. Schließen Sie den Bluetooth Adapter gemäß Symbolabbildung an der Buchse PC Unit an.
2. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Funktion auf ihrem Endgerät aktiviert ist. Der Carrera Bluetooth Connector blinkt solange, bis eine Verbindung hergestellt ist.
3. Starten Sie die App.
4. Ein stetiges Leuchten der blauen Diode zeigt, dass die Bluetooth Verbindung hergestellt ist.


Anschluss des Receivers

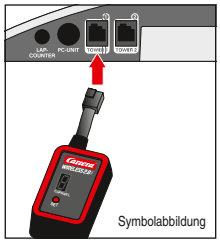

Schließen Sie den WIRELESS 2.0 Receiver gemäß Symbolabbildung an einer der beiden Buchsen der Control Unit an, die mit Tower 1 und Tower 2 gekennzeichnet sind. Dabei ist es unerheblich, ob der Receiver an die Black Box 20030344 oder an die Control Unit 20030352 angeschlossen wird. Für den Betrieb von bis zu 6 WIRELESS 2.0 Handreglern wird nur ein WIRELESS 2.0 Receiver benötigt.

Binding-Prozess

Damit die Handregler zur Steuerung der Fahrzeuge genutzt werden können müssen, Sie einmalig an den Receiver „gebunden" werden. Schalten Sie dazu die Bahn ein.

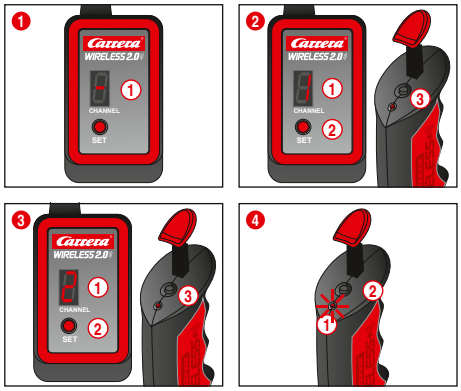

1 Der Receiver signalisiert Betriebsbereitschaft durch umlaufendes Leuchten der Segmentanzeige ①.


2 Drücken Sie den SET-Knopf ② einmal bis die Zahl 1 in der Segmentanzeige ① erscheint. Die angezeigte Zahl ist die spätere Adresse des Fahrzeuges. Durch weiteres Drücken des Knopfes kann zur nächsten Adresse geschaltet werden.

Drücken Sie nun einmal den Binding-Knopf ③ auf der Oberseite des Handreglers. Der Handregler signalisiert den erfolgreichen Binding-Prozess durch Blinken der LED während der Receiver dies durch umlaufendes Leuchten der Segmente anzeigt. Der Binding-Prozess ist damit abgeschlossen und der Handregler kann verwendet werden.
3 Zum Binden des zweiten Handreglers gehen Sie auf die gleiche Weise vor. Drücken Sie zweimal den SET-Knopf ② am Empfänger bis die Zahl 2 erscheint ①. Drücken Sie anschließend den Binding-Kopf ③ des zweiten Handreglers.

Nach abgeschlossenem Binding-Prozess können die Fahrzeuge auf die entsprechenden Handregler codiert werden. Zur Codierung der Fahrzeuge, Einstellen der Geschwindigkeit, des Bremsverhaltens und des Tankinhaltes siehe auch Bedienungsanleitung der Control Unit oder Fahrzeuganleitung.
4 Um sich die eingestellte Adresse des Handreglers anzeigen zu lassen, drücken Sie einmal den Binding-Knopf ② auf der Oberseite des Handreglers. Die LED ① blinkt entsprechend der eingestellten Adresse.

Bei Nichtbetätigung des Handreglers, schaltet sich dieser nach ca. 20 Sek. selbstständig in den Stromsparmodus. Durch Drücken des Stössels bzw. der Weichentaste kann der Handregler wieder aktiviert werden.


Bedienelemente Control Unit

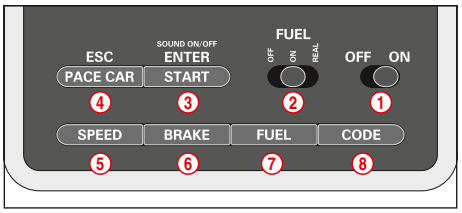

1. Ein-/Ausschalter
2. Schalter für Tankfunktion
3. Start-Taste für Rennstart / Bestätigungstaste für Programmierung
4. Taste für Pace Car / Abbruch der Programmierung
5. Taste zur Einstellung der Grundgeschwindigkeit
6. Taste zur Einstellung des Bremsverhaltens
7. Taste zur Einstellung des Tankinhalts
8. Programmiertaste für Fahrzeuge


Allgemeine Hinweise zur Bedienung
Einige Tasten sind mehrfach belegt. Das Einstellen einiger Funktion erfolgt über Tastenkombinationen. Sämtliche Programmiervorgänge können über die Taste ④ „ESC/PACE CAR" abgebrochen werden. Weitere Details finden Sie im weiteren Verlauf.

Codierung/Programmierung der Fahrzeuge auf die entsprechenden Handregler

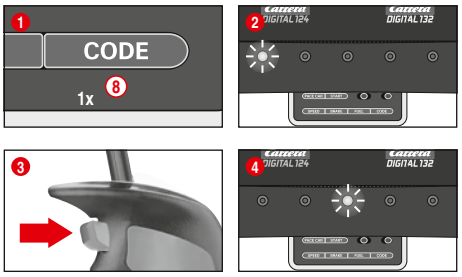

Stellen Sie das zu codierende Fahrzeug auf die Bahn und schalten Sie die Control Unit ein.
Drücken Sie einmal die Taste „Code" ⑧, Abb. ❶; die erste LED beginnt zu leuchten, Abb. ❷. Drücken Sie anschließend einmal den Weichentaster an dem entsprechenden Handregler, Abb. ❸. Bei Fahrzeugen mit Beleuchtung beginnen die Lichter zu blinken und an der Control Unit leuchten die LEDs 2-4 nacheinander auf. Nach erfolgter Codierung leuchtet die mittlere LED permanent (Abb. ❹) und das Fahrzeug wurde dem Handregler zugewiesen.
Hinweis: Bei dieser Art der Codierung darf sich immer **nur das zu codierende** Fahrzeug auf der Bahn befinden.


Startvorbereitung

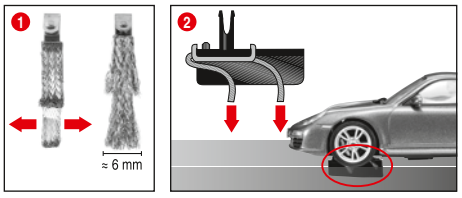


Dieses Carrera DIGITAL 124 Fahrzeug ist optimal auf das Carrera Schienensystem 1:24 abgestimmt.

❶ + ❷ **Optimale Schleiferstellung:**
Für gutes und kontinuierliches Fahren, das Ende der Schleifer leicht auffächern (Abb. ❶) und entsprechend Abb. ❷ zur Schiene hin biegen. Nur das Schleiferende sollte Kontakt zur Schiene haben und kann bei Abnutzung ggf. etwas abgeschnitten werden. Die Schienen und Schleifer sollten von Zeit zu Zeit von Staub und Abrieb befreit werden.
Im Spielbetrieb können sich Fahrzeugkleinteile, wie Spoiler oder Spiegel, welche aufgrund der Originaltreue so nachgebildet werden müssen, eventuell lösen oder brechen. Um dies zu vermeiden, haben Sie die Möglichkeit diese durch Entfernen vor dem Spielbetrieb zu schützen.


Weichenfunktion



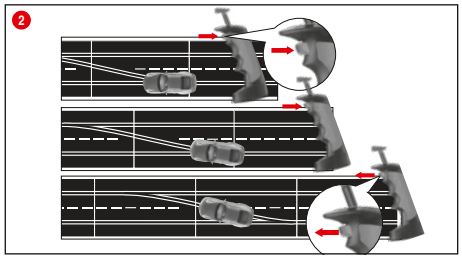


1 Achten Sie darauf, dass sich der Leitkiel des Fahrzeuges in der Spurrille befindet und die Doppelschleifer Kontakt zur Stromführungsschiene haben. Stellen Sie die Fahrzeuge auf die Anschlussschiene.
2 **Beim Spurwechsel muss der Knopf am Handregler solange gedrückt bleiben bis das Fahrzeug über die Weiche gefahren ist**

Lichtfunktion an/aus

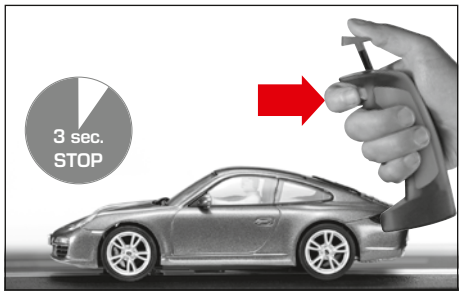


Auf Handregler programmiertes Fahrzeug muss sich mindestens 3 Sek. im Stillstand auf der Rennbahn befinden, bevor durch Drücken der Weichentaste das Licht ein- bzw. ausgeschaltet werden kann.
Hinweis: Gilt nur für Modelle mit Fahrzeugbeleuchtung.

Codierung/Programmierung Autonomous Car

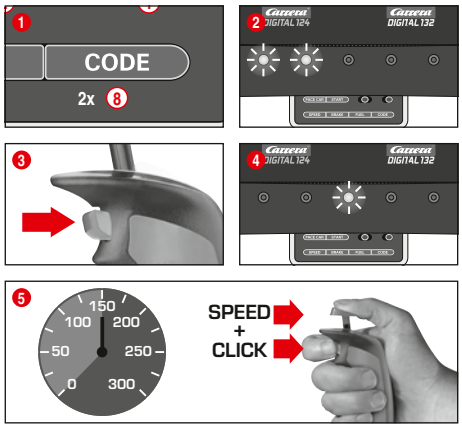

Stellen Sie das zu codierende Fahrzeug bei eingeschalteter Control Unit auf die Bahn und drücken Sie 2 mal die Taste „Code“ (8), Abb. 1. Die ersten beiden LEDs an der Control Unit leuchten, Abb. 2. Drücken Sie nun den Weichentaster des Handreglers, Abb. 3; die LEDs 3-5 gehen nun nacheinander an. Warten Sie bis die mittlere LED wieder leuchtet, Abb. 4. Betätigen Sie den Handreglerstößel und bringen Sie das Fahrzeug auf die gewünschte Geschwindigkeit. Drücken Sie bei Erreichen der Geschwindigkeit erneut den Weichentaster, Abb. 5.
Die Codierung des Autonomous Car ist damit abgeschlossen.
Hinweis: Bei dieser Art der Codierung darf sich immer **nur das zu codierende** Fahrzeug auf der Bahn befinden. Die Programmierung des Autonomous Car bleibt so lange erhalten bis das Fahrzeug neu codiert wird. Das Autonomous Car wird in Verbindung mit dem Position Tower immer mit Adresse 7 angezeigt.

Codierung/Programmierung Pace Car

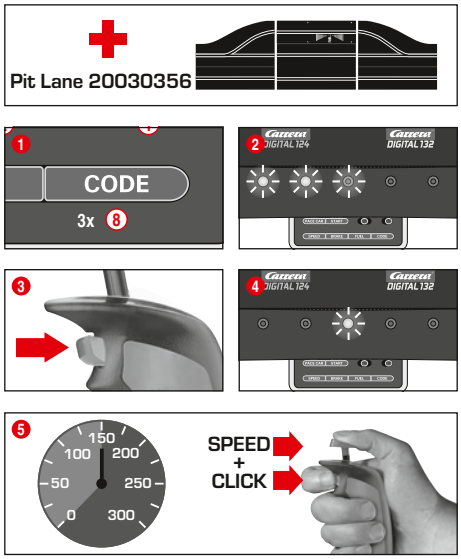


(nur in Verbindung mit Pit Stop Lane #20030356)

Stellen Sie das zu codierende Fahrzeug bei eingeschalteter Control Unit auf die Bahn und drücken Sie 3 mal die Taste „Code“ (8), Abb. 1. Die ersten drei LEDs an der Control Unit leuchten, Abb. 2. Drücken Sie nun den Weichentaster des Handreglers, Abb. 3; die LEDs 2-5 gehen nun nacheinander an. Warten Sie bis die mittlere LED wieder leuchtet, Abb. 4. Betätigen Sie den Handreglerstößel und bringen Sie das Fahrzeug auf die gewünschte Geschwindigkeit. Drücken Sie bei Erreichen der Geschwindigkeit erneut den Weichentaster, Abb. 5. Die Codierung des Pace Car ist damit abgeschlossen und das Fahrzeug fährt in die Pit Stop Lane.
Hinweis: Bei dieser Art der Codierung darf sich immer **nur das zu codierende** Fahrzeug auf der Bahn befinden. Die Programmierung des Pace Car bleibt so lange erhalten bis das Fahrzeug neu codiert wird. Das Pace Car wird in Verbindung mit dem Position Tower immer mit Adresse 8 angezeigt.

Erweiterte Pace Car Funktion
Nach erfolgter Codierung des Pace Car fährt dieses innerhalb der ersten Runden automatisch in die Pit Lane. Um das Pace Car zu starten drücken Sie einmal die Taste „Pace Car“ (4). Die LEDs 2 und 3 an der Control Unit leuchten und das Pace Car verlässt die Pit Lane. Das Pace Car fährt nun so lange bis erneut die „Pace Car“-Taste gedrückt wird. Dabei erlischt die LED 2 und das Fahrzeug fährt innerhalb der aktuellen Runde automatisch in die Pit Lane.

Anzeige der Position für Autonomous und Pace Car

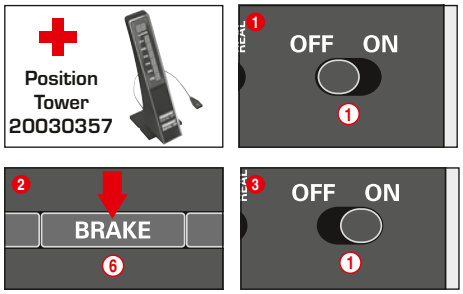


(nur in Verbindung mit Position Tower #20030357)
Die Position des Automomous Car (Adresse 7) und Pace Car (Adresse 8) können am Position Tower angezeigt werden. Diese Funktion kann an der Control Unit eingeschaltet werden. Halten Sie bei ausgeschalteter Control Unit die „BRAKE“ Taste (6) gedrückt, Abb. 2, schalten Sie die Bahn ein und lassen Sie die „BRAKE“ Taste wieder los. Durch erneutes Drücken der Taste kann die Funktion umgeschaltet werden:

1 LED leuchtet = Keine Anzeige
2 LEDs leuchten = Anzeige auf dem Position Tower.


Stellen Sie die gewünschte Funktion ein und bestätigen Sie die Auswahl mit der „START/ENTER“ Taste.

Einstellung der Grundgeschwindigkeit der Fahrzeuge

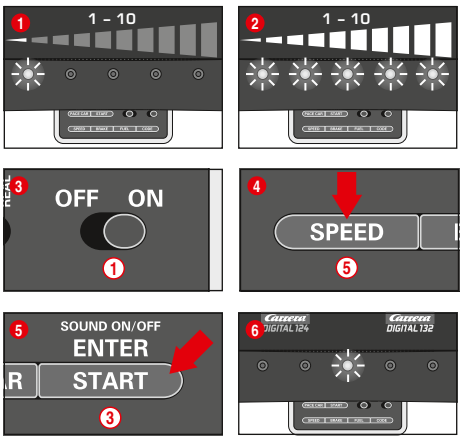

Die Einstellung der Grundgeschwindigkeit kann individuell für ein und/oder mehrere Fahrzeuge erfolgen. Die einzustellenden Fahrzeuge müssen sich dabei auf der Bahn befinden. Die Einstellung kann in 10 Stufen erfolgen wobei die 5 LEDs durch Blinken bzw. stetiges Leuchten die unterschiedlichen Stufen signalisieren.
1 1 LED leuchtet = niedrige Geschwindigkeit
2 5 LEDs leuchten = hohe Geschwindigkeit
Stellen Sie die einzustellenden Fahrzeuge bei eingeschalteter Control Unit auf die Bahn und drücken Sie einmal die Taste „SPEED“ (5). Es leuchtet nun eine gewisse Anzahl an LEDs. Diese zeigen die zuletzt verwendete Geschwindigkeitsstufe. Drücken Sie die Taste „SPEED“ (5) so oft bis die gewünschte Grundgeschwindigkeit gewählt ist. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER/START“ (3).
Ein kurzes Lauflicht und das Leuchten der mittleren LED bestätigen, dass die Einstellung abgeschlossen ist, Abb. 6.


Einstellung des Bremsverhaltens der Fahrzeuge

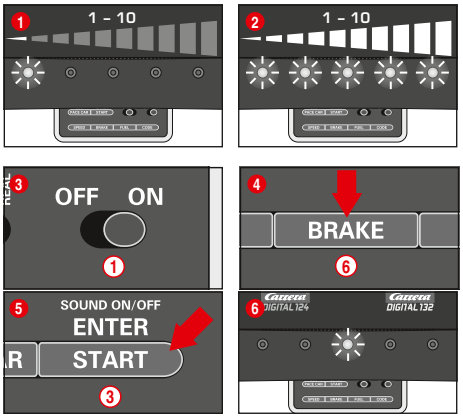

(nur für handreglerbediente Fahrzeuge)
Die Einstellung des Bremsverhaltens kann individuell für ein und/oder mehrere Fahrzeuge erfolgen. Die einzustellenden Fahrzeuge müssen sich dabei auf der Bahn befinden. Die Einstellung kann in 10 Stufen erfolgen wobei die 5 LEDs durch Blinken bzw. stetiges Leuchten die unterschiedlichen Stufen signalisieren.
1 1 LED leuchtet = schwache Bremswirkung
2 5 LEDs leuchten = starke Bremswirkung

Stellen Sie die einzustellenden Fahrzeuge bei eingeschalteter Control Unit auf die Bahn und drücken Sie einmal die Taste „BRAKE“ (6). Es leuchtet nun eine gewisse Anzahl an LEDs. Diese zeigen die zuletzt verwendete Bremsstufe. Drücken Sie die Taste „BRAKE“ (6) so oft bis das gewünschte Bremsverhalten gewählt ist. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER/START“ (3).
Ein kurzes Lauflicht und das Leuchten der mittleren LED bestätigen dass die Einstellung abgeschlossen ist, Abb. 6.

Einstellung des Tankinhalts

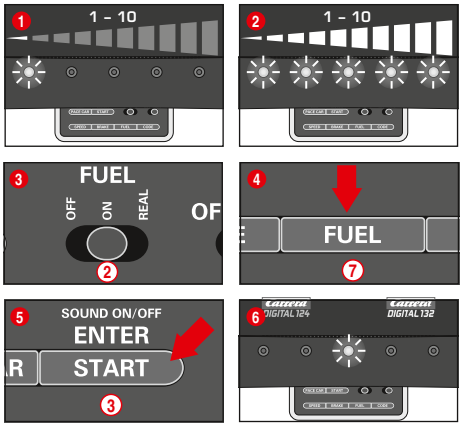


(nur für handreglerbediente Fahrzeuge)
Die Einstellung des Tankinhalts in Verbindung mit der Pit Lane (20030356) erfolgt für alle Fahrzeuge gleichzeitig. Die Einstellung kann in 10 Stufen erfolgen wobei die 5 LEDs durch Blinken bzw. stetiges Leuchten die unterschiedlichen Stufen signalisieren.
1 1 LED leuchtet = geringer Tankinhalt
2 5 LEDs leuchten = voller Tankinhalt.

Stellen Sie die einzustellenden Fahrzeuge bei eingeschalteter Control Unit auf die Bahn und schalten Sie die Tankfunktion über den Schiebeschalter (2) ein Abb. 3 . Drücken Sie einmal die Taste „FUEL“ (7). Es leuchtet nun eine gewisse Anzahl an LEDs. Diese zeigen den zuletzt verwendeten Tankinhalt. Drücken Sie die Taste „FUEL“ (7) so oft bis der gewünschte Tankinhalt gewählt ist. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER/START“ (3). Ein kurzes Lauflicht und das Leuchten der mittleren LED bestätigen dass die Einstellung abgeschlossen ist Abb. 6.


Erweiterte Tankfunktion
Über den Schiebeschalter (2) können 3 Modi gewählt werden, Abb. 3:
- OFF = Fahrzeuge verbrauchen kein „Benzin“
- ON = Fahrzeuge verbrauchen „Benzin“
- REAL = maximal Geschwindigkeit abhängig vom Tankinhalt / Fahrzeuge verbrauchen „Benzin“ (nur in Verbindung mit Pit Lane 20030356 bzw. Pit Stop Lane 20030346 und Pit Stop Adapter Unit 20030361)

Im „REAL-Mode“ ist das Fahrzeug mit vollem Tank „schwerer“, fährt langsamer und hat eine geringere Bremswirkung; Fahrzeug mit leerem Tank ist „leichter“, fährt schneller und hat eine höhere Bremswirkung. Eine Anzeige des aktuellen Tankinhalts und „Benzinverbrauchs“ kann nur in Verbindung mit dem Driver Display 20030353 und Pit Stop 20030356 erfolgen.

Auftanken der Fahrzeuge mit Pit Lane 20030356 und Driver Display 20030353

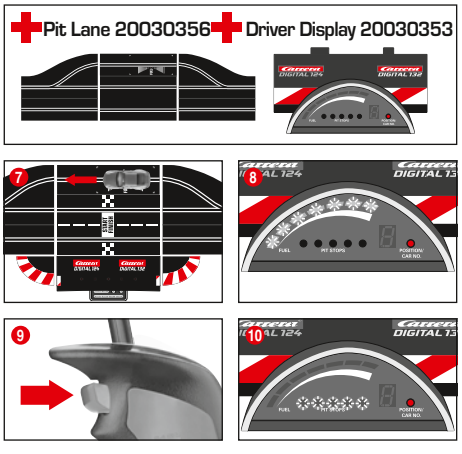


Der aktuelle Tankinhalt des Fahrzeuges kann über die Balkenanzeige mit 5 grünen und 2 roten LEDs des Driver Displays abgelesen werden. Zum Auftanken mit dem Fahrzeug in die Pit Lane über den Tanksensor fahren Abb. 7. Die Balkenanzeige beginnt nun zu blinken, Abb. 8, und das Fahrzeug kann über das Festhalten der Weichentaste aufgetankt werden Abb. 9. Die Anzahl der Tankvorgänge wird durch Blinken bzw. Leuchten der gelben LEDs angezeigt, Abb. 10 (siehe auch Driver Display).
Hinweis: Fahrzeuge mit leerem Tank werden nicht bei der Rundenzählung in Verbindung mit dem Position Tower 20030357 berücksichtigt. Einstellen des Tankinhalts bei Rennstart

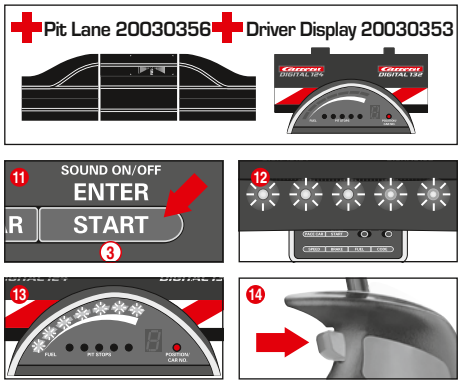


(nur in Verbindung mit Pit Lane 20030356 und Driver Display 20030353)
Unabhängig von der Grundeinstellung des Tankinhalts kann individuell für ein und/oder mehrere Fahrzeuge der Tankinhalt bei Start eines Rennens für die Runden bis zum ersten Tankstop eingestellt werden. Drücken Sie einmal die „START/ENTER“ Taste (3); die 5 LEDs an der Control Unit leuchten permanent, Abb. 12, und die Balkenanzeige des/der Driver Displays blinken, Abb. 13. Durch Klicken des Weichentasters an dem entsprechenden Handregler kann der Tankfüllstand verändert werden, Abb. 14.

Tastensperre für Einstellungen

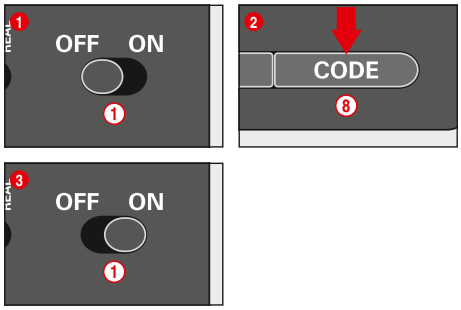

Um die Tasten für die Einstellungen von Speed, Brake und Fuel zu sperren gehen Sie wie folgt vor:
Halten Sie die Code-Taste (8) bei ausgeschalteter Control Unit gedrückt, schalten Sie dann die Control Unit ein und lassen die Code-Taste wieder los. Um die Sperre wieder aufzuheben führen Sie den Vorgang nochmals durch.


Erweiterte Pit Lane Funktion

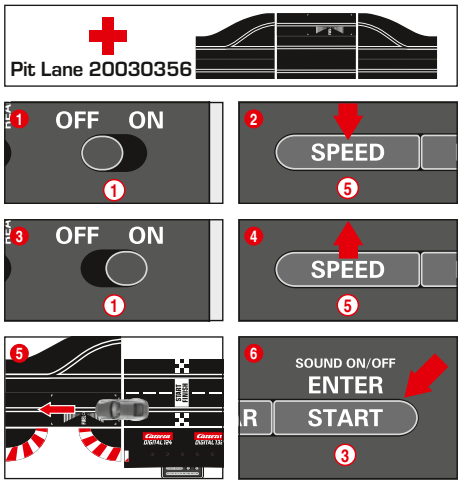

(nur in Verbindung mit Pit Lane 20030356)
Es besteht die Möglichkeit die Rundenzählfunktion in der Pit Lane 20030356 bzw. Pit Stop Lane 20030346 mit Pit Stop Adapter Unit 20030361 zu-/abzuschalten. Hierzu bei ausgeschalteter Control Unit „SPEED“ Taste (5) gedrückt halten, Control Unit einschalten und „SPEED“ Taste (5) loslassen. Durch erneutes Drücken der Taste leuchten je nach Einstellung 1 oder 2 LEDs.
- LED 1 = Rundenzählfunktion aus
- LED 1 + 2 = Rundenzählfunktion ein


Wählen Sie die gewünschte Einstellung und schieben oder fahren Sie mit einem Fahrzeug über den Pit Lane Sensor Abb. 5. Die Einstellungen werden beim Überfahren übernommen. Um die Einstellungen wieder zu verlassen drücken Sie die „START/ENTER“ Taste (3).

Sound ON/OFF

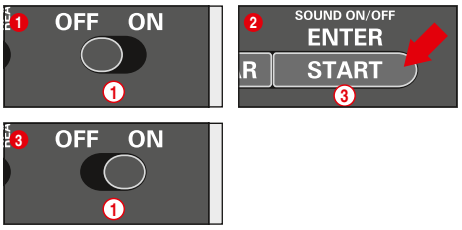

Der Bestätigungston beim Überfahren der Sensoren und der Tastenbedienung kann abgeschaltet werden. Halten Sie hierfür die „START/ENTER“ Taste (3) bei ausgeschalteter Control Unit gedrückt, schalten Sie die Bahn ein und lassen die „START/ENTER“ Taste (3) wieder los. Der Quittierungston beim Einschalten der Control Unit kann jedoch nicht ausgeschaltet werden.

Reset Funktion

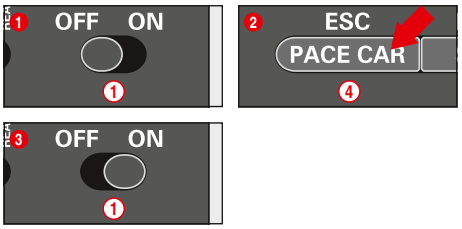


Zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen verfügt die Control Unit über eine Reset Funktion.
Halten Sie hierzu die Taste „ESC/PACE CAR“ (4) bei ausgeschalteter Control Unit gedrückt; schalten Sie die Bahn ein und lassen die die Taste wieder los. Alle bisherigen Einstellungen für Geschwindigkeit, Bremsverhalten, Tankinhalt, Sound und Rundenzählung werden auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Einstellungen der Fahrzeuge bleiben hiervon unberührt sofern sich diese nicht auf der Bahn befinden.

Werkseinstellungen:
- Geschwindigkeit = 10
- Bremsverhalten = 10
- Tankinhalt = 7
- Sound = On
- Anzeige der Position für Autonomous und Pace Car = OFF

Strom-Spar Funktion

Die Control Unit schaltet nach 20 Minuten des Nichtgebrauchs in den Strom-Spar-Modus und schaltet alle Anzeigen wie Position Tower, Driver Displays und Startlight ab. Zum Reaktivieren die Control Unit für ca. 2-3 Sekunden ausschalten und erneut einschalten. Alle Einstellungen bleiben erhalten.


Austausch von Doppelschleifern und Leitkiel

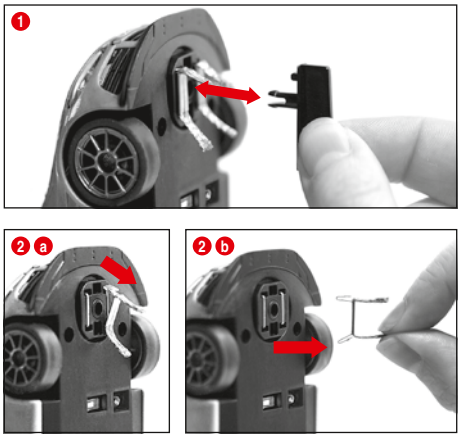


Hinweise:
- Es empfiehlt sich, immer nur einen Schleifer herauszunehmen und zu wechseln.
- Fahrzeug nie rückwärts ziehen, da sonst die Schleifer beschädigt werden.

❶ Leitkiel vorsichtig gemäß Abb. ❶ aus der Halterung herausziehen.
❷ Beim Wechsel des Doppelschleifers muss darauf geachtet werden, dass zuerst der obere Schleifer Abb. ❷ ⓐ nur teilweise herausgezogen wird und dann mit Schleifer Abb. ❷ ⓑ der Doppelschleifer komplett herausgezogen werden kann.
Bitte beim Einsetzen ebenso vorgehen.

Wartung und Pflege

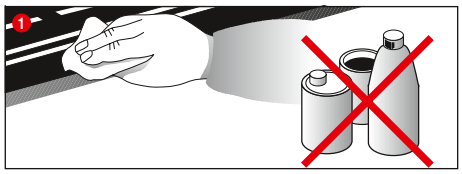

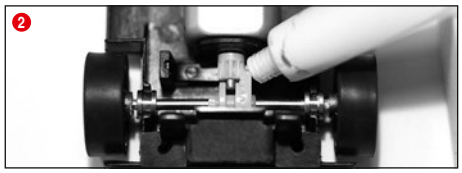

Um eine einwandfreie Funktion der Autorennbahn zu gewährleisten, sollten alle Teile der Rennbahn regelmäßig gereinigt werden. Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.

❶ **Rennstrecke:** Fahrbahnoberfläche und Spurrillen mit einem trockenen Lappen sauberhalten. Keine Lösungsmittel oder Chemikalien zur Reinigung verwenden. Bei Nichtgebrauch die Bahn staubgeschützt und trocken aufbewahren, am besten im Originalkarton.

❷ **Fahrzeugcheck:** Lagerstellen der Achse und Räder, Motorritzel, Getriebezahnräder und Lager reinigen und mit harz- und säurefreiem Fett schmieren. Verwenden Sie als Hilfsmittel z.B. einen Zahnstocher. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Schleifer und Reifen.

Fehlerbeseitigung Fahrtechnik

Fehlerbeseitigung:
Bei Störungen überprüfen Sie bitte folgendes:
- Sind die Stromanschlüsse korrekt?
- Transformator und Handregler korrekt angeschlossen?
- Sind die Bahnverbindungen einwandfrei?
- Sind die Rennbahn und Spurrillen sauber und frei von Fremdkörpern?
- Sind die Schleifer in Ordnung und haben Kontakt zur Stromführungsschiene?
- Sind die Fahrzeuge korrekt auf den entsprechenden Handregler codiert?
- Bei elektrischem Kurzschluss wird die Stromzufuhr der Bahn automatisch für ca. 5 Sekunden abgeschaltet und durch akustische und optische Signale angezeigt.
- Stehen die Fahrzeuge in Fahrtrichtung auf der Bahn? Bei Nichtfunktion Fahrtrichtungsschalter auf der Fahrzeugunterseite umschalten.
- Ist die Adapter Unit in Fahrtrichtung korrekt eingebaut?
- Ist die Batterie/der Akku des Handreglers voll/ geladen?
- Blinkt die LED des Handreglers beim Laden?
- Ist der Handregler an den Receiver gebunden?
- Liegt eine doppelte Adressbelegung der Handregler vor?

Hinweis:
Im Spielbetrieb können sich Fahrzeugkleinteile, wie Spoiler oder Spiegel, welche aufgrund der Originaltreue so nachgebildet werden müssen, eventuell lösen oder brechen. Um dies zu vermeiden, haben Sie die Möglichkeit diese durch Entfernen vor dem Spielbetrieb zu schützen.

Fahrtechnik:
- Auf den Geraden kann schnell gefahren, vor der Kurve sollte abgebremst, am Kurvenausgang kann wieder beschleunigt werden.
- Fahrzeuge nicht bei laufendem Motor festhalten oder blockieren, dadurch kann es zu Überhitzung und Motorschäden kommen.

Hinweis: Beim Einsatz auf Schienensystemen, die nicht von Carrera hergestellt sind, muss der bestehende Leitkiel durch den Spezialleitkiel (#20085309) ersetzt werden. Leichte Fahrgeräusche beim Einsatz der Carrera Überfahrt (#20020587) oder Steilkurve 1/30° (#20020574) sind durch die maßstäbliche Originalität bedingt und für den einwandfreien Spielbetrieb unerheblich.

Fehlerbeseitigung Wireless 2.0 Controller

Bei Störungen überprüfen Sie bitte folgendes:
- Hat die AAA-Batterie noch genügend voll, bzw. ist der AAA-Akku aufgeladen?
- Ist der Handregler an den Receiver gebunden?
- Liegt eine doppelte Adressbelegung der Handregler vor?

Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2012/19/EU entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde.

Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

Technische Daten

Ausgangsspannung · Spielzeugtransformator

18 V ⎓ 51,8 W

Frequenz: 2,4 GHz Frequenzband: 2400-2483,5 MHz
Sendeleistung: maximal 10 mW

Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	Carrera Toys GmbH Rennbahn Allee 1 5412 Puch AUSTRIA FN 52240 z
Modellkennung	STAD-HKYF-002B STAD-HKYF-003B STAD-HKYF-004B
Eingangsspannung	100-240 V~
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	DC 18 V
Ausgangsstrom	3.0 A
Ausgangsleistung	54.0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	88.8 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	83.06 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.15 W

Strommodi
1.) Spielbetrieb = Fahrzeuge werden über Handregler betätigt
2.) Ruhebetrieb = Handregler werden nicht betätigt, kein Spiel
3.) Stand-by Betrieb = nach ca. 20 Minuten Ruhebetrieb schaltet die Anschlußschiene in den Stand-by Modus.
Die LED leuchtet nicht mehr.
STROMVERBRAUCH < 0,21 W
Zum Reaktivieren die Control Unit für ca. 2-3 Sekunden ausschalten und erneut einschalten. Die Bahn befindet sich dann wieder im Ruhebetrieb.
4.) Aus-Zustand = Netzgerät vom Stromnetz getrennt

Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2012/19/EU entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

Warnhinweise

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden
- Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen
- Leere Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen
- Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden
- Akkus dürfen nur von Erwachsenen aufgeladen werden
- Bitte lesen Sie das vorherige Kapitel mit Warnungen und Richtlinien zur Verwendung von wiederaufladbaren Batterien sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren.

Maximale übertragene Hochfrequenzleitung:
<10 dBm Frequenzbereich: 2400 – 2483,5 MHz

GB USA

Table of contents

Safety instructions 8
Declaration of Conformity 8
Contents of package 8
Technical advice for assembly 8
Important Information 9
Description 9
Before first use 9
Care of the battery 9
Assembly instructions 9
Guard Rails and Supports 9
Electrical connection 9
Car components 9
Connections Control Unit 10
Connecting the receiver 10
Connecting the charging unit 10
Charging the speed controllers 10
Binding process 10
Control elements Control Unit 10
Encoding/programming
of cars to the according speed controllers 11
Preparation of start 11
Points function 11
Light function on/off 11
Encoding/programming of Autonomous Car 11
Encoding/programming Pace Car 11
Display of position Autonomous and Pace Car 11
Setting of the cars´ basic speed 11
Setting of cars´ braking performance 11
Setting fuel tank capacity 12
Deactivating Settings Keys 12
Extended Pit Lane function 12
Sound ON/OFF 12
Reset function 12
Energy-saving mode 12
Replacement of double sliding contact and guide keel 12
Maintenance and care 13
Troubleshooting/Driving tips 13
Technical specifications 13
Warnings 13

Welcome

Welcome to the Team Carrera!
These operating instructions contain important information regarding the assembly and operation of your Carrera DIGITAL 124 racetrack. Please read them carefully and keep them in a safe place afterwards. If you have any queries, please do not hesitate to contact our distributor or visit our website: **carrera-toys.com**

Please check the contents for completeness and possible transport damage. The packaging contains important information and should also be retained. We hope you will derive a lot of pleasure from your new Carrera DIGITAL 124 track.

Safety instructions

• **WARNING!** Not suitable for children under 36 months. Danger of suffocation due to small parts which may be swallowed. Caution: risk of pinching caused by function.

• **ATTENTION!** This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

• **WARNING!**
This toy contains magnets or magnetic components. Magnets attracting each other or a metallic object inside the human body may cause serious or fatal injuries. Seek medical attention immediately if magnets are swallowed or inhaled.

• The transformer is not a toy! Do not short-circuit the transformer's connections! Note to parents: Regularly inspect the transformer for damage to the cable, plug or housing! Only operate the toy with recommended transformers! The transformer may no longer be used if it is damaged! Only operate the racetrack with a transformer! If play is interrupted for longer periods, it is recommended to separate the transformer from the power supply. Do not open transformer or speed controller housings!

Important note to parents:
Transformers and power supply units are not suitable to be used as toys. The use of such products needs to be constantly supervised by the parents.


• Regularly check the track and the cars for damaged wires, plugs and housings! Replace any faulty parts.
• The car racetrack is not suitable for outdoor operation or operation in wet locations! Keep away from liquids.
• Do not place any metal parts onto the track to avoid short-circuits. Do not place the track in the immediate vicinity of delicate objects, as these could be damaged by cars hurled from the track.
• Disconnect the plug before cleaning or servicing the racetrack! Only use a damp cloth for cleaning, no solvents or chemicals. When it is not in use, store the track in a dry and dust-protected location, preferably in the original cardboard box.
• Do not operate race track at face- or eye-level – risk of injury due to cars being catapulted off the track.
• Misuse of transformer can cause electrical shock.
• The toy is only to be connected to Class II equipment bearing the following symbol. 
• The toy and the charger must only be used with a transformer designed for toys.
• Not to be used with controllable transformers.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similary qualified persons in order to avoid danger.

Note:
The vehicles and the Control Unit may only be operated again in a completely assembled condition. Assembly may only be carried out by an adult. Children of 8 years and above, or persons with reduced physical, sensory or mental capacity, or lack of experience and knowledge may use this appliance under the condition that they are supervised or instructed concerning the use of the appliance and understand the associated risks. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision. Instruct the child not to try and recharge non-rechargeable batteries because of the danger of explosion.

Declaration of Conformity


Hereby, Carrera Toys GmbH declares that the radio equipment type "WIRELESS 2.0" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **carrera-toys.com/en/safety-and-quality**


Technical advice for assembly

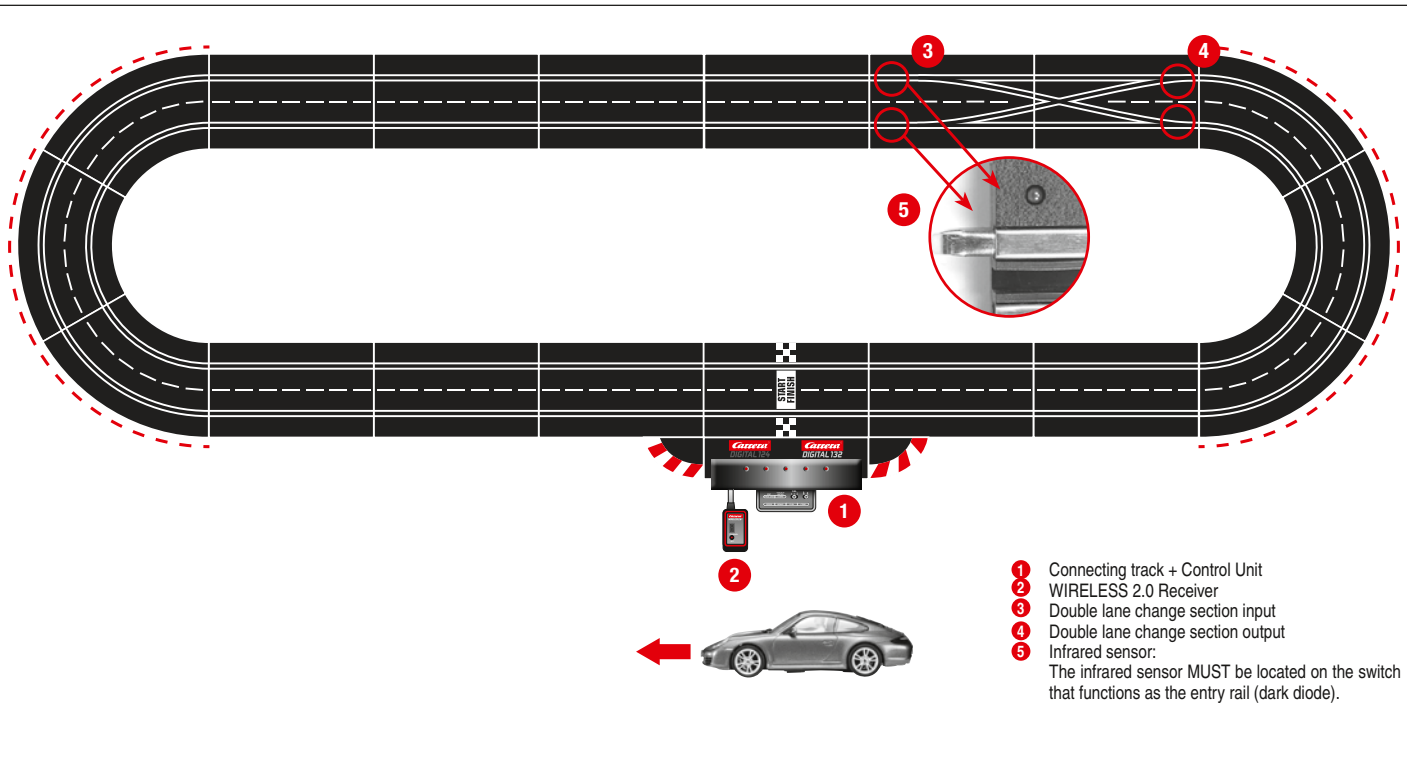

1 Connecting track + Control Unit
2 WIRELESS 2.0 Receiver
3 Double lane change section input
4 Double lane change section output
5 Infrared sensor:
The infrared sensor MUST be located on the switch that functions as the entry rail (dark diode).

Important Information

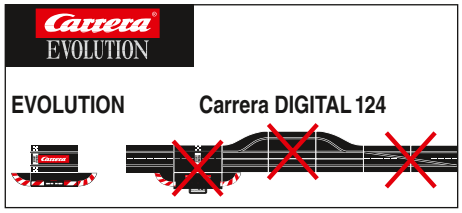

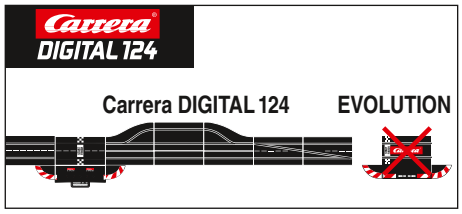

Please note that Evolution (analog system) and Carrera DIGITAL 124 (digital system) involve two separate and completely independent systems. We hereby expressly indicate that both systems must be kept separate when setting up the track, i.e. no connecting rail from Evolution may be used together with the connecting rail and Control Unit of the Carrera DIGITAL 124, even if only one of the two connecting rails (Evolution connecting rail or Carrera DIGITAL 124 connecting rail and Control Unit) is attached to the current supply. Furthermore, no other Carrera DIGITAL 124 components (switches, electronic lap counter, Pit Lane) may be built into an Evolution course, i.e. via analog operation.
Non-compliance with the above information may result in damage or destruction of the respective Carrera DIGITAL 124 components. In this case no warranty may be claimed.


Description

WIRELESS 2.0 is the wireless racing system for Carrera DIGITAL124 and Carrera DIGITAL 132. The 2.4 GHz remote control technology with frequency hopping capability is interference-free and has a range of up to 15 m. With a conventional AAA 500 mA battery or corresponding conventional AAA rechargeable battery, it offers up to 20 hours of play-time.

WIRELESS 2.0 enables wireless freedom for up to 4 drivers (with Digital 124) or 6 drivers (with Digital 132) on the racetrack.


Before first use

Before using the hand-held controller for the first time, insert a conventional AAA battery or rechargeable AAA battery into the controller. To do this, unscrew the battery compartment on the bottom of the hand-held controller. Then, insert the battery in the designated direction. Finally, screw the lid of the battery compartment back on.

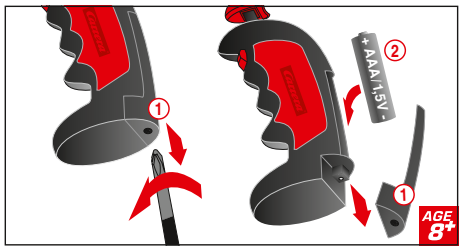

If using a rechargeable AAA battery, take the battery out of the hand-held controller for charging, and charge it using a conventional AAA charger (not included).
AAA batteries not included.

Assembly instructions

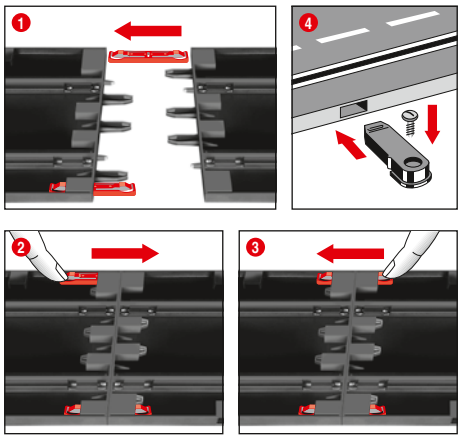


1 + 2 + 3 Before assembling please insert the connecting clips in the track as shown in figure 1. Stick tracks together on a flat base. Move the connecting clips according to figure 2 in direction of the arrow until they audibly snap in. The connecting clip may also be inserted later. The connecting clips can be removed into both directions by simply pressing down the clamped nose (see fig. 3).

4 **Fastening:** To fasten the track sections on a board, it is necessary to use the track section fasteners (Item no. 20085209, not contained in the package).

Note:
Carpeting is not a suitable foundation on which to build the track because of static charging, formation of fluff and ready inflammability.

The Position Tower PT is suitably connected to the shoulder connecting section F or to the Adapter Unit AU; the latter can be positioned at any place within the racetrack.

Guard Rails and Supports

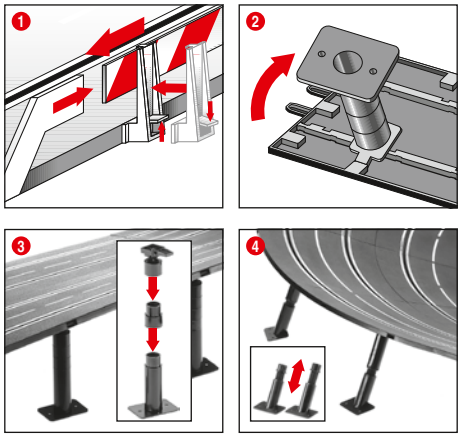


1 **Guard rails:** Guard rail mounts are fitted by tilting them upwards onto the verge of the track.

2 + 3 **Supporting raised sections:** The shank of the ball pivot is to be inserted into the square slots provided on the underside of the track. The supports can be made higher by using the extensions. The pedestal of the supports can be screwed to a base if required (screws not included).

4 **Supporting steep curves:**
Slanting supports of the right height are provided to support steep curves. Fix the nonadjustable supports at the beginning and end of the curves. Insert the heads of the supports in the round slots of the underside of the track.

Electrical connection

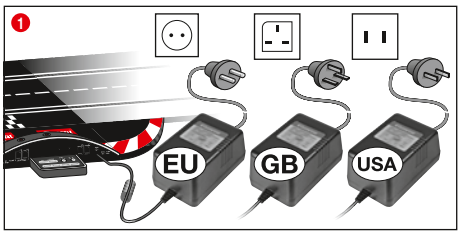


1 Connect the transformer plug with the Control Unit.

Note: To avoid short-circuits and electrocution, the toy may not be connected using foreign devices, plugs, cables or other objects foreign to this toy. The Carrera DIGITAL 124 car racetrack only works properly with an original Carrera DIGITAL 124 transformer.

The toy must be used with the accompanying transformer or power supply unit if the transformer is included with the toy.

Car components

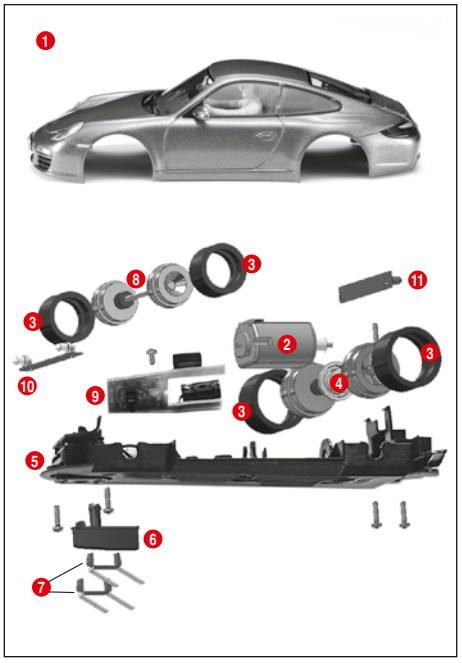


1 Body, spoiler
2 Engine
3 Tyres
4 Rear axle
5 Chassis
6 Guide keel
7 Double sliding contact
8 Front axle
9 Car board with reversing switch
10 Front light board
11 Rear light board

Note: vehicle construction depends on the model.

The designation of the individual parts may not be used as order numbers.

GB USA

Connections Control Unit

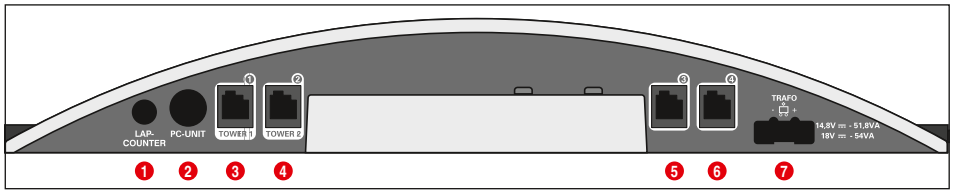

Connections (from left to right):
1. Connection for Lap Counter 20030342
2. Connection for PC-unit or Lap Counter 20030355 or Bluetooth Connector 20030369
3. Connector 1 for speed controller, speed controller extension set or WIRELESS 2.0 receiver
4. Connector 2 for WIRELESS Tower 20010108
5. Connector 3 for speed controller
6. Connector 4 for speed controller
7. Connection for DIGITAL 124 / DIGITAL 132 power supply

General information on connectors 1-4:
When a WIRELESS 2.0 receiver is used, it must be plugged into connector 1. Optionally a Wireless Tower 20010108 can be plugged into connector 2. When only the WIRELESS 2.0 receiver is used, connector 2 is to be left empty.

Additional wired speed controllers may be plugged into connectors 3 and 4. Please note that these will use address 5 and 6 then.


Using the speed controller extension set 20030348 it has to be plugged into connector 1. The cars´ addresses will be allocated as follows:

- Speed controller extension set = address 1, 3 and 4
- connector 2 = address 2
- connector 3 = address 5
- connector 4 = address 6

Note:
a combination of WIRELESS and speed controller extension set is not possible!

How to use the Carrera Bluetooth Connectors


Note:
Bluetooth Connector is optionally included, see package contents in Part A. The Bluetooth Connector is also available separately under the number 20030369.

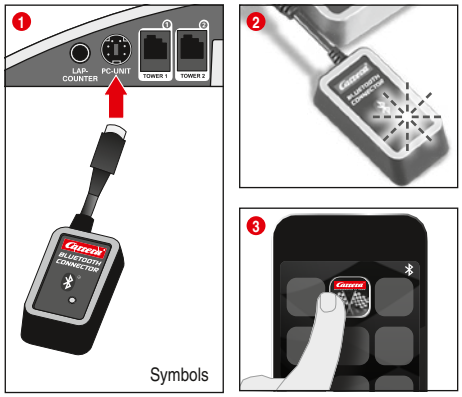



Download a suitable app to your mobile device.
1. Connect the Bluetooth adapter to the socket PC unit according to the symbol illustration.
2. Make sure that the Bluetooth function on your terminal unit is activated. The Carrera Bluetooth Connector will continue to flash until a connection is established.
3. Start the App.
4. A steady light from the blue diode shows that the Bluetooth connection is established.


Connecting the receiver

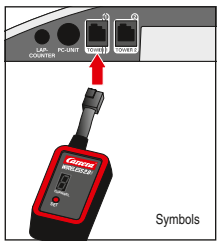

Connect the WIRELESS 2.0 receiver to one of the two ports on the control unit labelled Tower 1 and Tower 2. Refer to the drawing below. It does not matter whether the receiver is connected to the black box 20030344 or the control unit 20030352. Only one WIRELESS 2.0 receiver is required in order to operate up to 6 WIRELESS 2.0 hand-held controllers.

Binding-Process

In order to control the cars, the hand-held controllers need to be "bound" to the receiver one time. To do this, switch on the track.

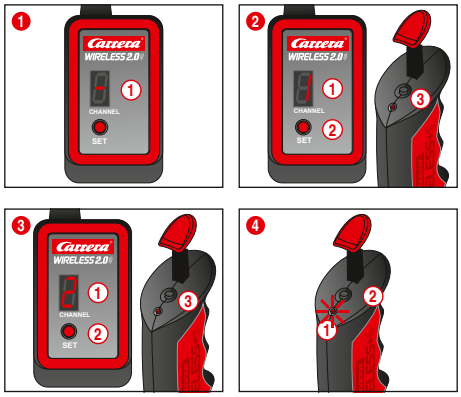

1. The receiver is ready when the seven-segment display spins around ①.

2. Press the SET-button ② once until the number 1 appears in the seven-segment display ①. The displayed number will later be the address of the car. Press the button again to switch to the next address.

Then press the binding button ③ on the top of the hand-held controller. The hand-held controller indicates that the binding process has been completed with a flashing LED, while the seven-segment display on the receiver spins around. The binding process is then complete, and the hand-held controller is ready to use.


3. To connect the second hand-held controller, follow the same procedure. Press the SET-button ② on the receiver twice, until the number 2 appears ①. Then press the binding button ③ on the second hand-held controller.

Once the binding process is complete, the cars can be coded on the corresponding hand-held controllers. To code the cars, set the speed, set the braking behaviour and the tank volume, also refer to the operating manual for the control unit or the car manual.

4. To display the address set for the controller, press the binding button ② on the top of the controller one time. The LED ① flashes to indicate the set address.

When left idle, the hand-held controller automatically switches to power saving mode after approx. 20 seconds. Press the plunger or lane button to reactivate the controller.


Control elements Control Unit

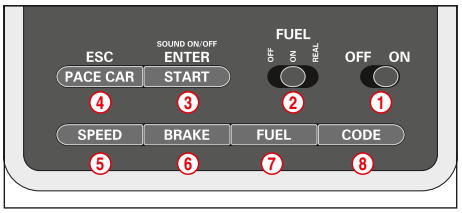

① On/off switch
② Switch for fuelling function
③ Button to start the race / acknowledge programming
④ Button for Pace Car / termination of programming
⑤ Button for setting basic speed
⑥ Button for setting braking performance
⑦ Button for setting fuel tank capacity
⑧ Programming button for cars


General operating information
Some buttons are assigned with different tasks. In order to set a function you need to use key combinations. Any programming steps can be cancelled with button ④ "ESC/PACE CAR". You will find further details in the course of this manual.

Encoding/programming of cars to the according speed controllers

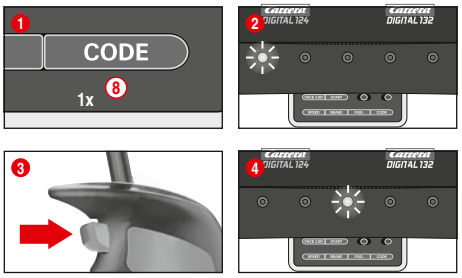

To encode a car place it on the track and swich on the Control Unit. Press "Code" button once ⑧, fig. 1; the first LED starts to light, fig. 2. Then push lane-change-button once on the relevant speed controller, fig. 3. In case the car is equipped with lights they will start to flash and the Control Unit´s LEDs 2-4 will light successively. Once encoding has been carried out the middle LED lights permanently (fig. 4) and the car is allocated to the speed controller.
Note: This kind of encoding requires to **only** have **the car** on the racetrack **which shall be encoded**.

Preparation of start

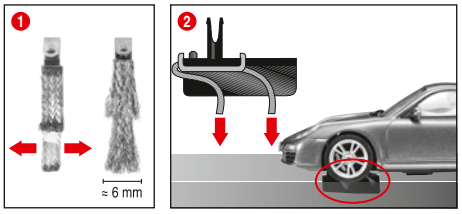



This Carrera DIGITAL 124 vehicle ideally matches the Carrera track system scale 1:24.

1 + 2 Optimally setting up the grinders:
To ensure proper and continuous driving, slightly fan out the ends of the contact brushes 1 and bend them towards the track as per fig. 2. Only the end of the contact brush should have contact to the track and may be cut off slightly in case of wear. Dust and abrasion should be removed from track material and sliding contacts from time to time.

During operation small car parts as spoilers or mirrors may get off or brake due to being original detailed parts of the car model. To avoid this it is possible to remove them before operation.


Points function

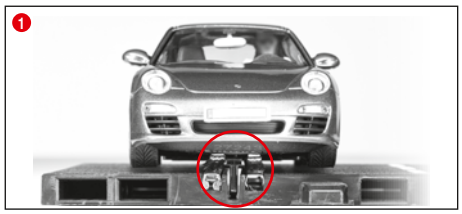

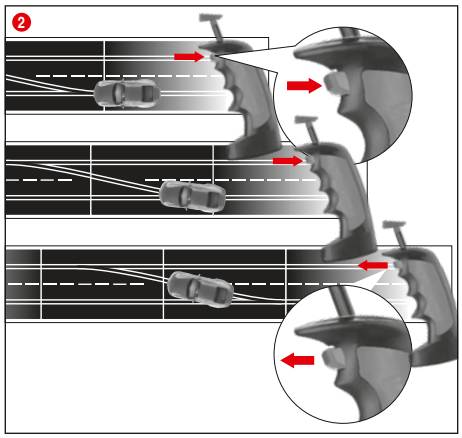

❶ Make sure that the car's guide keel is located inside the track slot and that the double sliding contact is in contact with the current carrying track.
Place the cars onto the connecting track.
❷ **When changing lanes, you must keep the button on the speed controller depressed until the car has passed the point.**


Light function on/off

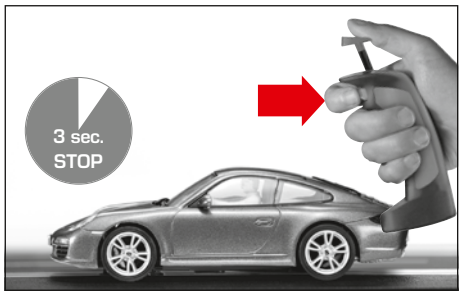


The car programmed to the speed controller will have to come to a stop for at least 3 seconds before the light can be switched on or off by the push of the lane-change-button.

Note: applies only to models fitted with lighting

Encoding/programming of Autonomous Car

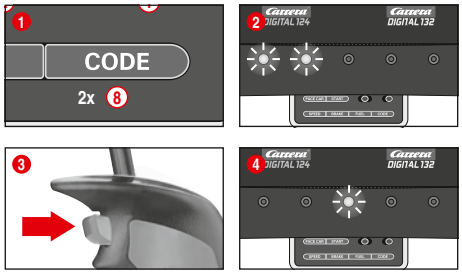

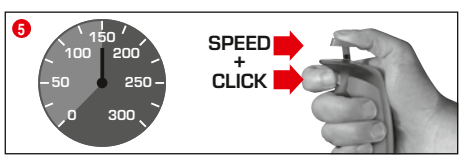



Switch on the Control Unit, place the car to be encoded on the track and press „Code" ⑧ twice, fig. ❶. The first two LEDs at the Control Unit start to light, fig. ❷. Now push the lane-change button at the speed controller, fig. ❸; LEDs 3-5 will light successively. Wait until the middle LED lights again, fig. ❹. Activate the speed controller´s tappet until the car has reached the desired speed. Now push lane-change button again, fig. ❺.
Autonomous Car´s encoding is completed now.

Note: This kind of encoding requires having **only the car** on the track **which is to be encoded**. The programming of the Autonomous Car will be maintained unless the car is not being recoded. The Autonomous Car is always displayed with address 7 in combination with the Position Tower.

Encoding/programming Pace Car



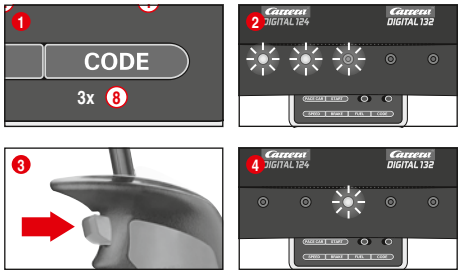


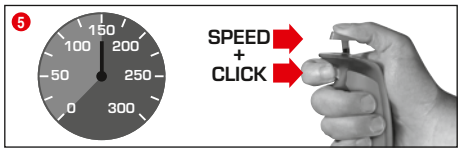

(only in combination with Pit Stop Lane #20030356)
Switch on the Control Unit, place the car to be encoded on the track and press "Code" ⑧ three times, fig. ❶. The first three LEDs at the Control Unit start to light, fig. ❷. Now push the lane-change button at the speed controller, fig. ❸; LEDs 2-5 will light successively. Wait until the middle LED lights again, fig. ❹. Activate the speed controller´s tappet until the car has reached the desired speed. Now push lane-change button again, fig. ❺. The Pace Car´s encoding is completed now and the car enters the Pit Stop Lane.
Note: This kind of encoding requires having **only the car** on the track **which is to be encoded**. The programming of the Pace Car will be maintained unless the car is not being recoded. The Pace Car is always displayed with address 8 in combination with the Position Tower.

Extended Pace Car function
After the Pace Car´s encoding has been completed it will automatically enter the Pit Lane during the first laps. In order to start the Pace Car please push the button "Pace Car" ④ once. The LEDs 2 and 3 at the Control Unit will light and the Pace Car will leave the Pit Lane. The Pace Car will now drive as long as the button „Pace Car" is pushed again. LED 2 stops lighting and the car automatically enters the Pit Lane within the current lap.

Display of position Autonomous and Pace Car

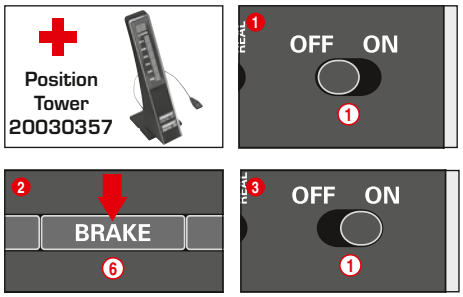


(only in combination with Position Tower #20030357)
The position of the Autonomous Car (address 7) and of the Pace Car (address 8) can be displayed at the Position Tower. This function can be activated at the Control Unit. Therefore switch off the Control Unit and keep the "BRAKE" button ⑥ pushed, fig. ❷, switch on the racetrack and release the "BRAKE" button again. By pushing the button again the function may be changed:

1 LED lights = no display
2 LEDs light = display at the Position Tower

Set the function requested and confirm your choice via "START/ENTER".


Setting of the cars´ basic speed

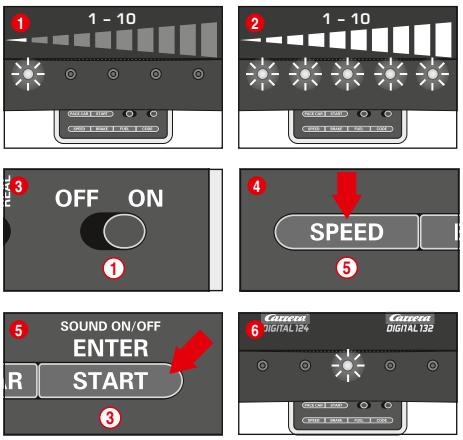

The setting of the basic speed can be effected individually for one and/or several cars. The cars which are to be adjusted have to be positioned on the track. The setting can be carried out on 10 levels with the 5 LEDs indicating the different levels by flashing or permanent lighting.
❶ 1 LED lights = low speed
❷ 5 LEDs light = high speed

Switch on the Control Unit, place the cars to be adjusted on the track and press "SPEED" ⑤ once. A certain number of LEDs will now light, showing the speed level last used. Push the "SPEED" button ⑤ as many times until you have reached the speed desired. Confirm by pressing "ENTER/START" ③. A short running light and the lighting of the middle LED confirms completion of the setting, fig. ❻.


Setting of cars´ braking performance

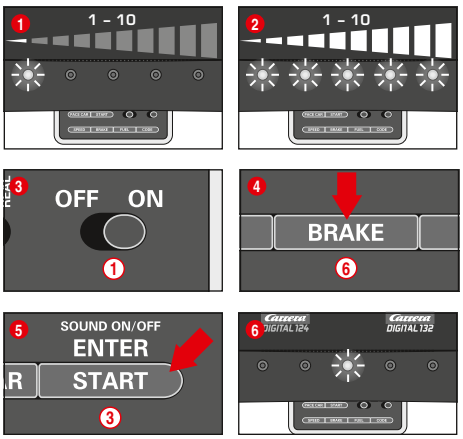

(only for cars operated with speed controllers)
The setting of the braking performance can be effected individually for one and/or several cars. The cars which are to be adjusted have to be positioned on the track. The setting can be carried out on 10 levels with the 5 LEDs indicating the different levels by flashing or permanent lighting.
❶ 1 LED lights = low braking effect
❷ 5 LEDs light = high braking effect

Switch on the Control Unit, place the cars to be adjusted on the track and press "BRAKE" ⑥ once. A certain number of LEDs will now light, showing the brake step last used. Push the "BRAKE" button ⑥ as many times until you have reached the braking performance desired. Confirm by pressing "ENTER/START" ③. A short running light and the lighting of the middle LED confirms completion of the setting, fig. ❻.

Setting fuel tank capacity

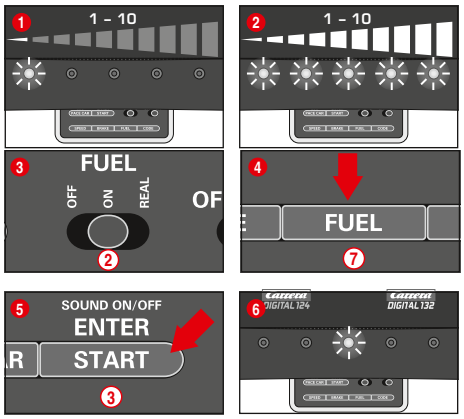


(only for cars operated with speed controllers)
The setting of the fuel tank capacity in combination with the Pit Lane (20030356) is effected for all cars simultaneously. The setting can be carried out on 10 levels with the 5 LEDs indicating the different levels by flashing or permanent lighting.
❶ 1 LED lights = low fuel capacity
❷ 5 LEDs light = full tank


Switch on the Control Unit, place the cars to be adjusted on the track and activate the fuelling function by means of the slide switch ②, fig. ③. Press the "FUEL" button ⑦ once. A certain number of LEDs will now light, showing the fuel capacity last used. Push the "FUEL" button ⑦ as many times until you have reached the fuel capacity desired. Confirm by pressing "ENTER/START" ③. A short running light and the lighting of the middle LED confirms completion of the setting, fig ❻.

Extended fuelling function
You can choose between 3 modes via the sliding switch ②, fig. ③:
- OFF = cars don´t consume any "petrol"
- ON = cars consume "petrol"
- REAL = maximum speed depending on fuel tank capacity / cars consume "petrol") (only in combination with Pit Lane 20030356 or Pit Stop Lane 20030346 and Pit Stop Adapter Unit 20030361)


When driving in "REAL-mode" the car with a full tank is "heavier", drives slowlier and shows a lower braking effect; a car with an empty tank is "lighter", drives faster and shows a higher braking effect. The current fuel tank capacity and the "fuel consumption" can only be displayed in combination with the Driver Display 20030353 and Pit Stop 20030356.


Refuelling of cars with Pit Lane 20030356 and Driver Display 20030353

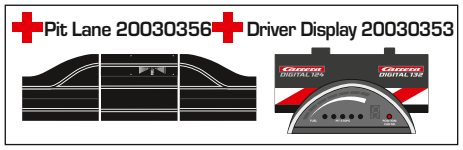

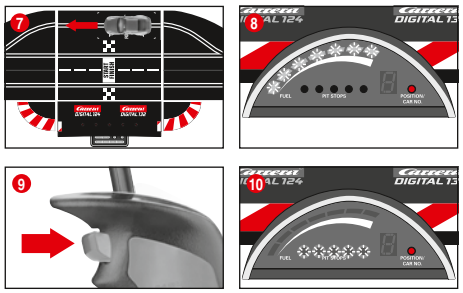


The car´s present tank capacity can be read via the bar display with 5 green and 2 red LEDs at the Driver Display. For refuelling drive your car into the Pit Lane across the refuelling sensor fig. ❼. The bar display now starts to flash, fig. ❽, and the car can be refuelled by keeping the lane-change button pushed. fig. ❾. The number of refuellings are indicated by flashing or lighting of the yellow LEDs, fig. ❿ (also see Driver Display).
Note: cars with an empty tank are disregarded for lap-counting in combination with Position Tower 20030357.
Setting of tank capacity at the start of the race

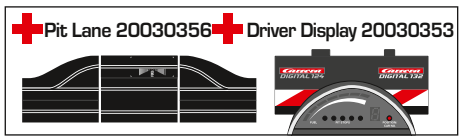

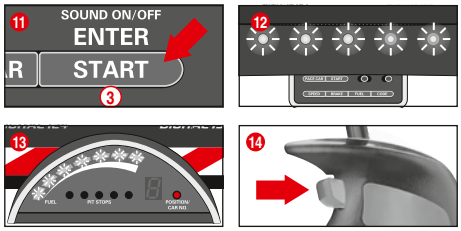

(only in combination with Pit Lane 20030356 and Driver Display 20030353)
Irrespective of the basic setting of the tank capacity it is possible to individually set the tank capacity for one or several cars at the race´s start for the number of laps till the first pit stop. Push "START/ENTER" once ③; the 5 LEDs at the Control Unit will light permanently, fig. ⓬, and the Driver Display´s bar display will flash, fig. ⓭. Clicking the lane-change button at the corresponding speed controller enables you to change the fill level, fig. ⓮.


Deactivating Settings Keys

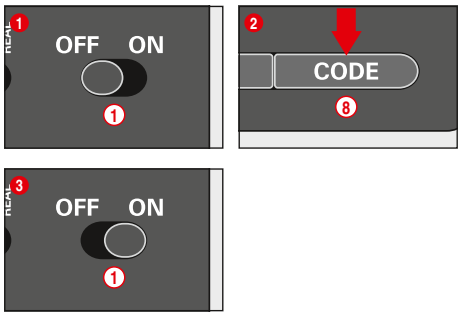

To deactivate the keys for setting Speed, Brake and Fuel, proceed as follows: Hold down the Code Key:
While holding down the Code Key ⑧, turn on the Control Unit and then release the Code Key. To reactivate the above keys, repeat the procedure just described.

Extended Pit Lane function



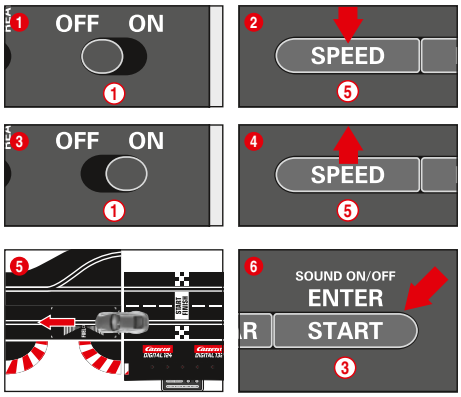



(only in combination with Pit Lane 20030356)
It is possible to activate/deactivate the lap counting function in the Pit Lane 20030356 or Pit Stop Lane 20030346 with the Pit Stop Adapter Unit 20030361. Switch off the Control Unit, keep "SPEED" button ⑤ pushed, switch on Control Unit and release "SPEED" button ⑤. By pushing the button again, 1 or 2 LEDs will light depending on the setting.

- LED 1 = lap counting function deactivated
- LED 1 + 2 = lap counting function activated

Select the desired setting and push or drive a car across the Pit Lane Sensor, fig. ❺. The settings will now be adopted. Push "START/ENTER" ③ for leaving the settings again.


Sound ON/OFF





The confirmation sound when crossing the sensors and the key sound can be switched off. Switch off the Control Unit and keep the "START/ENTER" button ③ pushed, switch on the racetrack and release "START/ENTER" ③ again. The acknowledgement sound for switching on the Control Unit cannot be switched off however.

Reset function

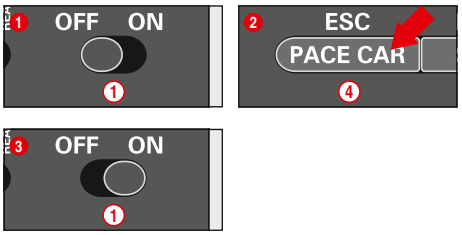


To restore the Control Unit to factory settings the Control Unit offers a reset function. Switch off the Control Unit and keep the "ESC/PACE CAR" ④ button pushed; switch on the ractrack and release the button again. All previous settings for speed, braking performance, tank fuel capacity, sound and lap counting will be restored to factory settings. The cars´ settings will remain unaffected by this measure unless they are placed on the racetrack.
Factory settings:
- speed = 10
- braking performance = 10
- tank capacity = 7
- sound = ON
- display of position for Autonomous and Pace Car = OFF

Energy-saving mode


After 20 minutes of non-usage the Control Unit switches to energy-saving mode and all displays such as Position Tower, Driver Displays and Startlight are turned off. To reactivate the controller, switch it off for 2 or 3 seconds, then switch it on again. All settings will be kept.


Replacement of double sliding contact and guide keel

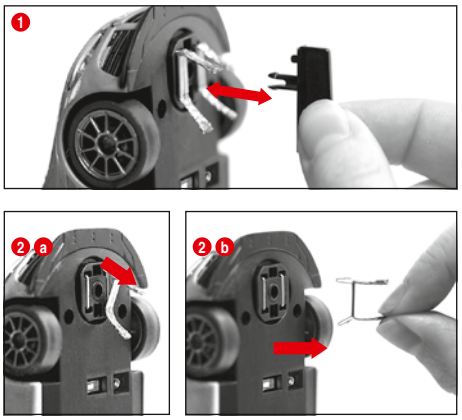

Advice:
• It is recommended to always take out and change only one grinder.
• Never pull the vehicle backwards, because the grinders could be damaged otherwise.
❶ Please carefully pull out the guide keel according to fig. ❶.
❷ When changing the double contact brushes please take care that in stage one the upper contact brush ❷ ⓐ is only pulled out partly and that in stage two the double contact brush can be pulled out completely with the contact brush ❷ ⓑ. For inserting please proceed the same way.

Maintenance and care

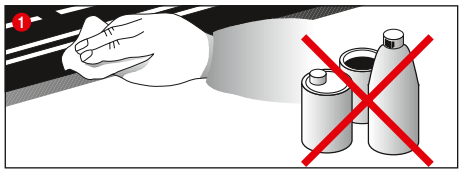

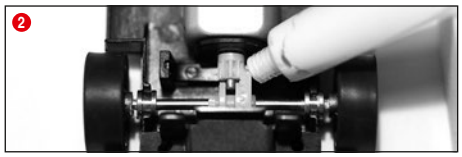

To ensure a proper operation of the motor-racing circuit, all racetrack components should be regularly cleaned. Pull the plug prior to cleaning.
1 **Racetrack:** Keep the track surface and track slots clean with a dry cloth. Do not use any solvents or chemicals for cleaning. When it is not in use, store the racetrack in a clean and dust-protected location, preferably in the original cardboard box.
2 **Car check:** Clean axle and wheel bearings, pinion gears, gear-wheels and bearings and lubricate using a resin- and acid-free grease. You can use a toothpick or similar as aid. Regularly check the condition of sliding contacts and tyres.

Troubleshooting Driving tips

Troubleshooting:
In case of any malfunctions, please check the following:
• Has the connection to the power supply been established correctly?
• Have transformer and speed controllers been connected correctly?
• Are the track connections faultless?
• Are the racetrack and track slots clean and free of any foreign objects?
• Are the sliding contacts in order and do they make contact with the track slot?
• Are the cars correctly coded to the according speed controller?
• The track's current feed will be switched off automatically for 5 seconds, if there is an electrical short circuit: this will be notified by audible and visual signals.
• Are the cars placed on the track in running direction? In case of non-functioning push the running direction switch which is on the car´s bottom.
• Is the adapter unit correctly installed facing the direction of travel?
• Is the battery of the hand-held controller full/charged?
• Does the LED on the controller flash while charging?
• Is the speed controller bound to the receiver?
• Has the speed controller got a duplicate address assignment?

Note: During operation small car parts as spoilers or mirrors may get off or brake due to being original detailed parts of the car model. To avoid this it is possible to remove them before operation.
Driving technique:
• You can drive fast along the straight track but you should brake before the curve and then accelerate again when coming out of the curve.
• Do not fasten or block the vehicles when the motor is running: overheating or damage to the motor could result otherwise.
Note: When using track systems which are not manufactured by Carrera the existing guide keel has to be replaced by the special guide keel (#20085309). While using the Carrera crossing (#20020587) or high banked curve 1/30° (#20020574) slight driving noise might occur which is due to the full-scale genuineness and does not affect flawless operation.

Troubleshooting Wireless 2.0 Controller

In case of malfunctions, please check the following:
• Does the AAA battery have enough charge left?
• Is the controller bound to the receiver?
• Does the controller have duplicate address assignment?

This product is marked with the symbol for selective disposal of electrical equipment (WEEE). This means that this product must be disposed of in accordance with EU Directive 2012/19/EU in order to minimise environmental damage.

For more information, contact your local or regional authorities. Electronic products which are excluded from this selective disposal process are hazardous to the environment and to health due to the presence of hazardous substances.

Technical specifications

GB

Output voltage: Toy transformer

18 V ⎓ 51.8 W

Frequency: 2.4 GHz
Frequency band: 2400-2483.5 MHz
Transmission power: maximum 10 mW

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Carrera Toys GmbH- Rennbahn Allee 1 5412 Puch AUSTRIA FN 52240 z
Model	STAD-HKYF-002B STAD-HKYF-003B STAD-HKYF-004B
Input voltage	100-240 V~
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	DC 18 V
Output current	3.0 A
Output power	54.0 W
Average active efficiency	88.8 %
Efficiency at low load (10 %)	83.06 %
No-load power consumption	0.15 W

Electricity modes:
1.) Operating mode = cars are operated via speed controllers
2.) Idle mode = speed controllers not activated, no game
3.) Stand-by mode = after approx. 20 minutes idle mode the connecting section switches to stand-by mode.
The LED is no longer lit.
CURRENT CONSUMPTION < 0.21 W
To reactivate the controller, switch it off for 2 or 3 seconds, then switch it on again. The racetrack is then once again in standby mode.
4.) Off-state = power supply unit disconnected from mains supply

This device is marked by "selective sort through" symbol related to sort through domestic, electric and electronic, waste. This means the product must be treated by a specialized "sorting/collecting" system in accordance with European directive 2012/19/EU, to reduce the impact upon environment. For more precise information, please contact your local administration. Electronical product which are not going through special collecting, are potentially dangerous for environment and human health, because of dangerous substance.

USA

Output voltage: Toy transformer

18 V ⎓ 42.9 W

Frequency: 2.4 GHz
Frequency band: 2400-2483.5 MHz
Transmission power: maximum 10 mW

Electricity modes:
1.) Operating mode = cars are operated via speed controllers
2.) Idle mode = speed controllers not activated, no game
3.) Stand-by mode = after approx. 20 minutes idle mode the connecting section switches to stand-by mode.
The LED is no longer lit.
CURRENT CONSUMPTION < 0.21 W
To reactivate the controller, switch it off for 2 or 3 seconds, then switch it on again. The racetrack is then once again in standby mode.
4.) Off-state = power supply unit disconnected from mains supply

Conforms to the safety requirements of ASTM F963.

WARNING:
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS
NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.

Requirement for FCC Part 15

FCC statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC statement:
The device contains license-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. The device must not cause interference;
2. The device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Warnings

• Non-rechargeable batteries are not to be recharged
• Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged
• Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed
• Batteries are to be inserted with the correct polarity
• Exhausted batteries are to be removed from the toy
• Supply terminals are not to be short circuited
• Rechargeable batteries are only to be charged by adults
• Please carefully read the previous chapter with warnings and guidelines on the usage of rechargeable batteries before proceeding

Maximum radio-frequency power transmitted <10 dBm
Frequency range: 2400 – 2483.5 MHz

F

Table des matières

Instructions de sécurité 14
Déclaration de conformité 14
Contenu du carton 14
Indication technique pour le montage 14
Important 15
Description 15
Avant la première utilisation 15
Entretien de la batterie 15
Instructions d'assemblage 15
Barrières de sécurité et supports 15
Raccordement électrique 15
Composantes des voitures 15
Raccords Control Unit 16
Branchement du récepteur 16
Branchement de la station de charge 16
Chargement de la commande manuelle 16
Processus de liaison 16
Éléments de commande Control Unit 16
Codage/programmation des véhicules sur le régulateur de vitesse correspondant 16
Préparation pour le départ 16
Fonctionnement du changement de voie 17
Marche /Arrêt de la fonction d'éclairage 17
Codage/programmation Autonomous Car 17
Codage/programmation Pace Car 17
Affichage de la position pour Autonomous et Pace Car 17
Réglage de la vitesse de base des véhicules 17
Réglage du comportement des véhicules au freinage 17
Réglage du contenu du réservoir 18
Verrouillage des touches pour effectuer les réglages 18
Fonction Pit Lane élargie 18
Son ON/OFF 18
Fonction Reset 18
Mode économie de courant 18
Remplacement de la tresse double et de la quille de guidage 18
Maintenance et entretien 18
Élimination des défauts / mode de conduite 18
Caractéristiques techniques 18
Instructions de sécurité 18

Bienvenue

Soyez les bienvenus au sein de l'équipe Carrera!
Ce mode d'emploi contient des informations importantes concernant l'assemblage et l'emploi de votre piste Carrera DIGITAL 124. Veuillez le lire attentivement et le conserver ensuite précieusement. Si vous souhaitez poser des questions, adressez-vous à notre distributeur ou visitez nos site Internet : **carrera-toys.com**
Veuillez vérifier si la livraison est complè-te et s'il y a d'éventuelles détériorations dues au transport. L'emballage contient des informations importantes et doit également être conservé.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau circuit électrique Carrera DIGITAL 124.

Instructions de sécurité

• **ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Danger d'étouffement – Présence de petits éléments pouvant être avalés. Attention : risque de coincement fonctionnel.

• **ATTENTION !** Ce jouet génère des éclairs qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles

• **ATTENTION !**
Ce jouet contient des aimants ou des composants magnétiques. Des aimants collés les uns aux autres ou à un objet métallique à l'intérieur du corps humain peuvent entraîner des lésions graves ou mortelles. En cas d'ingestion ou d'inhalation d'aimants, demandez immédiatement une assistance médicale.

• Le transformateur n'est pas un jouet! Les raccords du transfo peuvent court-circuiter! Indications aux parents:Contrôler régulièrement si le câble, la prise ou le boîtier du transfo ne sont pas endommagés! N'exploiter le jouet qu'avec les transformateurs recommandés! En cas de dommages, il ne faudra plus utiliser le transformateur! N'utiliser le circuit électrique qu'avec un seul transformateur. En cas de pauses assez longues, nous conseillons de débrancher le transformateur du courant secteur. Ne pas ouvrir le boîtier du transfo et des régulateurs de vitesse!

Consigne aux parents :
Les transformateurs et les blocs-secteurs des jouets ne sont pas des jouets et ne doivent pas être employés comme tels. Ces produits devront être utilisés sous la surveillance constante des parents.

• Les rails et les véhicules doivent régulièrement être contrôlés afin de déceler d'éventuelles détériorations des câbles, des prises et des boîtiers ! Remplacer les pièces défectueuses.
• Le circuit de course n'est pas approprié à l'emploi à l'air libre ou dans des pièces humides! Éloigner des liquides.
• Ne poser aucune pièce métallique sur le circuit pour éviter les courts-circuits. Ne pas poser le circuit à proximité immédiate d'objets fragiles, car les voitures qui seraient projetées hors de la piste, pourraient causer des dégâts.
• Retirer la fiche avant tout nettoyage ou entretien ! Pour le nettoyage, utiliser un torchon humide, pas de solvant ou de produits chimiques! Si le circuit n'est pas utilisé, conserver le circuit en le protégeant de la poussière et de l'humidité, de préférence dans son carton original.
• Ne pas faire de courses de voitures à hauteur du visage ou des yeux, car il y a risque de blessures en cas de projection des voitures hors du circuit.
• L'utilisation non conforme du transformateur peut causer un choc électrique.
• Le jouet doit être raccordé uniquement à des appareils de la classe de protection II.
• Le jouet et le chargeur doivent être utilisés uniquement avec un transformateur pour jouets.
• Ne pas utiliser avec des transformateurs réglables !
• Si le câble d'alimentation sur secteur de cet appareil est endommagé, il doit être envoyé au service client de l'entreprise Carrera Toys GmbH ou remplacé par une personne qualifiée afin d'éviter toute mise en danger.


Remarque:
Les véhicules et l'unité de commande ne doivent être remis en marche que s'ils sont entièrement assemblés.

L'assemblage ne doit être effectué que par un adulte. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus, ainsi que de personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à conditions qu'ils soient sous surveillance ou qu'on leur ait expliqué comment utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers qui en découlent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance. Il faut expliquer à l'enfant qu'il ne faut pas recharger ni essayer de recharger des batteries non rechargeables en raison du risque d'explosion.

Déclaration de conformité


Le soussigné, Carrera Toys GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type « WIRELESS 2.0 » est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : **carrera-toys.com/fr/securite-et-qualitaet**


Indication technique pour le montage

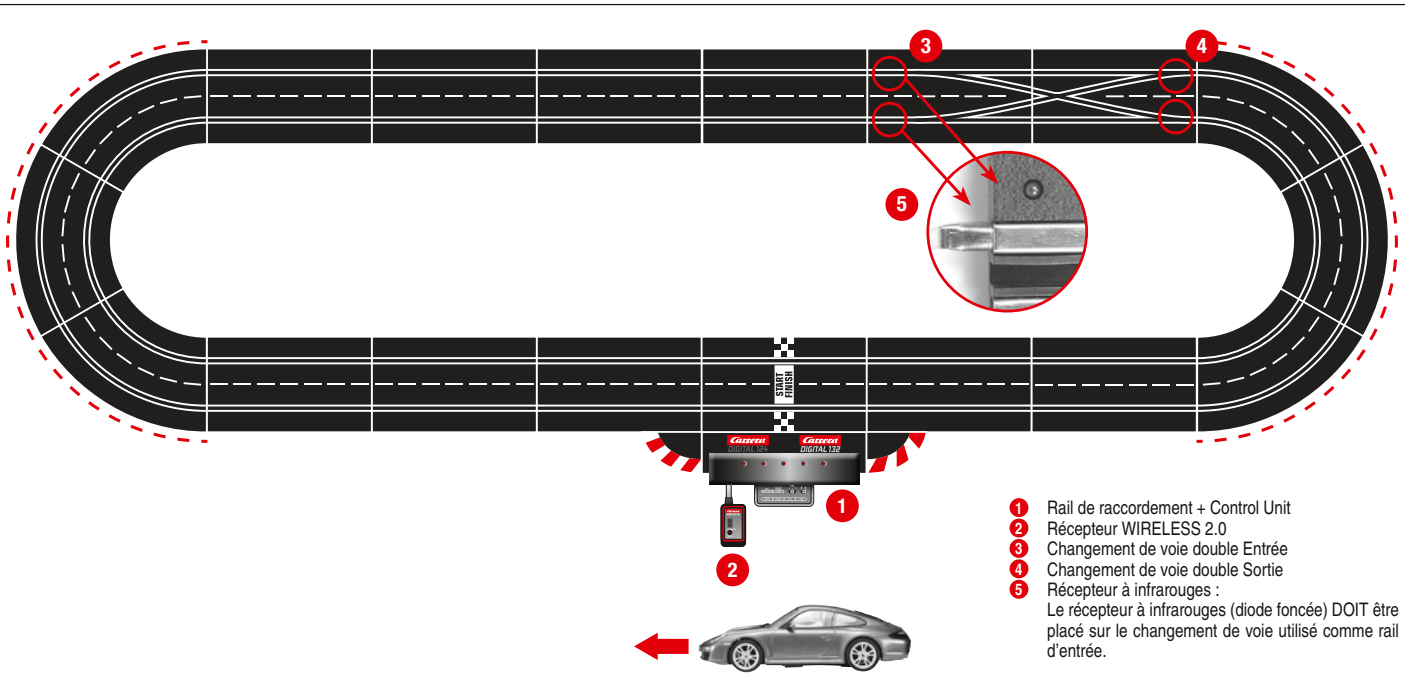

1. Rail de raccordement + Control Unit
2. Récepteur WIRELESS 2.0
3. Changement de voie double Entrée
4. Changement de voie double Sortie
5. Récepteur à infrarouges :
   Le récepteur à infrarouges (diode foncée) DOIT être placé sur le changement de voie utilisé comme rail d'entrée.

Important

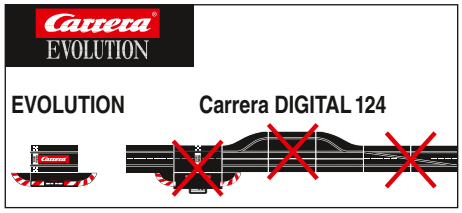

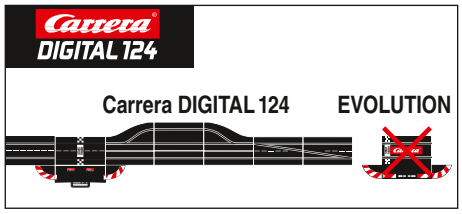

N'oubliez pas que les modèles Evolution (système analogique) et Carrera DIGITAL 124 (système numérique) constituent deux systèmes distincts entièrement autonomes. Nous vous recommandons expressément de séparer les deux systèmes lors de l'assemblage du circuit. En d'autres termes, un rail de contact du modèle Evolution ne doit jamais se trouver avec le rail de contact du modèle Carrera DIGITAL 124, Control Unit comprise) sur un même circuit. Et ce même si seul l'un des deux rails de contact (le rail de contact Evolution ou le rail de contact Carrera DIGITAL 124, Control Unit comprise) est raccordé à l'alimentation électrique. En outre, aucun des autres composants du modèle Carrera DIGITAL 124 (aiguillages, compte-tours électronique, pit lane) ne doit non plus être inséré dans un circuit Evolution, c'est-à-dire fonctionner en analogique. Le non-respect des mesures de sécurité cidessus peut entraîner une destruction des composants Carrera DIGITAL 124, auquel cas toute prétention à une prestation de garantie est exclue.

Description


WIRELESS 2.0 est le plaisir de la piste sans fil pour Carrera DIGITAL124 et Carrera DIGITAL 132. La technologie radio 2,4 GHz avec sauts de fréquence est exempte de dysfonctionnements et offre une portée pouvant atteindre 15 m. Avec une batterie AAA courante de 500 mA ou un accumulateur AAA courant correspondant, il est possible de jouer jusqu'à 20 heures.

WIRELESS 2.0 offre la liberté sans fil pour 4 conducteurs au maximum (pour le modèle Digital 124) ou 6 conducteurs (pour le modèle Digital 132) sur le circuit.

Avant la première utilisation


Avant la première utilisation du régulateur manuel, une batterie AAA ou un accumulateur AAA courant(e) doit être positionné(e) dans le régulateur. Pour ce faire, vissez le compartiment à piles sur la face inférieure du régulateur manuel. Puis, placez l'accumulateur dans le sens indiqué. Pour terminer, revissez le couvercle du compartiment à piles.

Si vous utilisez un accumulateur AAA rechargeable, sortez l'accumulateur du régulateur manuel pour le charger et chargez-le avec un chargeur AAA courant (non fourni).

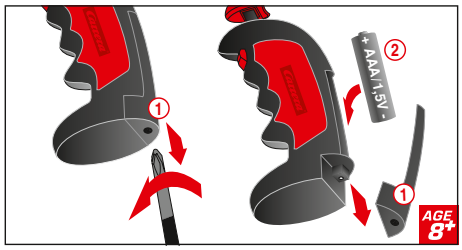

Piles ou accumulateurs AAA non fournis.

Instructions d'assemblage

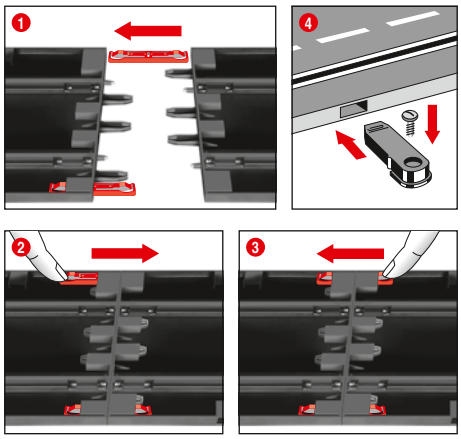


1 + 2 + 3 Avant l'assemblage, insérez les clips de raccordement dans les rails, comme indiqué à la Figure 1.
Assemblez les rails sur une surface d'appui bien plane. Déplacez les clips de raccordement dans le sens de la flèche, comme indiqué à la Figure 2, jusqu'à ce que vous entendiez le clic de fixation. Le clip de raccordement peut également être inséré ultérieurement. Le clip de raccordement peut se détacher dans les deux sens, en appuyant tout simplement sur l'ergot de blocage (voir Fig. 3).

4 **Fixation:** Pour fixer les éléments du circuit sur un panneau, il faut utiliser les fixations à éléments (N° d'art. 20085209, ne sont pas contenues dans le carton).

Remarque:
La moquette n'est pas une base de montage appropriée, car elle se charge électrostatiquement, il s'y forme des peluches et elle est très inflammable.

Barrières de sécurité et supports

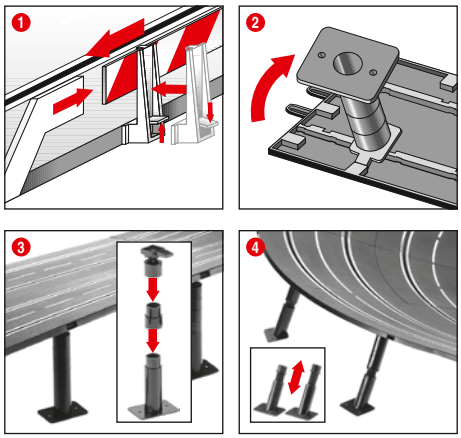


1 **Glissières de sécurité:** les supports des glissières de sécurité seront installés en les montant par bascule sur les bords de la piste.

2 + 3 **Support de passages surélevés:** Glisser les pivots des têtes à rotule dans les logements rectangulaires existants sur la face inférieure de la piste. La hauteur des supports peut être augmentée par des pièces intercalaires. Les pieds des supports peuvent être vissés (vis non fournies).

4 **Support de virages relevés:**
Pour renforcer les virages relevés, il y a des supports inclinés de longueur adéquate. Poser les supports fixes à l'entrée et à la sortie du virage. Emboîter les têtes des supports dans les emplacements ronds existants sur la face inférieure de la piste.

Raccordement électrique

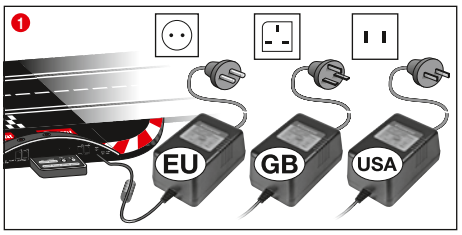


1 Raccordez la fiche du transformateur à la Control Unit.

Remarque: Afin d'éviter les courtscircuits et les électrocutions, le jouet ne doit pas être raccordé à des appareils électriques externes, des fiches, des câbles ou autres objets n'ayant pas rapport avec le jouet. Le circuit Carrera DIGITAL 124 ne fonctionnera parfaitement qu'avec un transformateur Carrera DIGITAL 124 original.

Le jouet doit être utilisé avec le transformateur ou le bloc d'alimentation fourni si le transformateur est fourni avec le jouet.

Composantes des voitures

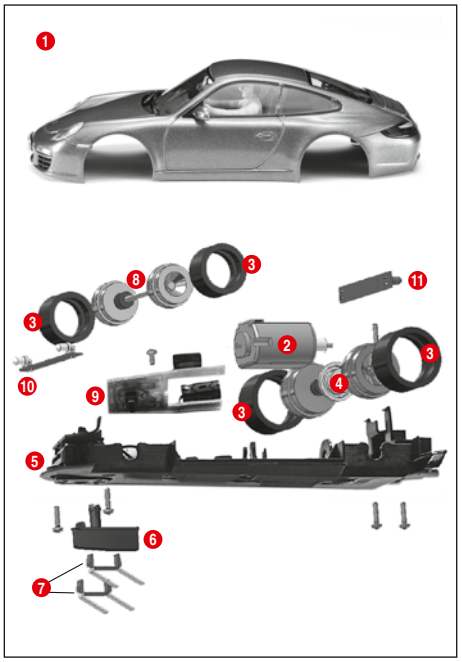


1 Carrosserie, spoiler
2 Moteur
3 Pneus
4 Essieu arrière
5 Châssis
6 Quille de guidage
7 Tresse double
8 Essieu avant
9 Platine véhicule avec inverseur
10 Platine d'éclairage avant
11 Platine d'éclairage arrière

Remarque : Le montage des véhicules dépend du modèle.
La caractérisation des différentes pièces ne peut pas être utilisée comme référence de commande.

F

Raccords Control Unit

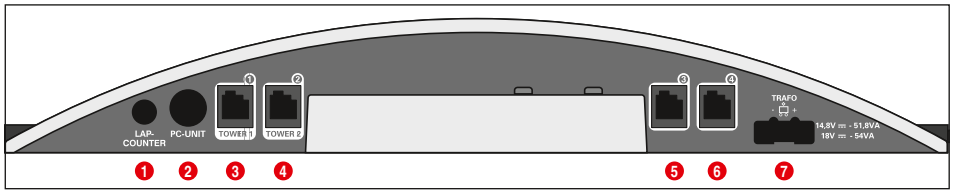

Raccords (de gauche à droite) :
1. Raccord pour compteur de tours 20030342
2. Raccord pour unité PC ou compte-tours 20030355 ou Bluetooth Connector 20030369
3. Douille de raccord 1 pour régulateur de vitesse, boîtier d'extension du régulateur de vitesse ou récepteur WIRELESS 2.0
4. Douille de raccord 2 pour tour WIRELESS 20010108
5. Douille de raccord 3 pour régulateur de vitesse
6. Douille de raccord 4 pour régulateur de vitesse
7. Raccord pour bloc d'alimentation DIGITAL 124 / DIGITAL 132

Indications générales sur les douilles de raccord 1-4 :
Dans la mesure où un récepteur WIRELESS 2.0 est utilisé, il faut le connecter avec la douille de raccord 1. Au choix, une tour Wireless 20010108 peut être connectée avec la douille de raccord 2. Si vous n'utilisez que le récepteur WIRELESS 2.0, la douille de raccord 2 ne doit pas être occupée.

Des régulateurs de vitesse supplémentaires à câble peuvent être utilisés aux douilles de raccord 3 et 4. Veillez à ce que ces douilles utilisent alors les adresses 5 et 6.

Pour utiliser le boîtier d'extension du régulateur de vitesse 20030348, il faut le relier avec la douille de raccord 1. L'affectation des adresses des véhicules se fera alors comme indiqué dans ce qui suit:

- Boîtier d'extension du régulateur de vitesse = adresses 1, 3 et 4
- Douille de raccord 2 = Adresse 2
- Douille de raccord 3 = Adresse 5
- Douille de raccord 4 = Adresse 6

Remarque :
la combinaison de WIRELESS et d'un boîtier d'extension du régulateur de vitesse n'est pas possible !

Utilisation de Carrera Bluetooth Connectors

Remarque :
Bluetooth Connector est inclus en option, voir le contenu de l'emballage dans la partie A. L'Bluetooth Connector est également disponible individuellement sous le numéro 20030369.


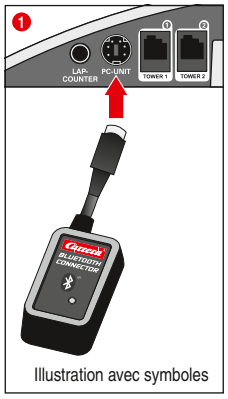


Illustration avec symboles





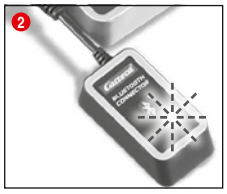

Téléchargez une application appropriée sur votre terminal mobile.
1. Connectez l'adaptateur Bluetooth à la prise PC Unit conformément aux symboles.
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre terminal est activée. Le Carrera Bluetooth Connector clignote jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.
3. Démarrez la App.
4. La diode bleue allumée de manière permanente indique que la connexion Bluetooth est établie.

Branchement du récepteur


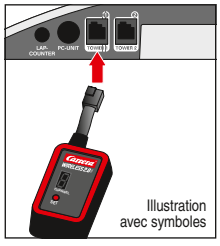


Illustration avec symboles

Raccordez le récepteur WIRELESS 2.0 conformément à l'illustration symbolique à l'une des deux prises femelles de l'unité de commande, qui sont identifiées Tower 1 et Tower 2. Dans ce cadre, peu importe que le récepteur soit raccordé à la Black Box 20030344 ou à l'unité de contrôle 20030352. Un seul récepteur WIRELESS 2.0 est nécessaire pour exploiter jusqu'à 6 régulateurs manuels WIRELESS 2.0.

Procédure d'affectation

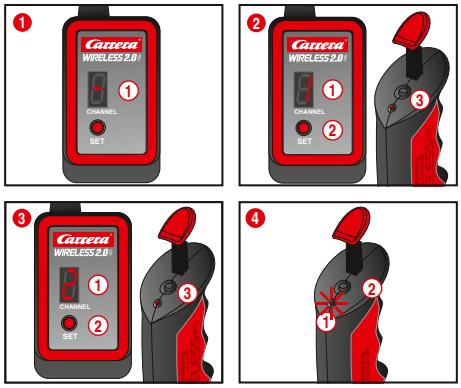


Afin de pouvoir utiliser les régulateurs manuels pour commander les véhicules, ils doivent être « affectés » une fois au récepteur. Pour ce faire, allumez le circuit.

1 Le récepteur signale le caractère opérationnel par un éclairage périphérique de l'afficheur à segments ①.

2 Pressez une fois le bouton SET ② jusqu'à ce que le chiffre 1 apparaisse sur l'afficheur à segments ①. Le chiffre affiché correspond à l'adresse ultérieure du véhicule. En pressant une nouvelle fois sur le bouton, il est possible de basculer sur l'adresse suivante. Pressez maintenant une fois le bouton d'affectation ③ sur la partie supérieure du régulateur manuel. Le régulateur manuel signale la réussite de la procédure d'affectation par un clignotement de la LED, tandis que le récepteur l'affiche avec un éclairage périphérique des segments. La procédure d'affectation est ainsi terminée et le régulateur manuel peut être utilisé.

3 Procédez de la même manière pour affecter le deuxième régulateur manuel. Pressez deux fois le bouton SET ② sur le récepteur jusqu'à ce que le chiffre 2 apparaisse ①. Pressez ensuite le bouton d'affectation ③ du deuxième régulateur manuel.
Une fois la procédure d'affectation terminée, les véhicules peuvent être codés sur les régulateurs manuels correspondants. Pour le codage des véhicules, le réglage de la vitesse, le comportement de freinage et le contenu du réservoir, consultez également la notice d'utilisation de l'unité de contrôle ou la notice du véhicule.
4 Afin de pouvoir afficher l'adresse du régulateur manuel réglé, pressez une fois le bouton d'affectation ② sur la partie supérieure du régulateur manuel. La LED ① clignote conformément à l'adresse réglée.
Si le régulateur manuel n'est pas actionné, celui-ci passe automatique en mode d'économie d'énergie au bout de 20 sec. environ. En pressant le poussoir et/ou la touche d'aiguillage, il est possible de réactiver le régulateur manuel.


Éléments de commande Control Unit

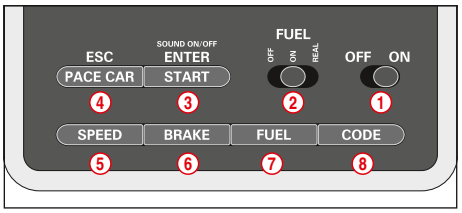

1. Commutateur Marche/Arrêt
2. Commutateur pour fonction réservoir
3. Touche de départ de la course / touche de validation pour la programmation
4. Touche pour Pace Car / interruption de la programmation
5. Touche pour réglage de la vitesse de base
6. Touche pour réglage du comportement au freinage
7. Touche pour réglage du contenu du réservoir
8. Touche de programmation pour véhicules


Indications générales pour la manipulation
Certaines touches sont occupées plusieurs fois. Le réglage de certaines fonctions se fait par l'intermédiaire de combinaison de touches. Toutes les opérations de programmation peuvent être interrompu par l'intermédiaire de la touche ④ «ESC/PACE CAR». Vous trouverez d'autres détails par la suite.

Codage/programmation des véhicules sur le régulateur de vitesse correspondant

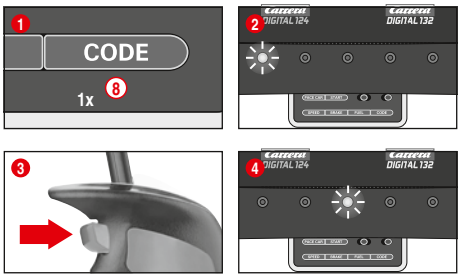

Placez le véhicule à codifier sur la piste et branchez la Control Unit. Appuyez une fois sur la touche «Code» ⑧, fig. ①; la première DEL commence à s'allumer, fig. ②. Appuyez ensuite une fois sur la touche pour changement de voie sur le régulateur de vitesse, fig. ③. Pour les véhicules dotées d'éclairage, les feux commencent à clignoter et les DEL 2-4 s'allument les unes derrière les autres sur la Control Unit. Après le codage, la DEL du milieu reste allumée en permanence (fig. ④) et le véhicule a été assigné au régulateur de vitesse.
Remarque: Pour ce genre de codage, **seul le véhicule à codifier** doit se trouver sur le circuit.


Préparation pour le départ

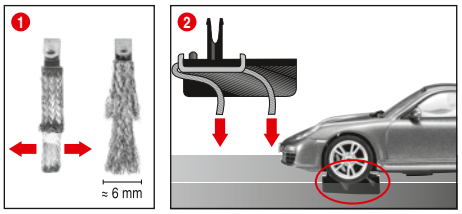


Ce véhicule Carrera DIGITAL 132 est parfaitement adapté au système de rails Carrera 1:24.
① + ② É Position optimale de la tresse double:
Pour rouler aisément et continuellement, écarter légèrement l'extrémité de la tresse ① et la plier en direction du rail conformément à la fig. ②. Seule l'extrémité de la tresse devrait avoir contact avec le rail et elle peut être un peu raccourcie en cas d'usure. Il faut éliminer de temps en temps la poussière et les résidus des rails et de la tresse.

En mode de jeu, des petits éléments de la voiture, comme le becquet ou le rétroviseur qui doivent être reproduits comme tels pour rester fidèles aux originaux, risquent de se détacher voire de se briser. Pour éviter ces désagréments, vous avez la possibilité de les protéger en les enlevant avant d'activer le mode de jeu.

Fonctionnement du changement de voie

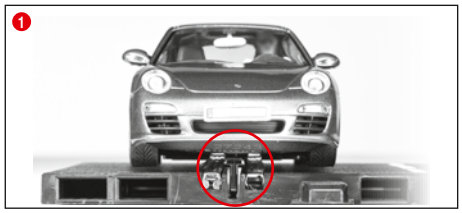


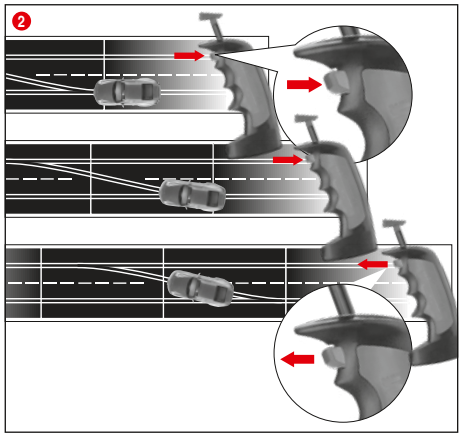

1 Veillez à ce que la quille de guidage de la voiture se trouve dans l'ornière et que la tresse double soit en contact avec le rail conducteur électrique. Placez les voitures sur les rails de raccordement.

2 Lors du changement de voie, il faut appuyer sur le bouton de la commande manuelle jusqu'à ce que la voiture soit passé sur le carrefour.

Marche /Arrêt de la fonction d'éclairage

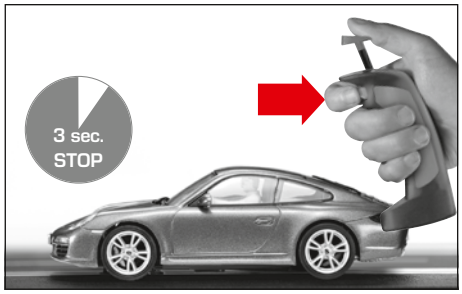


La voiture programmée sur le régulateur manuel doit se trouver à l'arrêt depuis au moins 3 s sur le circuit avant que vous puissiez activer ou désactiver la fonction d'éclairage en appuyant sur le bouton d'aiguillage.

Remarque :
n'est valable que pour les modèles avec feux de véhicule

Codage/programmation Autonomous Car




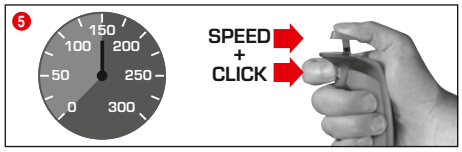


Placez le véhicule à codifier sur le parcours alors que la Control Unit est branchée et appuyez 2 fois sur la touche «Code» (8), fig. (1). Les deux premières DEL sont allumées sur la Control Unit, fig. (2). Appuyez à présent sur la touche de changement de voie du régulateur de vitesse, fig. (3); les DEL 3-5 s'allument à présent l'une après l'autre. Attendez jusqu'à ce que la DEL du milieu se rallume, fig. (4). Actionnez la tige du régulateur de vitesse et amenez le véhicule à la vitesse souhaitée. Appuyez à nouveau sur la touche de changement de voie après avoir atteint la vitesse, fig. (5).
Le codage de l'Autonomous Car est ainsi achevé.
Remarque: Pour ce genre de codage, **seul le véhicule à codifier** doit se trouver sur le circuit. La programmation de l'Autonomous Car est conservée jusqu'à ce que le véhicule soit codifié une nouvelle fois. L'Autonomous Car est affiché dans la connexion avec la tour de position toujours avec l'adresse 7.

Codage/programmation Pace Car




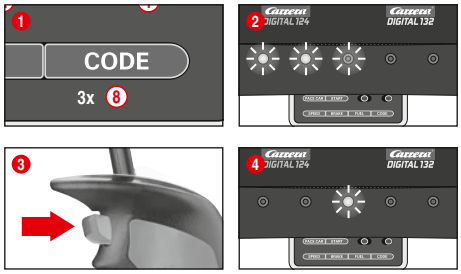

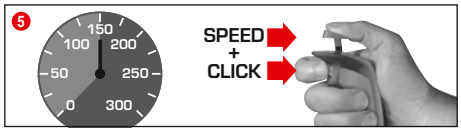


(uniquement en liaison avec Pit Stop Lane #20030356)
Placez le véhicule à codifier sur le parcours alors que la Control Unit est branchée et appuyez 3 fois sur la touche „Code" (8), fig. (1). Les trois premières DEL sont allumées sur la Control Unit, fig. (2). Appuyez à présent sur la touche de changement de voie du régulateur de vitesse, fig. (3); les DEL 2-5 s'allument à présent l'une après l'autre. Attendez jusqu'à ce que la DEL du milieu se rallume, fig. (4). Actionnez la tige du régulateur de vitesse et amenez le véhicule à la vitesse souhaitée. Appuyez à nouveau sur la touche de changement de voie après avoir atteint la vitesse, fig. (5). Le codage du Pace Car est ainsi achevé et le véhicule roule dans la Pit Stop Lane.
Remarque: Pour ce genre de codage, **seul le véhicule à codifier** doit se trouver sur le circuit. La programmation de l'Autonomous Car est conservée jusqu'à ce que le véhicule soit codifié une nouvelle fois. L'Autonomous Car est affiché dans la connexion avec la tour de position toujours avec l'adresse 8.
Fonction élargie Pace Car Après le codage du Pace Car, celui-ci roule automatiquement dans la Pit Lane au cours du premier tour. Pour faire démarrer le Pace Car, appuyez une fois sur la touche «Pace Car» (4). Les DEL 2 et 3 sur la Control Unit s'allument et le Pace Car quitte la Pit Lane. Le Pace Car roule à présent jusqu'à ce que vous appuyez une nouvelle fois sur la touche «Pace Car». La DEL 2 s'éteint alors et le véhicule roule automatiquement dans la Pit Lane au cours du tour actuel.

Affichage de la position pour Autonomous et Pace Car

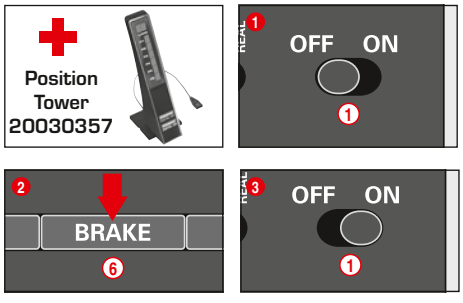


(uniquement en liaison avec la tour de position #20030357)
La position de l'Autonomous Car (adresse 7) et du Pace Car (adresse 8) peut être affichée sur la tour de position. Cette fonction peut être branchée sur la Control Unit. Maintenez la touche «BRAKE»(6) enfoncée alors que la Control Unit est débranchée, fig. (2), branchez le circuit et relâchez à nouveau la touche «BRAKE». En appuyant une nouvelle fois sur la touche, vous faites commuter la fonction :
1 DEL est allumée = pas d'affichage
2 DEL sont allumées = affichage sur la tour de position.
Réglez la fonction souhaitée et confirmez la sélection avec la touche «START/ENTER».

Réglage de la vitesse de base des véhicules

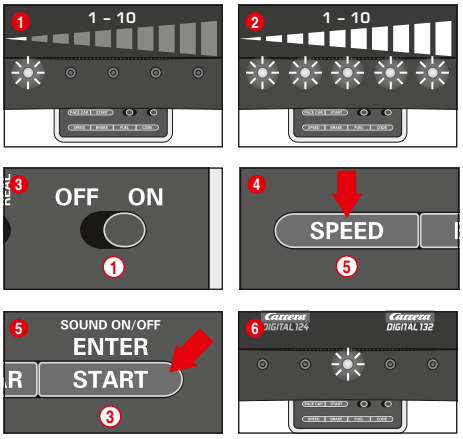

Le réglage de la vitesse de base peut se faire individuellement pour un et/ou plusieurs véhicules. Les véhicules à régler doivent se trouver sur le circuit à ce moment-là. Le réglage peut se faire en 10 étapes, les 5 DEL signalant les différentes étapes en clignotant voire en étant allumées en permanence.
1 1 DEL s'allume = faible vitesse
2 5 DEL s'allument = vitesse élevé
Placez les véhicules à régler sur le circuit alors que la Control Unit est branchée et appuyez une fois sur la touche «SPEED» (5). Un certain nombre de DEL s'allument alors. Elles signalent la vitesse utilisée en dernier. Appuyez sur la touche «SPEED» (5) jusqu'à ce que la vitesse de base souhaitée soit sélectionnée. Validez la sélection avec la touche «ENTER/START» (3).
Une brève lumière balayante et l'allumage de la DEL du milieu confirment que le réglage est achevé, fig. (6).

Réglage du comportement des véhicules au freinage

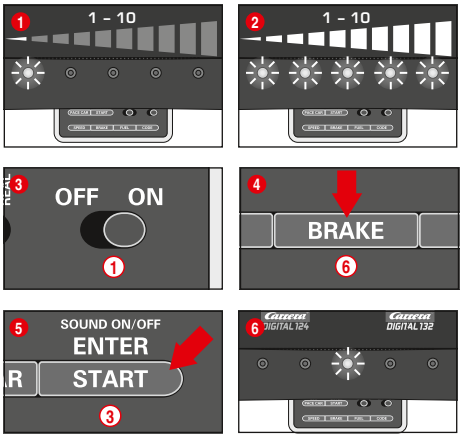


(uniquement pour les véhicules commandées par régulateur manuel)
Le réglage du comportement au freinage peut se faire individuellement pour un et/ou plusieurs véhicules. Les véhicules à régler doivent se trouver sur le circuit à ce moment-là. Le réglage peut se faire en 10 étapes, les 5 DEL signalant les différentes étapes en clignotant voire en étant allumées en permanence.
1 1 DEL s'allume = freinage faible
2 5 DEL s'allument = freinage puissant

Placez les véhicules à régler sur le circuit alors que la Control Unit est branchée et appuyez une fois sur la touche «BRAKE» (6). Un certain nombre de DEL s'allument alors. Elles signalent le niveau de freinage utilisé en dernier. Appuyez sur la touche «BRAKE» (6) jusqu'à ce que le comportement au freinage souhaité soit sélectionné. Validez la sélection avec la touche «ENTER/START» (3).
Une brève lumière balayante et l'allumage de la DEL du milieu confirment que le réglage est achevé, fig. (6).

F

Réglage du contenu du réservoir

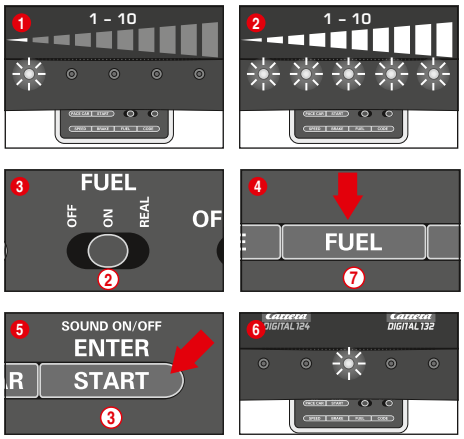


(uniquement pour les véhicules commandées par régulateur manuel)
Le réglage du contenu du réservoir en liaison avec la Pit Lane (20030356) se fait simultanément pour tous les véhicules. Le réglage peut se faire en 10 étapes, les 5 DEL signalant les différentes étapes en clignotant voire en étant allumées en permanence.
1 1 DEL s'allume = contenu du réservoir réduit
2 5 DEL s'allument = le réservoir est plein.

Placez les véhicules à régler sur le circuit alors que la Control Unit est branchée et branchez la fonction réservoir via l'interrupteur à coulisse (2) fig. 3. Appuyez une fois encore sur la touche «FUEL»(7). Un certain nombre de DEL s'allument alors. Elles signalent le contenu du réservoir utilisé en dernier. Appuyez sur la touche «FUEL» (7) jusqu'à ce que le contenu du réservoir souhaité soit sélectionné. Validez la sélection avec la touche «ENTER/START» (3). Une brève lumière balayante et l'allumage de la DEL du milieu confirment que le réglage est achevé, fig. 6.


Fonction réservoir élargie
Via l'interrupteur à coulisse (2), 3 modes peut être sélectionnés, fig. 3:
- OFF = les véhicules ne consomment pas «d'essence»
- ON = les véhicules consomment de «l'essence»
- REAL = vitesse maximale en fonction du contenu du réservoir/ les véhicules consomment de «l'essence» (uniquement en liaison avec la Pit Lane 20030356 voire la Pit Stop Lane 20030346 et Pit Stop Adapter Unit 20030361)

En «mode REAL», le véhicule avec le réservoir plein „plus lourd", roule plus lentement et a un freinage moins puissant ; le véhicule avec le réservoir vide est „plus léger", roule plus vite et a un freinage plus élevé. L'affichage du contenu actuel du réservoir et la «consommation en essence» ne peut se faire qu'en liaison avec le Driver Display 20030353 et le Pit Stop 20030356.

Faire le plein d'essence des véhicules avec la Pit Lane 20030356 et le Driver Display 20030353

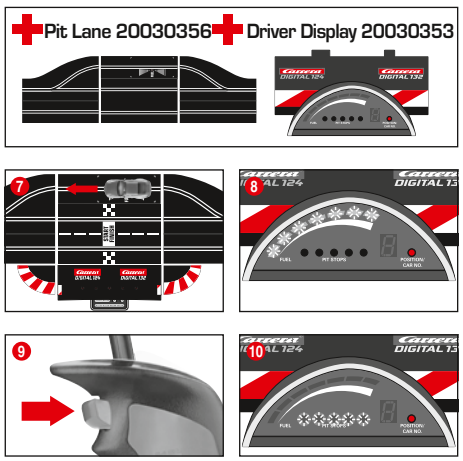


Le contenu actuel du réservoir du véhicule peut être lu via l'affichage à barres avec les 5 DEL verts et les 2 DEL rouges du Driver Display. Pour faire le plein d'essence avec le véhicule, se rendre dans la Pit Lane via le capteur de réservoir, fig. 7. L'affichage à barres commence alors à clignoter, fig. 8, et vous pouvez faire le plein du véhicule en maintenant la touche de changement de voie, fig. 9. Le nombre de remplissages du réservoir est affiché par le clignotement ou l'allumage des DEL jaunes, fig. 10 (cf. aussi Driver Display). **Remarque : Les véhicules avec réservoir vide ne sont pas pris en compte lors du comptage des tours en liaison avec la tour de position 20030357.**
Réglage du contenu du réservoir lors du départ de la course

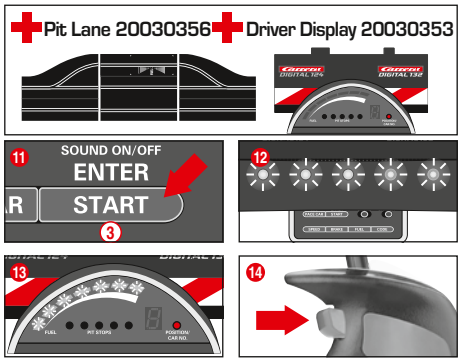


(uniquement en liaison avec Pit Lane 20030356 et Driver Display 20030353) Indépendamment du réglage de base du contenu du réservoir, le contenu du temps pour un et/ou plusieurs véhicules peut être réglé individuellement lors du départ d'une course pour les tours jusqu'au premier arrêt pour refaire le plein. Appuyez une fois sur la touche «START/ENTER» (3); les 5 DEL restent allumées en permanence sur la Control Unit, fig. 12, et l'affichage en barres du/ des Driver Display clignotent, fig. 13.. En cliquant sur la touche de changement de voie sur le régulateur manuel correspondant, il est possible de modifier le niveau de remplissage du réservoir, fig. 14.

Verrouillage des touches pour effectuer les réglages

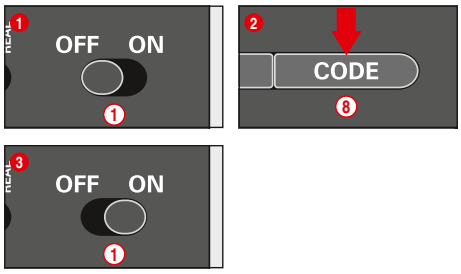

Afin de verrouiller les touches pour le réglage de Speed, Brake et Fuel (vitesse, freinage et réservoir), procédez comme suit :
Maintenez la touche de code (8) enfoncée avec le Control Unit éteint, allumez ensuite le Control Unit puis relâchez la touche de code. Pour déverrouiller les touches, effectuez à nouveau ce processus.


Fonction Pit Lane élargie

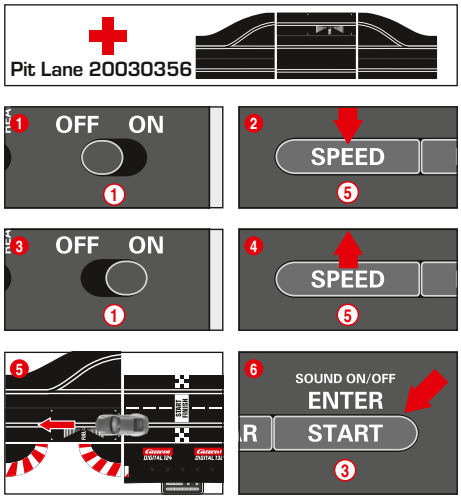

(uniquement en liaison avec Pit Lane 20030356)
Il est possible de brancher/débrancher la fonction de comptage de tour dans la Pit Lane 20030356 voire Pit Stop Lane 20030346 avec la Pit Stop Adapter Unit 20030361. Pour ce, appuyez sur la touche «SPEED» (5) alors que la Control Unit est débranchée, branchez la Control Unit et lâchez la touche «SPEED» (5). En appuyant à nouveau sur la touche, 1 ou 2 DEL s'allument selon le réglage.
- DEL 1 = fonction de comptage de tours à l'arrêt
- DEL 1 + 2 = fonction de comptage de tours en marche


Sélectionnez le réglage souhaité et glissez ou roulez avec un véhicule au-dessus du capteur Pit Lane, fig. 5. Les réglages sont repris lors du passage. Pour à nouveau quitter le mode des réglages, appuyez sur la touche «START/ENTER» (3).

Son ON/OFF

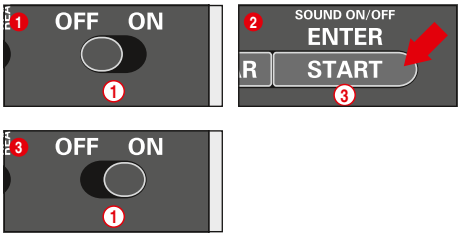

La sonorité de validation lors du passage au-dessus des capteurs et de la commande de la touche peut être déconnectée. Maintenez à cet effet la touche «START/ENTER» (3) enfoncée alors que la Control Unit est débranchée, branchez le circuit et relâchez à nouveau la touche «START/ENTER» (3). La sonorité de validation lors du branchement de la Control Unit ne peut cependant pas être déconnectée.

Fonction Reset

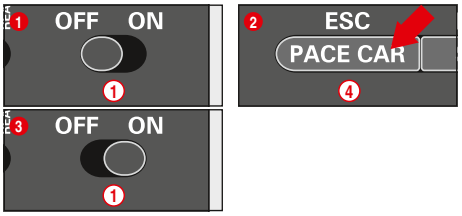


Pour restituer les réglages d'usine, la Control Unit dispose d'une fonction reset. Pour ce, maintenez la touche „ESC/PACE CAR" (4) enfoncée alors que la Control Unit est débranchée ; branchez le circuit et relâchez la touche. Tous les réglages effectués jusqu'ici pour la vitesse, le comportement au freinage, le contenu du réservoir, la sonorité et le comptage de tours seront remis au réglage d'usine. Les réglages des véhicules ne sont pas concernés dans la mesure où ils ne se trouvent pas sur le circuit à ce moment-là.

Réglages d'usine:
- Vitesse = 10
- Comportement au freinage = 10
- Contenu du réservoir = 7
- Sonorité = On
- Affichage de la position pour la Autonomous Car et la Pace Car = OFF

Mode économie de courant


La Control Unit se met après 20 minutes de non-emploi en mode économie de courant et déconnecte tous les affichages tels que la tour de position, les Driver Display et la Startlight. Pour la réactivation, éteindre le Control Unit pendant 2 à 3 secondes et le rallumer. Tous les réglages sont conservés.


Remplacement de la tresse double et de la quille de guidage

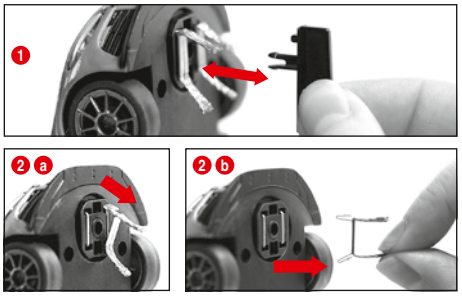

Observations:
• Il est recommandé d'enlever et de remplacer une seule tresse à la fois.
• Ne jamais tirer le véhicule en arrière afin de ne pas endommager la tresse double.
1 Retirer avec précaution la quille de guidage (Fig. 1) de son support.
2 Lors du remplacement de la tresse double, veiller à retirer d'abord le frotteur supérieur 2 a partiellement avant de pouvoir retirer complètement la tresse double avec le frotteur 2 b.
Procéder de la même façon pour le montage.

Maintenance et entretien

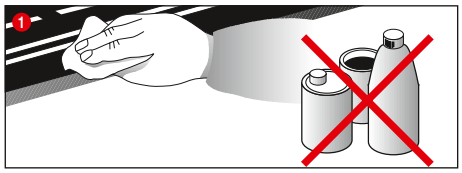

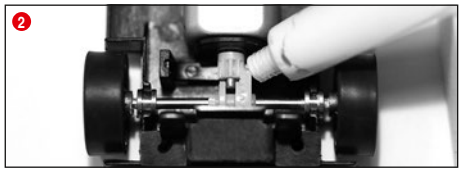

Afin de garantir le parfait fonctionnement du circuit de course, il faut nettoyer régulièrement toutes les pièces du circuit. Avant de nettoyer, retirer la fiche de courant.

1 Circuit de course: Nettoyer la surface de la voie et les ornières avec un torchon sec. Ne pas utiliser de solvant ou de produits chimiques pour le nettoyage. Si le circuit n'est pas utilisé, ranger le circuit en le protégeant de la poussière et de l'humidité, de préférence dans son car-ton original.

2 Check-liste des voitures: Nettoyer les points d'appui des essieux et des roues, le pignon du moteur, les roues d'engrenage et les coussinets et graisser avec de la graisse exempte de résine et d'acide. Utilisez comme instrument un cure-dent par ex. Vérifier régulièrement l'état des tresses et des pneus.

Élimination des défauts mode de conduite

Élimination des défauts:
En cas de pannes, veuillez vérifier les fonctions suivantes:
• Les raccords électriques sont-ils corrects?
• Le transformateur et la commande manuelle sont-ils correctement raccordés?
• Les jonctions des voies sont-elles en parfait état?
• La piste et les ornières sont-elles propres et sans corps étrangers?
• Les tresses sont-elles en bon état et sont-elles contact avec l'ornière?
• Les voitures sont-elles correctement codées sur le régulateur manuel correspondant ?
• En cas de court-circuit électrique, l'alimentation en courant du circuit sera automatiquement déconnectée durant 5 secondes, ce qui sera signalé par des signaux acoustiques et optiques.
• Les voitures sont-elles placées dans le sens de course du circuit ? Si l'inverseur du sens de course ne fonctionne pas, commuter le sens de course au-dessous de la voiture.
• L'Adapter Unit est-il correctement inséré dans le sens de la marche ?
• La pile / batterie de la télécommande est-elle pleine / chargée ?
• La LED de la commande manuelle clignote-t-elle lors de la charge ?
• La commande manuelle est-elle reliée au récepteur ?
• Existe-t-il une double attribution d'adresse de la commande manuelle ?

Remarque: En mode de jeu, des petits éléments de la voiture, comme le becquet ou le rétroviseur qui doivent être reproduits comme tels pour rester fidèles aux originaux, risquent de se détacher voire de se briser. Pour éviter ces désagréments, vous avez la possibilité de les protéger en les enlevant avant d'activer le mode de jeu.

Mode de conduite:
• Adopter une allure rapide sur les droites, freiner avant les virages et accélérer à nouveau à la sortie du virage.
• Ne jamais retenir ou bloquer les véhicules tant que le moteur est en marche en prévention d'une éventuelle surchauffe ou d'endommagements du moteur.

Remarque: Si vous utilisez des systèmes de rails qui n'ont pas été fabriqués par Carrera, il faut remplacer la quille de guidage existant déjà par la quille de guidage spéciale (#20085309). De légers bruits de route lors de l'emploi du Passage Carrera (#20020587) ou du virage relevé 1/30° (#20020574) sont dus à l'originalité de l'échelle et ne

Élimination des erreurs Wireless 2.0

En cas de dysfonctionnements, veuillez vérifier les points suivants :
• La batterie AAA est-elle encore suffisamment pleine ou l'accumulateur AAA est-il chargé ?
• Le régulateur manuel est-il relié au récepteur ?
• Existe-t-il une double affectation d'adresse du régulateur manuel ?

Ce produit porte le symbole pour l'élimination sélective des équipements électriques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être éliminé dans le respect de la directive de l'UE 2012/19/UE afin de minimiser les dégâts environnementaux.
Vous pouvez obtenir davantage d'informations auprès de vos autorités locales ou régionales.

Les produits électroniques exclus de cette procédure d'élimination sélective représentent un danger pour l'environnement et la santé en raison de la présence de substances dangereuses.

Caractéristiques techniques

Tension de sortie · Transformateur pour jouet

18 V ⎓ 51,8 W

Fréquence : 2,4 GHz
Bande de fréquence : 2400-2483,5 MHz
Puissance de transmission : 10 mW max.

Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant	Carrera Toys GmbH Rennbahn Allee 1 5412 Puch AUSTRIA FN 52240 z
Référence du modèle	STAD-HKYF-002B STAD-HKYF-003B STAD-HKYF-004B
Tension d'entrée	100-240 V~
Fréquence du CA d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	DC 18 V
Courant de sortie	3.0 A
Puissance de sortie	54.0 W
Rendement moyen en mode actif	88.8 %
Rendement à faible charge (10 %)	83.06 %
Consommation électrique hors charge	0.15 W

Modes de courant
1.) Mode Jeu = Les véhicules sont actionnés par le régulateur manuel
2.) Mode Pause = Les régulateurs manuels ne sont pas actionnés, pas de jeu
3.) Mode Veille = Après 20 minutes env. de pause, le rail de raccordement commute au mode Veille.
La LED ne brille plus.
CONSOMMATION DE COURANT < 0,21 W
Pour la réactivation, éteindre le Control Unit pendant 2 à 3 secondes et le rallumer. Le circuit se trouve alors à nouveau en mode repos.
4.) État à l'arrêt = Adaptateur secteur séparé du réseau

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipe-ments électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale. Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Conforme aux exigences de sécurité de la norme ASTM F963.

Instructions de sécurité

• Ne pas recharger les batteries non rechargeables
• Retirer les batteries rechargeables du jouet avant de les charger
• Ne pas mélanger différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées
• Insérer les batteries en respectant la polarité
• Les batteries vides doivent être retirées du jouet
• Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation
• Les batteries ne doivent être rechargées que par des adultes
• Avant de poursuivre, veuillez lire attentivement le chapitre précédent, qui contient des avertissements et des directives sur l'utilisation de batteries rechargeables.

IC déclaration:
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Puissance de fréquence radio maximale <10 dBm
Gamme de fréquences: 2400 – 2483.5 MHz



E

Contenido

Advertencias de seguridad 20
Declaración de conformidad 20
Contenido de la caja 20
Aviso técnico relativo al montaje 20
Aviso importante 21
Descripción 21
Antes del primer uso 21
Cuidado de la batería 21
Instrucciones de montaje 21
Vallas protectoras y soportes 21
Conexión eléctrica 21
Piezas de construcción de los vehículos 21
Conexiones Control Unit 22
Conexión del receptor 22
Conexión de la estación de carga 22
Carga del regulador manual 22
Proceso de vinculación 22
Elementos de control Control Unit 22
Codificación / programación
de los vehículos en el respectivo regulador manual 22
Preparación de la salida 22
Funcionamiento de las agujas 23
Función luminosa Con/Des 23
Codificación / Programación Autonomous Car 23
Codificación / programación del Pace Car 23
Indicación de la posición para Autonomous y Pace Car 23
Ajuste de la velocidad básica de los vehículos 23
Ajuste del frenado de los vehículos 23
Ajuste del contenido del depósito 24
Bloqueo de teclas para ajustes 24
Función Pit Lane ampliada 24
Sonido ON/OFF 24
Función Reset 24
Función ahorro de energía 25
Cambio del cursor doble y la quilla de conducción 25
Mantenimiento 25
Solución de fallos / Consejos sobre la conducción 25
Datos técnicos 25
Advertencias 25

¡Bienvenido!

¡Bienvenido al equipo Carrera!
Las presentes instrucciones contienen datos importantes para el montaje y el manejo de su circuito Carrera DIGITAL 124. Lea las instrucciones atentamente y guárdelas para consultas posteriores. En caso de tener alguna duda, diríjase al departamento de ventas o visite nuestras página web: **carrera-toys.com**

Verifique el contenido de la caja y asegúrese de que el producto no tenga desperfectos debidos al transporte. Le recomendamos guardar la caja, porque contiene información importante.

Deseamos que disfrute al máximo con su nuevo circuito de Carrera DIGITAL 124.

Advertencias de seguridad

• **¡ADVERTENCIA!** No adecuado para niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia por piezas pequeñas que pueden tragarse. Atención: peligro de pillarse los dedos debido a la función.

• **¡ATENCIÓN!** Este juguete genera señales de luz que pueden provocar epilepsia a las personas sensibles.

• **¡ADVERTENCIA!**
Este juguete contiene imanes o componentes magnéticos. La unión de los imanes entre sí o a un objeto metálico dentro del cuerpo humano puede provocar lesiones graves o mortales. Si se han tragado o inhalado los imanes, busque atención médica inmediata.

• El transformador no es ningún juguete! No se deben poner en cortocircuito las conexiones del transformador! Advertencia para los padres: Asegúrese con regularidad de que las conexiones, los enchufes y la caja no muestren desperfecto alguno! Utilice sólo el transformador previsto! No vuelva a utilizar el transformador, si éste ha sufrido algún daño! Utilice sólo un transformador para el circuito de carreras. Recomendamos desconectar el transformador de la corriente, si no se van a realizar carreras durante un prolongado espacio de tiempo. No abra nunca las cajas del transformador ni de los reguladores de velocidad!!

Aviso para los padres:
Los transformadores y los bloques de alimentación para juguetes no deben ser usados como juguetes. El uso de estos productos debe tener lugar bajo vigilancia constante de los padres.
• Inspeccione regularmente los vehículos y la pista en busca de daños en los cables, tomas de conexión y carcasas. Sustituya las piezas defectuosas.
• El circuito de carreras no está apto para su uso al aire libre ni en espacios húmedos! Manténgalo alejado de cualquier líquido.
• No coloque piezas de metal encima de las vías, con el fin de evitar un cortocircuito en el sistema eléctrico. No coloque el circuito de carreras cerca de objetos frágiles, porque los vehículos, que salen lanzados de las pistas, podrían estropearlos.
• Saque el enchufe de la toma de corriente, antes de limpiar o someter el circuito a mantenimiento. Utilice un trapo húmedo sin disolventes ni productos químicos. Si no utiliza el circuito, guárdelo en un lugar seco y libre de polvo, preferentemente en su caja original.
• No utilizar la pista de carreras a nivel de la cara o de los ojos ya que existe peligro de lastimarse por coches expulsados.
• El mal uso del transformador puede provocar un choque eléctrico.
• El juguete solo debe conectarse a un equipo de la Clase II que tenga el siguiente símbolo. 
• El juguete y el cargador sólo deben utilizarse con un transformador para juguetes.
• ¡No utilizar con transformadores regulables!
• Si el cable de conexión a la red de este aparato está dañado, debe enviarse a Atención al Cliente de la empresa Carrera Toys GmbH o una persona cualificada debe sustituirlo para evitar peligros.


Indicación:
Los vehículos y la unidad de control solo pueden volver a ponerse en funcionamiento cuando estén completamente montados.

El montaje solo debe ser realizado por adultos. Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir 8 años, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les supervise o se les instruya en el uso seguro del aparato y que comprendan los peligros que conlleva. Los niños no pueden jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Se debe instruir al niño para que no cargue las baterías no recargables debido al peligro de explosión y para que no intente hacerlo.

Declaración de conformidad


Por la presente, Carrera Toys GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico "WIRELESS 2.0" es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: **carrera-toys.com/es/seguridad-y-calidad**


Aviso técnico relativo al montaje

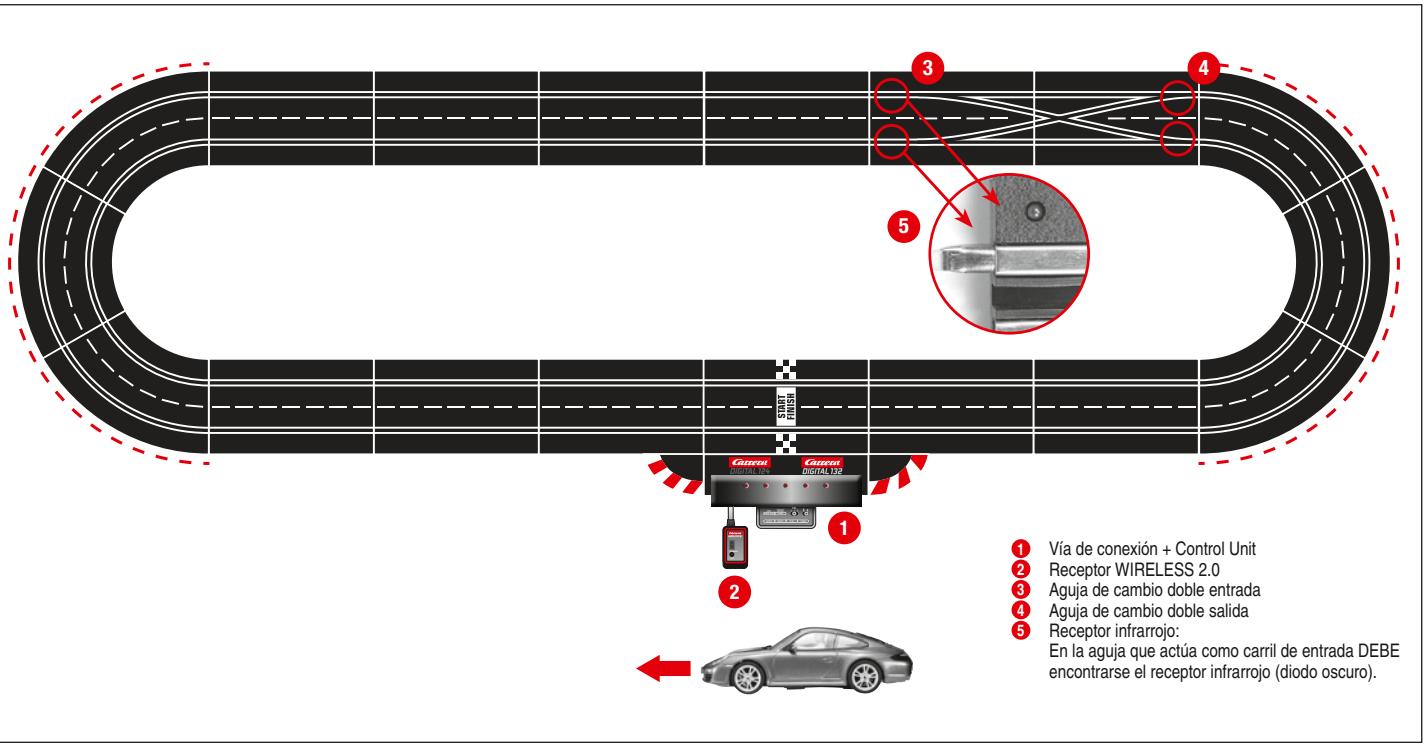

1. Vía de conexión + Control Unit
2. Receptor WIRELESS 2.0
3. Aguja de cambio doble entrada
4. Aguja de cambio doble salida
5. Receptor infrarrojo:
   En la aguja que actúa como carril de entrada DEBE encontrarse el receptor infrarrojo (diodo oscuro).

Aviso importante

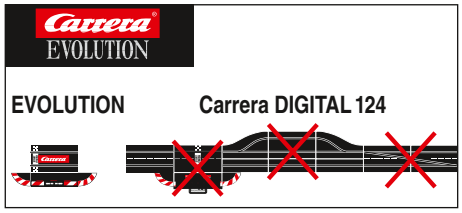

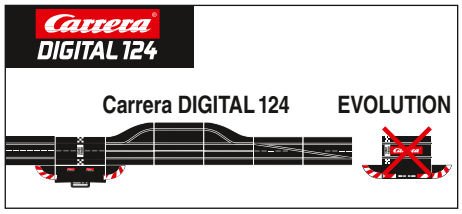

Tenga en cuenta que Evolution (sistema analógico) y Carrera DIGITAL 124 (sistema digital) son dos sistemas separados y completamente independientes. Advertimos expresamente que ambos sistemas deben separarse al montar la pista. Es decir que no debe haber carril de conexión de Evolution con carril de conexión incl. Control Unit de Carrera DIGITAL 124 en un solo trayecto. Ni siquiera, si sólo uno de los dos carriles de conexión (carril de conexión Evolution o carril de conexión Carrera DIGITAL 124 incl. Control Unit) estuviera conectado a la red de corriente. Los demás componentes de Carrera DIGITAL 124 (agujas de cambio, cuentavueltas electrónico, pit lane) tampoco deben ser montados en una pista del tipo Evolution, es decir analógica.
Si no se respetan estas advertencias puede ser que los componentes Carrera DIGITAL 124 sean destruidos, en cuyo caso ya no podrá reclamarse derecho de garantía alguno.

Descripción


WIRELESS 2.0 es una experiencia de circuito sin cables para Carrera DIGITAL124 y Carrera DIGITAL 132. La radiotecnología de 2,4 GHz con salto de frecuencia funciona de manera fluida y tiene un alcance de hasta 15 m. Permite un tiempo de funcionamiento de hasta 20 horas con pilas AAA estándar de 500 mA o con una batería estándar AAA adecuada.

WIRELESS 2.0 permite una autonomía inalámbrica para hasta 4 usuarios (Digital 124) o 6 usuarios (Digital 132) en el circuito.

Antes del primer uso


Antes de usar el controlador manual por primera vez, debe insertar en el mismo una pila o batería AAA. Desatornille el compartimento de la batería en la parte inferior del controlador manual. Coloque las pilas o la batería en la orientación correcta indicada. Atornille de nuevo la tapa del compartimento.

Si utiliza una batería AAA recargable, extraiga la batería del controlador para cargarla y use para ello un cargador estándar AAA (no incluido).

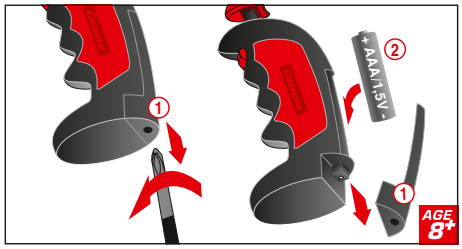

No incluye pilas AAA ni batería AAA.

Instrucciones de montaje

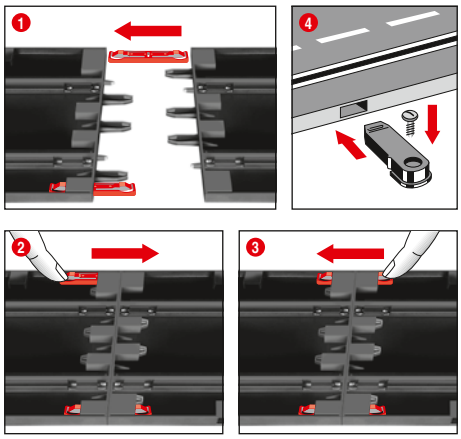


1 + 2 + 3 Antes del montaje, los clips de unión deben insertarse en el carril tal como se muestra en la figura 1. Unir los carriles sobre una base plana. Desplazar los clips de unión, tal como se muestra en la figura 2, en dirección de la flecha hasta que encajen audiblemente. El clip de unión también puede insertarse posteriormente. Puede soltar los clips de unión en ambas direcciones apretando sencillamente el saliente de sujeción (véase la fig. 3).

4 **Fijación:** Para fijar las vías en una placa de asiento, se utilizarán los fijadores correspondientes (Art. nº 20085209, no forman parte del contenido).

Nota:
Debido a la carga estática, la formación de pelusa, así como el peligro de inflamación, recomendamos no montar el circuito encima de la moqueta.

Vallas protectoras y soportes

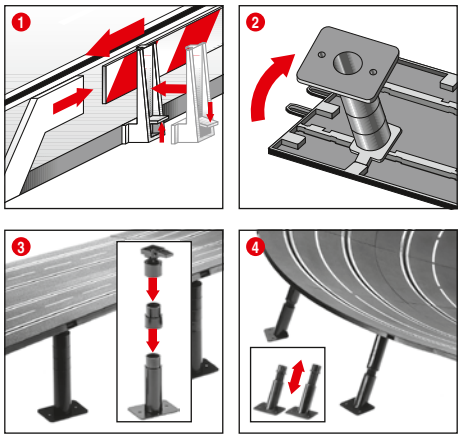


1 **Vallas de protección:** Los soportes de las vallas de protección se colocarán, inclinándolos hacia el borde de la vía.

2 + 3 **Apoyo de secciones elevadas:** Hacer encajar las cabezas de rótula con los pivotes en los dispositivos receptores angulares de la parte inferior de la pista. Se puede aumentar la altura poniéndo piezas intermedias. Los pies apoyo son fijables en una plataforma. (Los tornillos para esto non están incluidos.)

4 **Apoyo de las curvas de pendiente:**
Para apoyar las curvas de pediente el juego contiene soportes oblicuos de la longitud correspondiente. Introducir los apoyos no ajustables en altura para la entrada y salida de la curva. Encaje las cabezas de los soportes en los dispositivos receptores redondos de la parte inferior de la pista.

Conexión eléctrica

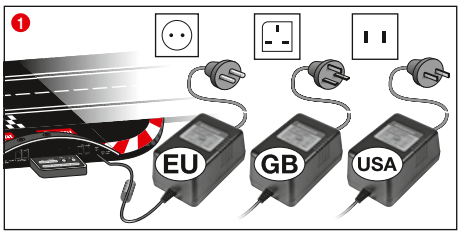


1 Conecte el conector del transformador a la Control Unit.

Nota: Para evitar cortocircuitos o descargas eléctricas, el juguete no se conectará nunca con aparatos eléctricos, enchufes, cables u otras piezas de terceros fabricantes. El circuito Carrera DIGITAL 124 sólo funcionará correctamente con el transformador original Carrera DIGITAL 124.

El juguete debe utilizarse con el transformador o fuente de alimentación suministrada si el transformador se entrega junto con el juguete.

Piezas de construcción de los vehículos

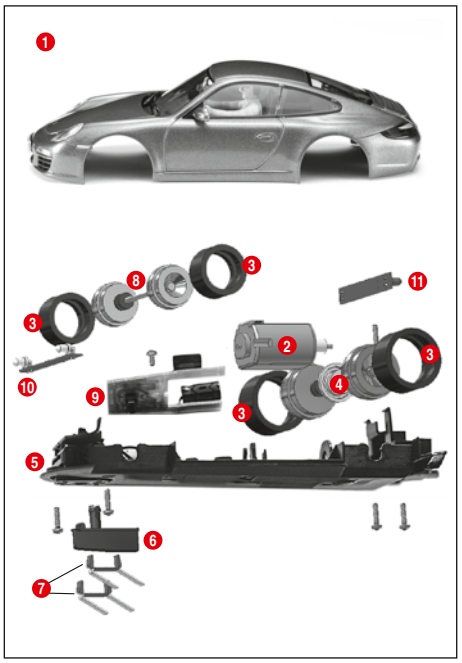


1 Carrocería, interceptor
2 Motor
3 Ruedas
4 Eje trasero
5 Chasis
6 Quilla de conducción
7 Cursor doble
8 Eje delantero
9 Placa de vehículo con conmutador
10 Placa de luz delantera
11 Placa de luz trasera

Aviso: La superestructura del vehículo depende del modelo.

La designación de las piezas individiuales no puede utilizarse como número de pedido.

Conexiones Control Unit

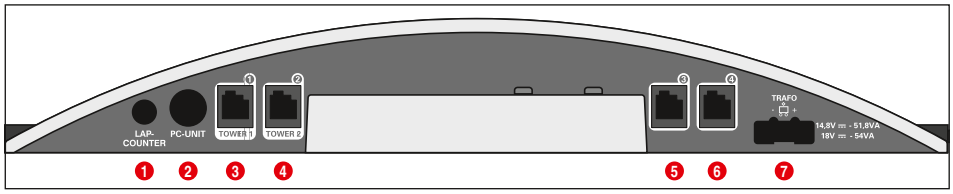

Conexiones (de izquierda a derecha):
1. Conexión para el cuentavueltas 20030342
2. Conexión de la unidad de PC o el contador de vueltas 20030355 o Bluetooth Connector 20030369
3. Clavija de conexión 1 para el regulador manual, la caja de ampliación de reguladores manuales o el receptor WIRELESS 2.0
4. Clavija de conexión 2 para Torre WIRELESS 20010108
5. Clavija de conexión 3 para el regulador manual
6. Clavija de conexión 4 para el regulador manual
7. Conexión para la fuente de alimentación DIGITAL 124 / DIGITAL 132

Indicaciones generales sobre las clavijas de conexión 1 – 4:
Si se utiliza un receptor WIRELESS 2.0, deberá conectarse a la clavija de conexión 1. Opcionalmente puede conectarse una Torre WIRELESS 20010108 a través de la clavija de conexión 2. Si solo se utiliza el receptor WIRELESS 2.0, la clavija de conexión 2 debe estar libre. En las clavijas de conexión 3 y 4 pueden utilizarse reguladores manuales adicionales, conectados mediante cable. En dicho caso, los reguladores utilizarán las direcciones 5 y 6.

En caso de utilizar la caja de ampliación de reguladores manuales 20030348, ésta deberá conectarse a la clavija de conexión 1. La asignación de las direcciones de los vehículos es la que se indica a continuación:
- Caja de ampliación de reguladores manuales = direcciones 1, 3 y 4
- Clavija de conexión 2 = Dirección 2
- Clavija de conexión 3 = Dirección 5
- Clavija de conexión 4 = Dirección 6

Nota: ¡No es posible la combinación del sistema WIRELESS y la caja de ampliación de reguladores manuales!

Uso de la Carrera Bluetooth Connectors

Nota:
Bluetooth Connector se incluye como opción, véase el contenido de la caja en la Parte A. Bluetooth Connector también está disponible por separado con el número 20030369.




Descarga una aplicación adecuada en tu dispositivo móvil.
1. Conecte el adaptador Bluetooth conforme al símbolo reproducido en la terminal de la unidad del PC.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en su terminal. La Carrera Bluetooth Connector parpadea hasta que se ha establecido una conexión.
3. Inicie la App.
4. El diodo azul encendido de forma permanente indica que se ha establecido la conexión Bluetooth.

Conexión del receptor



Conecte el Receptor WIRELESS 2.0 siguiendo los símbolos correspondientes en una de las dos tomas de la Unidad de Control, designadas como Tower 1 y Tower 2. El Receptor puede conectarse indistintamente a la Black Box 20030344 o la Unidad de Control 20030352. Un único Receptor WIRELESS 2.0 permite conectar hasta 6 controladores WIRELESS 2.0.

Proceso de conexión

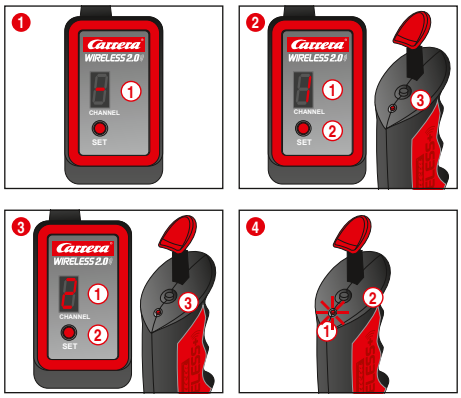

Para manejar los vehículos con el controlador manual, es necesario conectarlos una vez con el Receptor. Encienda la pista.

1. El Receptor señala su disponibilidad operativa cuando se ilumina el indicador ①.

2. Pulse el botón SET ② una vez hasta que se muestre el número 1 en el indicador ①. El número mostrado es la última dirección del vehículo. Pulsando de nuevo el botón puede cambiarse a las direcciones siguientes.
Pulse una vez el botón de conexión ③ en la parte superior del controlador manual. El controlador señala la conexión con el parpadeo de la luz LED, mientras que en el Receptor se iluminan los indicadores. El proceso de conexión ha finalizado y el controlador está listo para funcionar.


3. Siga el mismo procedimiento para conectar el segundo controlador. Pulse dos veces el botón SET ② en el Receptor hasta que el número 2 se muestre en ①. Después, pulse el botón de conexión ③ del segundo controlador manual.

Una vez finalizado el proceso de conexión, los vehículos pueden codificarse con sus respectivos controladores. Para codificar el vehículo, configurar la velocidad, la frenada y la capacidad del depósito, consulte las instrucciones de uso de la Unidad de Control o del vehículo.

4. Para visualizar la dirección configurada del controlador, pulse una vez el botón de conexión ② en la parte superior del controlador manual. El LED ① parpadea según la dirección establecida.

Si no se pulsa ningún botón del controlador manual, tras aproximadamente 20 segundos pasa automáticamente al modo de ahorro de energía. El controlador se activa de nuevo al pulsar la palanca o el botón.


Elementos de control Control Unit

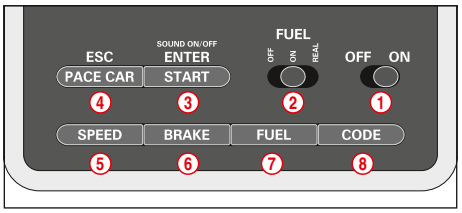

1. Interruptor de encendido / apagado
2. Interruptor para la función de repostaje
3. Tecla de arranque para el inicio de la carrera / Tecla de confirmación para la programación
4. Tecla para Pace Car / Cancelar la programación
5. Tecla para el ajuste de la velocidad básica
6. Tecla para el ajuste del frenado
7. Tecla para el ajuste del contenido del depósito
8. Tecla de programación para vehículos


Indicaciones generales relativas al manejo
Algunas teclas presentan una ocupación múltiple. El ajuste de una función se realiza mediante combinaciones de teclas. Todos los procesos de programación pueden interrumpirse con la tecla ④ „ESC/PACE CAR". Más adelante encontrarán más información sobre el tema.

Codificación / programación de los vehículos en el respectivo regulador manual

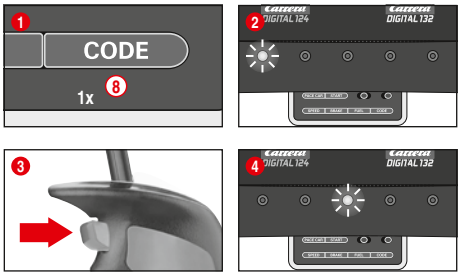


Coloque el vehículo a codificar sobre la pista y active la Control Unit.
Pulse una vez la tecla „Code" ⑧, fig. ❶; el primer LED empieza a brillar, fig. ❷. A continuación, pulse una vez la tecla de las agujas de cambio de vía en el correspondiente regulador manual, fig. ❸.
En vehículos con luces los faros empiezan a parpadear y en la Control Unit se encienden de forma consecutiva los LEDs 2-4. Una vez efectuada la codificación, el LED central queda permanentemente encendido (fig.❹) y el vehículo queda asignado al regulador manual.
Indicación: En este tipo de codificación sólo puede haber sobre la pista el vehículo **que se desea codificar.**


Preparación de la salida

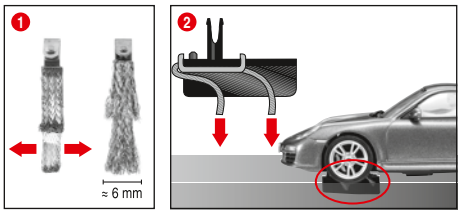

Este vehículo Carrera DIGITAL 124 está adaptado óptimamente al sistema de carriles Carrera 1:24.
❶ + ❷ **Regulación óptima del cursor:**
Para una conducción buena y continua, extender ligeramente el extremo de las escobillas ❶ y torcerlas según la fig. ❷ hacia el carril. Sólo el extremo de la escobilla debería tener contacto con el carril y puede recortarse ligeramente si está desgastado. Los carriles y las escobillas deberían limpiarse de vez en cuando del polvo y los residuos.
En las carreras, las piezas pequeñas del coche, como spoilers o retrovisores exteriores, montadas en el vehículo por tratarse de una copia fiel del original, podrían desprenderse o incluso romperse. Para evitarlo es posible quitarlas antes de la carrera.


Funcionamiento de las agujas

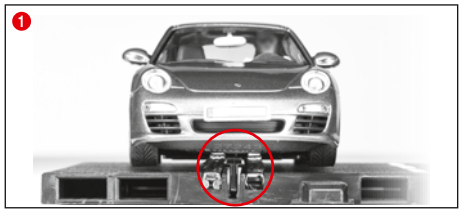

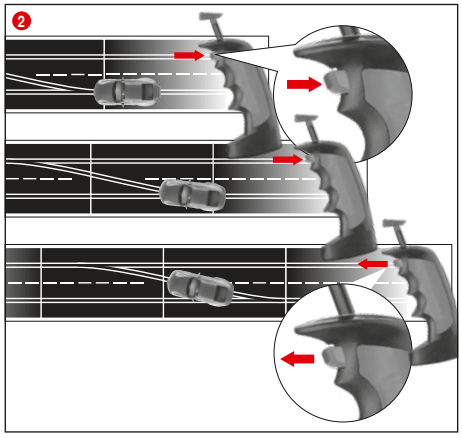

❶ Asegúrese de que la quilla de conducción del vehículo se encuentre dentro de la ranura de la vía y que los cursores dobles estén en contacto con la vía bajo corriente. Coloque los vehículos en la vía de conexión.
❷ **Al cambiar de vía, mantenga apretado el botón, situado en el regulador manual, hasta que el vehí-culo haya pasado.**


Función luminosa Con/Des

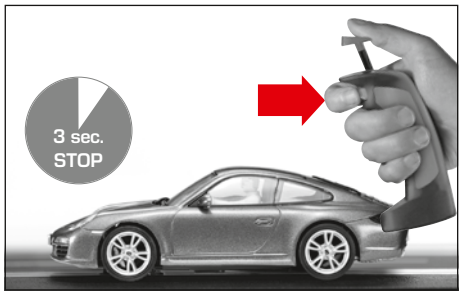

Un coche programado en el regulador manual debe estar parado durante por lo menos 3 segundos en la pista antes de que pueda conectar y desconectar la luz apretando la tecla de vía.

Aviso: Sólo aplicable a modelos de vehículos con iluminación.


Codificación / Programación Autonomous Car

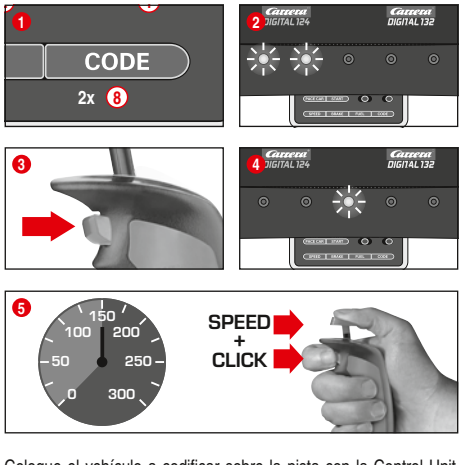

Coloque el vehículo a codificar sobre la pista con la Control Unit activada, y pulse 2 veces la tecla „Code“ (8), fig. ❶. Los dos primeros LEDs de la Control Unit están encendidos, fig. ❷.
A continuación, pulse la tecla de las agujas de cambio de vía del regulador manual, fig. ❸; posteriormente se encenderán de forma consecutiva los LEDs 3 - 5. Espere hasta que el LED central vuelva a brillar, fig. ❹. Accione el gatillo del regulador manual y lleve el vehículo a la velocidad deseada. Al alcanzar la velocidad deseada vuelva a pulsar la tecla de las agujas de cambio de vía, fig. ❺. Con ello ha finalizado la codificación del Autonomous Car.


Indicación: En este tipo de codificación sólo puede haber sobre la pista el vehículo **que se desea codificar.** La programación del Autonomous Car se mantiene hasta que el vehículo vuelva a ser codificado. El Autonomous Car en combinación con la Torre de posición, siempre se mostrará en la dirección 7.

Codificación / programación del Pace Car

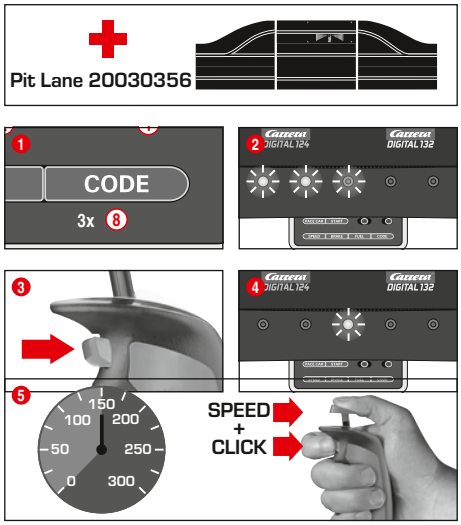

(sólo en combinación con el Pit Stop Lane #20030356)
Coloque el vehículo a codificar sobre la pista con la Control Unit activada y pulse 3 veces la tecla „Code“ (8), fig. ❶. Los tres primeros LEDs de la Control Unit están encendidos, fig. ❷.
A continuación, pulse la tecla de las agujas de cambio de vía del regulador manual, fig. ❸, posteriormente se encenderán de forma consecutiva los LEDs 2 - 5. Espere hasta que el LED central vuelva a brillar, fig. ❹. Accione el gatillo del regulador manual y lleve el vehículo a la velocidad deseada. Al alcanzar la velocidad deseada, vuelva a pulsar la tecla de las agujas de cambio de vía, fig. 5. Con ello queda finalizada la codificación del Pace Car, y el vehículo se dirige a la Pit Stop Lane.
Indicación: En este tipo de codificación sólo puede haber sobre la pista el vehículo **que se desea codificar.** La programación del Pace Car se mantiene hasta que el vehículo vuelva a ser codificado. El Pace Car en combinación con la Torre de posición, siempre se mostrará en la dirección 8.
Función Pace Car ampliada
Una vez efectuada la codificación del Pace Car, en la primera vuelta éste se desplaza automáticamente hasta el Pit Lane. Para arrancar el Pace Car pulse una vez la tecla „Pace Car“ (4). Los LEDs 2 y 3 de la Control Unit se encienden y el Pace Car abandona el Pit Lane. A continuación, el Pace Car continuará circulando hasta que vuelva a pulsarse la tecla „Pace Car“. Al hacerlo se apaga el LED 2 y el vehículo vuelve de forma automática en la misma vuelta al Pit Lane.


Indicación de la posición para Autonomous y Pace Car

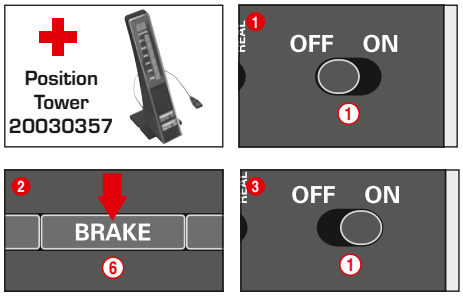

(sólo en combinación con la Torre de posición 20030357)
La posición del Autonomous Car (Dirección 7) y del Pace Car (Dirección 8) puede ser indicada en la Torre de posición. Dicha función puede activarse en la Control Unit. Con la Control Unit desactivada mantenga pulsada la tecla „BRAKE“ (6), fig. ❷, conecte el circuito y vuelva a soltar la tecla „BRAKE“. Para conmutar dicha función, basta con volver a pulsar la tecla:

1 LED encendido = Ninguna indicación
2 LEDs encendidos = Indicación en la Torre de posición
Ajuste la función deseada y confirme la selección con la tecla „START/ENTER“.

Ajuste de la velocidad básica de los vehículos

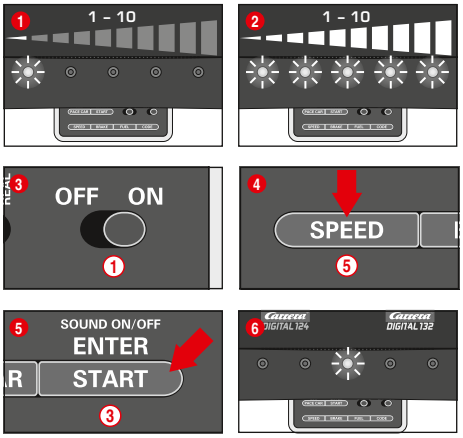


El ajuste de la velocidad básica puede realizarse de forma individual para uno o varios vehículos. Para ello, los vehículos a configurar se deben encontrar en la pista. El ajuste puede realizarse en 10 niveles, señalizando los 5 LEDs los diferentes niveles con un parpadeo o con un encendido permanente.

❶ 1 LED encendido = baja velocidad
❷ 5 LEDs encendidos = alta velocidad

Con la Control Unit activada coloque los vehículos a configurar en la pista y pulse una vez la tecla „SPEED“ (5). A continuación se encenderán algunos de los LEDs. Dichos LEDs indicarán el último nivel de velocidad utilizado. Pulse la tecla „SPEED“ (5) tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la velocidad básica deseada. Confirme la selección con la tecla „ENTER/START“ (3).
Una corta luz de marcha y el encendido del LED central confirman que el ajuste ha finalizado, fig ❻.

Ajuste del frenado de los vehículos

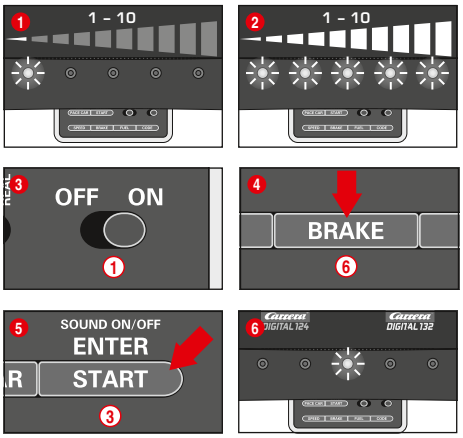



(sólo para vehículos manejados con regulador manual)
El ajuste del frenado puede realizarse de forma individual para uno o varios vehículos. Para ello, los vehículos a configurar se deben encontrar en la pista. El ajuste puede realizarse en 10 niveles, señalizando los 5 LEDs los diferentes niveles con un parpadeo o con un encendido permanente.


❶ 1 LED encendido = frenado suave
❷ 5 LEDs encendidos = frenado fuerte


Con la Control Unit activada coloque los vehículos a configurar en la pista y pulse una vez la tecla „BRAKE“ (6). A continuación se encenderán algunos de los LEDs. Dichos LEDs indicarán el último nivel de frenado utilizado. Pulse la tecla „BRAKE“ (6) tantas veces como sea necesario hasta alcanzar el frenado deseado. Confirme la selección con la tecla „ENTER/START“ (3).
L luz de marcha corta y el encendido del LED central confirman que el ajuste ha finalizado, fig ❻.

Ajuste del contenido del depósito

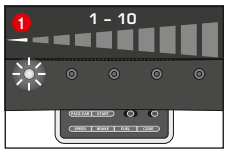

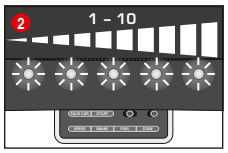

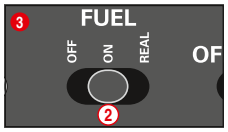

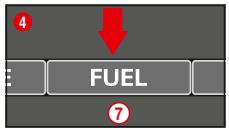






(sólo para vehículos manejados con regulador manual)
El ajuste del contenido del depósito en combinación con el Pit Lane (20030356) tiene lugar para todos los vehículos simultáneamente. El ajuste puede realizarse en 10 niveles, señalizando los 5 LEDs los diferentes niveles con un parpadeo o con un encendido permanente.
❶ 1 LED encendido = depósito con poca carga
❷ 5 LEDs encendidos = depósito lleno


Con la Control Unit activada, coloque los vehículos a configurar en la pista y active la función de repostaje con ayuda del interruptor deslizante ②, fig. ❸. Pulse una vez la tecla „FUEL“ ⑦. A continuación se encenderán algunos de los LEDs. Dichos LEDs indicarán el último contenido del depósito utilizado. Pulse la tecla „FUEL ⑦ tantas veces como sea necesario hasta alcanzar el contenido del depósito deseado. Confirme la selección con la tecla „ENTER/START“ ③.
Una corta luz de marcha y el encendido del LED central confirman que el ajuste ha finalizado, fig ❻.


Función de repostaje ampliada
Mediante el interruptor deslizante ② pueden seleccionarse 3 modos operativos, fig. ❸:
- OFF = Los vehículos no consumen „gasolina“
- ON = Los vehículos consumen „gasolina“
- REAL = velocidad máxima en función del contenido del depósito / los vehículos consumen „gasolina“ (sólo en combinación con el Pit Lane 20030356 o Pit Stop Lane 20030346 y la Unidad adaptadora Pit Stop 20030361)


En el modo „REAL“, el vehículo va con el depósito lleno y es „más pesado“, va más lento y tiene una menor capacidad de frenado; los vehículos con el depósito vacío son „más ligeros“, van más rápidos y tienen una mayor capacidad de frenado. La indicación del actual nivel del depósito y del „Consumo de gasolina“ sólo puede realizarse en combinación con el Driver Display 20030353 y Pit Stop 20030356.

Repostaje de los vehículos con el Pit Lane 20030356 y el Driver Display 20030353

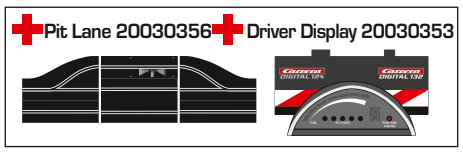

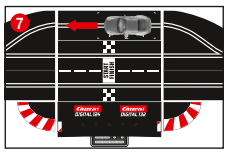

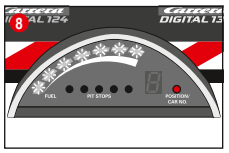


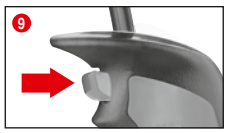



El contenido actual del depósito del vehículo puede verse en el indicador en forma de barra equipado con 5 LEDs verdes y 2 LEDs rojos del Driver Display. Para repostar con el vehículo en el Pit Lane, pase por el sensor de repostaje, fig. ❼. El indicador en forma de barra empieza a parpadear, fig. ❽, y el vehículo puede repostar manteniendo pulsada la tecla de las agujas de cambio de vía, fig. ❾. La cantidad de operaciones de repostaje se indica mediante el parpadeo o el encendido permanente de los LEDs amarillos, fig. ❿ (véase asimismo Driver Display).

Indicación: Los vehículos con el depósito vacío no serán contemplados en el cuenteo de las vueltas en combinación con la Torre de posición 20030357.
Ajuste del contenido del depósito al iniciarse la carrera

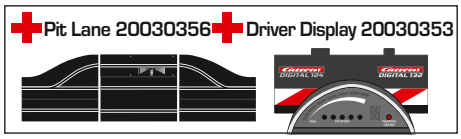












(sólo en combinación con el Pit Lane 20030356 y el Driver Display 20030353)
Independientemente de la configuración básica del contenido del depósito, es posible configurar de forma individualizada para uno o varios vehículos el contenido del depósito al inicio de la carrera para las primeras vueltas hasta el primer repostaje. Para ello pulse una vez la tecla „START/ENTER“ ③; los 5 LEDs en la Control Unit estarán permanentemente encendidos, fig. ⓬, y los indicadores en forma de barra del Driver Display parpadean, fig. ⓭. Con un clic de la tecla de las agujas de cambio de vía en el respectivo regulador manual, es posible modificar el nivel de llenado, fig. ⓮.

Bloqueo de teclas para ajustes

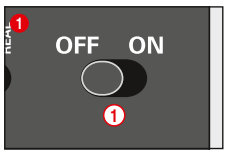

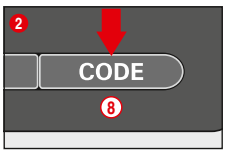


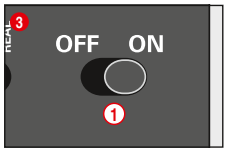


Para bloquear las teclas para los ajustes de velocidad, freno y combustible, proceda como a continuación:
Mantenga pulsada la tecla de código ⑧ con la unidad de control apagada, luego encienda la unidad de control y suelte la tecla de código. Para anular de nuevo el bloqueo, vuelva a realizar este proceso.

Función Pit Lane ampliada












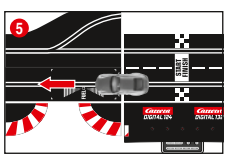




(sólo en combinación con el Pit Lane 20030356)
Existe la posibilidad de activar / desactivar la función cuentavueltas en el Pit Lane 20030356 o en el Pit Stop Lane 20030346 con la Unidad adaptadora Pit Stop 20030361. Para ello, con la Control Unit desactivada, mantenga pulsada la tecla „SPEED“ ⑤ , conecte la Control Unit y suelte de nuevo la tecla „SPEED“ ⑤. Al volver a pulsar la tecla se encenderán 1 0 2 LEDs según la configuración existente.
- LED 1 = Función cuentavueltas OFF
- LED 1 + 2 = Función cuentavueltas ON

Seleccione la configuración deseada y desplace con la mano o conduzca un vehículo, de manera que éste pase por el sensor del Pit Lane, fig. ❺. La configuración será adoptada al pasar. Para volver a salir de dicha configuración pulse la tecla „START/ENTER“ ③.

Sonido ON/OFF








El tono de confirmación al pasar por los sensores y al manejar las teclas puede desactivarse. Para ello, con la Control Unit desactivada, mantenga pulsada la tecla „START/ENTER“ ③, conecte el circuito, y vuelva a soltar la tecla „START/ENTER“ ③. No obstante, no es posible desactivar el tono de confirmación que se emite al activar la Control Unit.

Función Reset








Para restablecer la configuración de fábrica la Control Unit cuenta con una función Reset.
Para ello, con la Control Unit desactivada mantenga pulsada la tecla „ESC/PACE CAR“ ④, conecte el circuito y vuelva a soltar la tecla. Todos los ajustes que se hayan realizado para la velocidad, frenado, contenido del depósito, sonido y recuento de vueltas serán eliminados volviendo a la configuración original de fábrica. Los ajustes de los vehículos no resultarán afectados, siempre y cuando éstos no se encuentren en la pista.


Configuraciones de fábrica:
- Velocidad = 10
- Frenado = 10
- Contenido del depósito = 7
- Sonido = On
- Indicación de la posición para Autonomous Car y Pace Car = OFF


Función ahorro de energía

Al cabo de 20 minutos sin actividad la Control Unit cambia a modo ahorro de energía y desactiva todas las indicaciones tipo Torre de posición, Driver Display Startlight. Para reactivar, apague la unidad de control durante unos 2-3 segundos.
Se conservan todas las configuraciones.

Cambio del cursor doble y la quilla de conducción

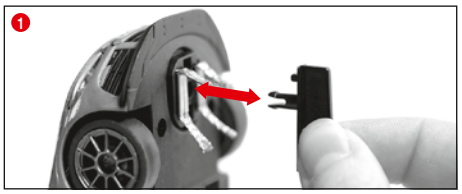

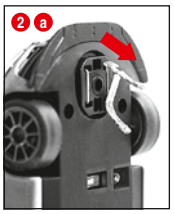


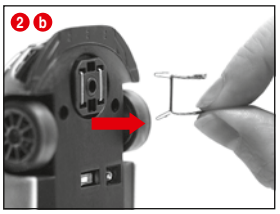


Advertencia:
- Se recomienda siempre sacar sólo un cursor y cambiarlo.
- Nunca tirar el vehículo hacia atrás, puesto que sino, pueden ser dañados los cursores.

❶ Extraer la quilla cuidadosamente, según la fig. ❶, del soporte.
❷ Al cambiar el cursor doble debe prestar atención a que la quilla superior ❷ ⓐ sólo sea extraída parcialmente, pudiendo luego extraerse completamente el cursor doble con la quilla ❷ ⓑ.
Proceder análogamente en la inserción.

Mantenimiento

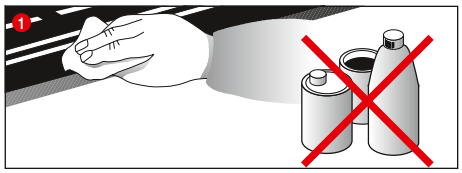

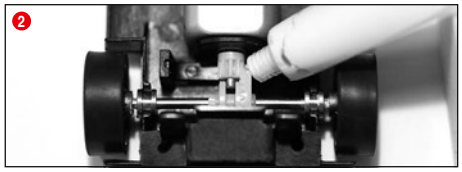

Con el fin de garantizar el funcionamiento perfecto del circuito de coches, limpie todas las piezas con regularidad. Antes de efectuar la limpieza, desenchufe el circuito.

❶ **Recorrido:** Limpie las superficies de los carriles y las ranuras de vía con un trapo seco. No utilice nunca disolventes ni productos químicos. Si no utiliza el circuito, guárdelo en un lugar seco y libre de polvo, preferentemente en su caja original.

❷ **Chequeo de los vehículos:** Limpie los asientos de los ejes y las ruedas, el piñón del motor, las ruedas dentadas del engranaje y los cojinetes y lubrique todo con grasa no ácida y carente de resinas. Utilice para ello, por ejemplo, un palillo. Verifique con regularidad el estado de los cursores y de las ruedas.

Solución de fallos Consejos sobre la conducción

Solución de fallos:
En caso de fallo, compruebe lo siguiente:
• ¿Están todas las conexiones eléctricas en correcto estado?
• ¿Están los reguladores manuales y el transformador correctamente conectados?
• ¿Están todas las conexiones de la vía correctas?
• ¿Están las vías y los carriles libres de polvo y objetos ajenos?
• ¿Están los cursores en buen estado y en contacto con la ranura de la vía?
• ¿Lo vehículos están codificados correctamente con respecto al regulador manual correspondiente?
• En caso de cortocircuito eléctrico, será desconectada automáticamente la alimentación de corriente de la pista por 5 segundos y avisada por medio de señales acústicas y ópticas.
• ¿Los vehículos se encuentran en dirección de marcha en la pista? En caso de una función desactivada, conmutar el selector de dirección de marcha en el lado inferior del coche.
• ¿Se ha montado la unidad del adaptador correctamente en la dirección de conducción?
• ¿Están las pilas o la batería del mando completamente cargadas?
• ¿Parpadea el led del regulador manual durante la carga?
• ¿Está el regulador manual vinculador al receptor?
• ¿Hay una ocupación doble de la dirección del regulador manual?

Aviso:
En las carreras, las piezas pequeñas del coche, como spoilers o retrovisores exteriores, montadas en el vehículo por tratarse de una copia fiel del original, podrían desprenderse o incluso romperse. Para evitarlo es posible quitarlas antes de la carrera.

Técnica de conducción:
• Sobre las rectas se puede conducir rápido, antes de la curva se debe frenar, en la salida de la curva se puede acelerar otra vez.
• No tener agarrado firmemente, ni bloqueado el vehículo con el motor encendido, de ese modo, se puede llegar a recalentamiento y daños en el motor.

Aviso: Al usar en sistemas de carriles no fabricados por Carrera, debe reemplazarse la cuña guía existente por la cuña especial de guía (nº 20085309). Ligeros ruidos de avance al utilizar el puente Carrera (nº 20020587) o la curva inclinada 1/30° (nº 20020574) son debidos a la originalidad a escala y son imprescindibles para un juego perfecto.

Solución de fallos Wireless 2.0

En caso de fallo, compruebe lo siguiente:
• ¿Las pilas AAA están agotadas? ¿Está la batería AAA suficientemente cargada?
• ¿Están conectados el controlador manual y el Receptor?
• ¿Existe una dirección duplicada en el controlador manual?

Este producto está etiquetado con el símbolo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Esto significa que el producto debe desecharse según lo dispuesto en la Directiva 2012/19/UE para minimizar los daños al medio ambiente.

Las autoridades locales y regionales ofrecen información al respecto.

Los residuos electrónicos que escapan a este proceso de gestión selectiva de residuos suponen un riesgo para el medio ambiente y la salud debido a la presencia de sustancias nocivas.

Datos técnicos

Tensión de salida · Transformador de juguete

18 V ⎓ 51,8 W

Frecuencia: 2,4 GHz
Banda de frecuencia: 2400-2483,5 MHz
Potencia de transmisión: máximo 10 mW

Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante	Carrera Toys GmbH Rennbahn Allee 1 5412 Puch AUSTRIA FN 52240 z
Identificador del modelo	STAD-HKYF-002B STAD-HKYF-003B STAD-HKYF-004B
Tensión de entrada	100-240 V~
Frecuencia de la CA de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	DC 18 V
Intensidad de salida	3.0 A
Potencia de salida	54.0 W
Eficiencia media en activo	88.8 %
Eficiencia a baja carga (10 %)	83.06 %
Consumo eléctrico en vacío	0.15 W

Modos de corriente
1.) Funcionamiento del juego = los vehículos son accionados mediante reguladores manuales
2.) Reposo = no se accionan los reguladores manuales, no hay juego
3.) Modo Stand-by = al cabo de aprox. 20 minutos de reposo, el carril conector cambia al modo Stand-by.
El LED ya no se ilumina.
CONSUMO DE CORRIENTE < 0,21 W
Para reactivar, apague la unidad de control durante unos 2-3 segundos y vuelva a encenderla.
4.) Estado apagado = fuente de alimentación no conectada a la corriente

Este producto lleva el símbolo de clasifi-cación selectiva para desechos eléctricos y de equipos electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto deberá manipularse de acuerdo con la Norma Europea 2012/19/EU para ser reciclado o desmantelado para disminuir el impacto medioambiental. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos que no están incluidos en este proceso de clasificación selectivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud de los seres humanos debido a la presencia de sustancias peligrosas.

Advertencias

• Las pilas que no son recargables no deben recargarse
• Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas
• No deben mezclarse dferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas
• Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta
• Las pilas agotadas deben retirarse del juguete
• Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse
• Las baterías sólo deben ser cargadas por adultos
• Lea atentamente el capítulo anterior con las advertencias e instrucciones sobre el uso de pilas recargables antes de continuar

El manejo de este equipo requiere los dos siguientes requerimientos:
(1) Es posible que este equipo o aparato no cause ninguna interferencia perjudicial, y
(2) este equipo o aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que podrían ser originadas por su operación no intencional.

Potencia de radiofrecuencia máxima <10 dBm
Rango de frecuencia: 2400 – 2483.5 MHz

P

Índice

Avisos de segurança ... 26
Declaração de conformidade ... 26
Conteúdo da embalagem ... 26
Informação técnica para a montagem ... 26
Nota importante ... 27
Descrição ... 27
Antes do primeiro uso ... 27
Conservação da pilha ... 27
Instrução de montagem ... 27
Guarda lateral e apoios ... 27
Conexão eléctrica ... 27
Componentes dos veículos ... 27
Conexões Control Unit ... 28
Ligação do receptor ... 28
Ligar a estação de carga ... 28
Carregar os reguladores manuais ... 28
Processo de interligação ... 28
Elementos de comando Control Unit ... 28
Codificação/Programação
dos veículos para os respectivos reguladores manuais ... 28
Preparação da arrancada ... 28
Função de desvio ... 29
Ligar/desligar a função de luz ... 29
Codificação/Programação Autonomous Car ... 29
Codificação/Programação Pace Car ... 29
Indicação da posição para Autonomous Car e Pace Car ... 29
Definição da velocidade básica dos veículos ... 29
Definição do comportamento de travagem dos veículos ... 29
Definição do conteúdo do depósito ... 30
Bloqueio dos botões de definições ... 30
Função avançada Pit Lane ... 30
Ligar/desligar o som ... 30
Função reset ... 30
Função de poupança de electricidade ... 30
Troca da escova dupla na quilha mestra ... 31
Manutenção e conservação ... 31
Eliminação de falhas / Técnica de condução ... 31
Dados técnicos ... 31
Advertências ... 31

Bem-vindo

Cordialmente bem-vindo à equipe Carrera!
O manual de instruções contém importantes informações para a montagem e manejo da sua pista de corrida Carrera DIGITAL 124. Leia-o cuidadosamente, sff., e guarde-o, a seguir.
Na eventualidade de uma dúvida, não hesite em contactar o nosso distribuidor ou visitar os nossos website: **carrera-toys.com**
Verifique, sff., o conteúdo quanto à integralidade e eventuais avarias de transporte. A embalagem contém importantes informações e deverá ser guardada da mesma forma.
Desejamos muito divertimento com a sua nova pista Carrera DIGITAL 124.

Avisos de segurança

• AVISOS! Inadequado para crianças com idade inferior a 36 meses. Perigo de asfixia devido a peças pequenas que podem ser engolidas. Atenção: Risco de entalar por motivos funcionais.

• ATENÇÃO! Este brinquedo gera impulsos de luz que podem desencadear epilepsia em pessoas sensíveis.

• AVISOS!
Este brinquedo contém ímanes ou componentes magnéticos. Os ímanes que se atraem ou aderem a um objecto metálico no interior do corpo humano podem causar lesões graves ou até mortais. Procurar assistência médica imediata em caso de ingestão ou inalação de ímanes.

• O transformador não é nenhum brinquedo! Não curto-circuitar as conexões do transformador! Aviso para os pais: verificar o transformador regularmente quanto a avarias no condutor, na ficha de rede ou na carcaça! Somente utilizar o brinquedo com os transformadores indicados! No caso de uma avaria, o transformador não deverá mais ser utilizado! Somente operar a pista de corrida com um transformador. No caso de pausas de jogo mais longas, aconselhamos separar o transformador da rede de energia eléctrica. Não abrir as carcaças do transformador e dos reguladores de velocidade!

Aviso aos pais:
Transformadores e fontes de alimentação para brinquedos não são apropriados para serem utilizados como brinquedos. A utilização destes produtos deve ocorrer sob constante vigilância dos pais.
• A pista e os veículos devem ser verificados regularmente quanto a danos nos cabos, nas fichas e nas caixas! Substituir as peças com defeito.
• A pista de corrida de carros não é adequada para o funcionamento ao ar livre ou em locais molhados! Manter líquidos afastados.
• Não colocar nenhuma peça metálica sobre a pista, para evitar curto-circuitos. Não instalar a pista nas proximidades de objectos sensíveis, pois os veículos ejectados da pista poderão causar danos.
• Antes da limpeza ou da manutenção, retirar a ficha da rede elétrica! Para a limpeza, utilizar um pano humedecido, nenhum solvente ou produtos químicos. Guardar a pista protegida contra poeira e num local seco quando esta não for utilizada, o melhor dentro da caixa de papelão original.
• Não colocar a pista de carros à altura da cara ou da vista, dado que isso poderá causar perigo de ferimento devido aos carros que se possam despistar.
• O uso incorreto do transformador pode provocar choque elétrico.
• O brinquedo deve ser ligado unicamente a aparelhos da classe de proteção II.
• O brinquedo e o carregador devem ser utilizados somente com um transformador próprio para brinquedos.
• Não utilizar com transformadores reguláveis!
• Quando o cabo de ligação à rede elétrica deste aparelho estiver danificado, deverá ser enviado ao serviço de assistência da empresa Carrera Toys GmbH ou devidamente reparado por uma pessoa com qualificação similar para evitar perigos.


Nota:
Os automóveis e a Unidade de Controlo apenas podem ser colocados novamente em funcionamento quando estiverem completamente montados.

A montagem apenas pode ser realizada por adultos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais, assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização segura do aparelho e compreendam os perigos resultantes. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão. A criança deve ser instruída a não carregar baterias não recarregáveis devido ao risco de explosão e a não tentar fazê-lo.

Declaração de conformidade


O(a) abaixo assinado(a) Carrera Toys GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio "WIRELESS 2.0" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: **carrera-toys.com/en/safety-and-quality**


Informação técnica para a montagem

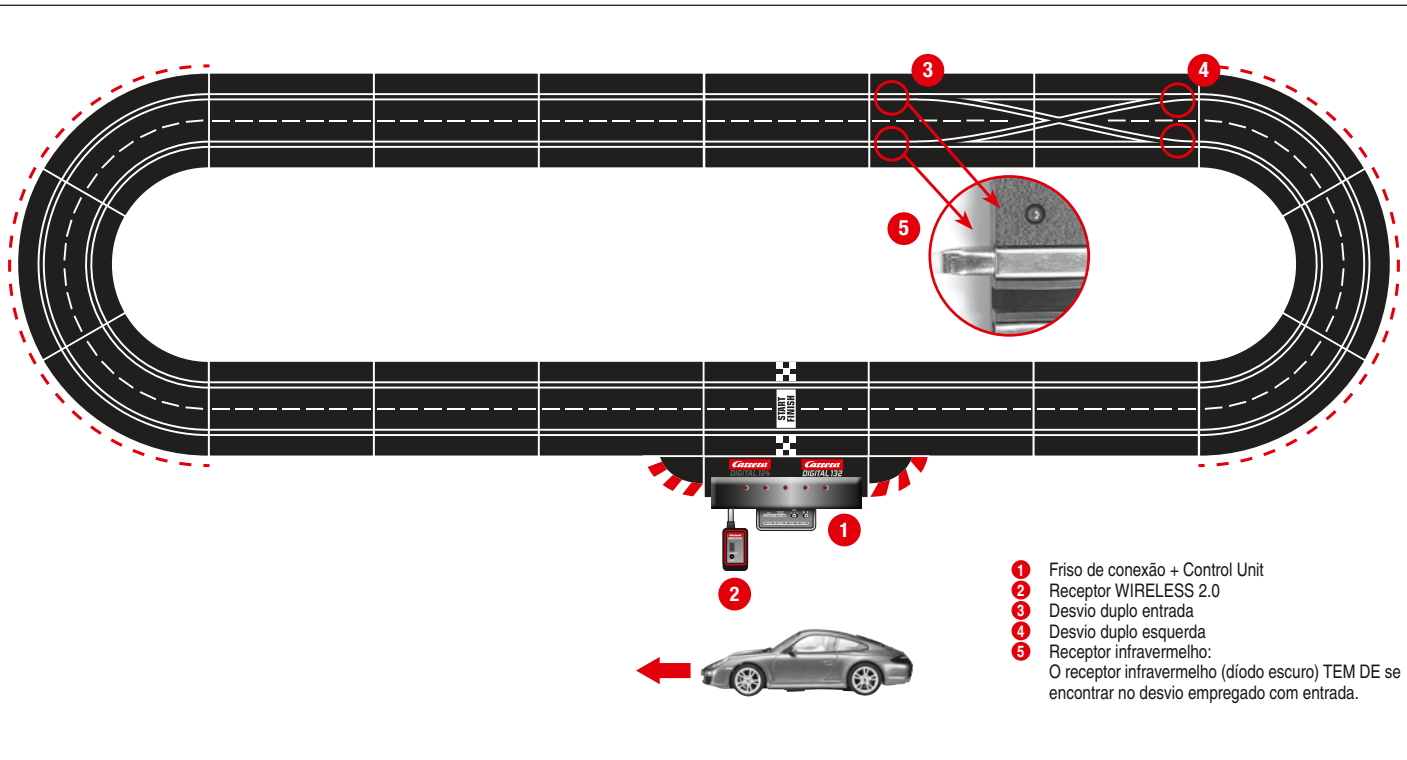

1. Friso de conexão + Control Unit
2. Receptor WIRELESS 2.0
3. Desvio duplo entrada
4. Desvio duplo esquerda
5. Receptor infravermelho:
   O receptor infravermelho (díodo escuro) TEM DE se encontrar no desvio empregado com entrada.

Nota importante

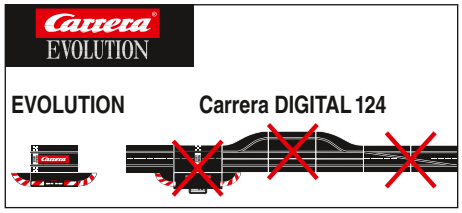

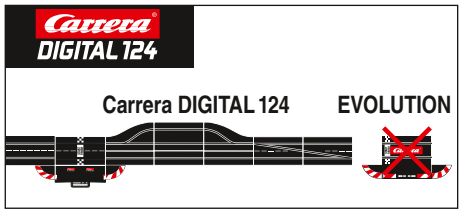

Queira observar que os sistemas Evolution (analógico) e Carrera DIGITAL 124 (digital) são dois sistemas diferentes e totalmente independentes. Alertamos para o facto de que ambos os sistemas têm de ser separados na montagem da pista. Isso significa que não pode ser colocado um carril de ligação do sistema Evolution em um trecho com carris de ligação (inclusive Control Unit) do sistema Carrera DIGITAL 124. Isso vale também para o caso de somente um dos dois carris (Evolution ou Carrera DIGITAL 124 com Control Unit) ser ligado à alimentação de corrente. Além disso, todos os demais componentes Carrera DIGITAL 124 (desvios, contador electrónico de voltas, Pit Lane) não podem ser monta dos em uma pista Evolution, ou seja, eles não podem ser utilizados de forma analógica. Caso as informações aqui apresentadas não sejam respeitas, pode ocorrer de componentes Carrera DIGITAL 124 serem danificados. Neste caso, serão perdidos os direitos à arantia.

Descrição


O WIRELESS 2.0 é a diversão da pista de corridas sem fios para o Carrera DIGITAL124 e o Carrera DIGITAL 132. A tecnologia de rádio de 2,4 GHz com salto de frequência é isenta de interferências e oferece um alcance de até 15 metros. Uma pilha AAA convencional com 500 mA ou uma bateria AAA convencional adequada permite um funcionamento para brincar até 20 horas.

O WIRELESS 2.0 oferece liberdade sem fios para um máximo de 4 condutores (com Digital 124) ou 6 condutores (com Digital 132) na pista de corridas.

Antes do primeiro uso


Antes da primeira utilização do controlador manual, deve ser inserida no controlador uma pilha AAA convencional ou uma bateria AAA. Para o efeito, desaparafuse o compartimento das pilhas na parte inferior do controlador manual. E insira a bateria na direção indicada. Por fim, volte a aparafusar a tampa do compartimento da bateria.

Se utilizar uma bateria AAA, retire a bateria do controlador manual para a carregar e carregue-a com um carregador AAA convencional (não incluído).

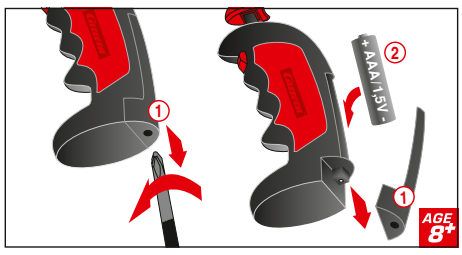

Pilhas AAA ou baterias AAA não incluídas.


Instrução de montagem

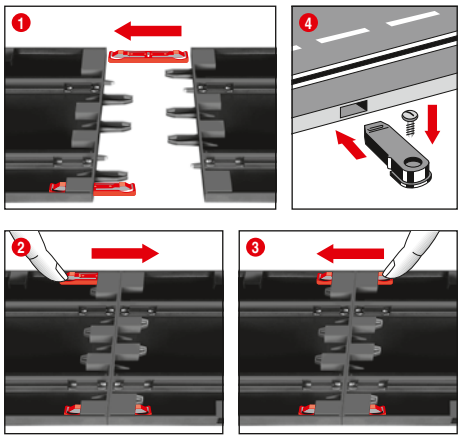

1 + 2 + 3 Antes da montagem, en-caixar os clips de junção como mostrado na fig. 1. Encaixar os carris sobre uma superfície plana. Mover os clips de junção no sentido da seta, até que se escute o encaixe, conforme mostrado na fig. 2. O clip de junção pode ser encaixado também posteriormente. É possível soltar os clips de junção em ambas as direcções, bastando premer para baixo o botão de fixação (vide fig. 3).

4 **Fixação:** Para a fixação das peças de pista sobre uma placa serão utilizados os fixadores de peças de pista (Art. nº 20085209, não incluidos na embalagem).
Aviso:
Tapetes não são suportes adequados para a montagem devido à electricidade estática, formação de fiapos e fácil inflamabilidade.

Guarda lateral e apoios

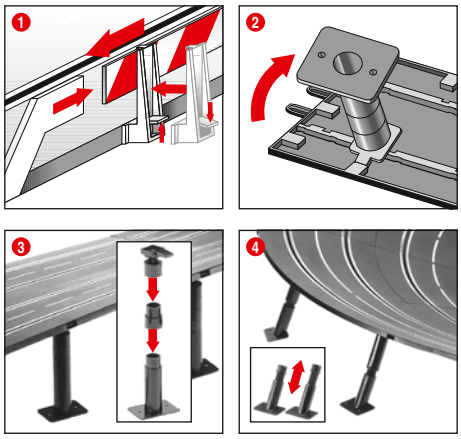



1 **Guardas de segurança:** A colocação dos suportes das guardas de segurança ocorre por basculamento para cima sobre o canto da pista.

2 + 3 **Apoiar pistas elevadas:** Introduzir os cabeçotes de articulação em esfera com batoque de introdução nas admissões rectangulares na parte inferior da pista. As peças intermediárias podem ser elevadas com apoios. é possível aparafusar os pés de apoio (os parafusos não são inclluidos).

4 **Apoiar cuvas inclinadas:**
Para o apoio de cuvas inclinadas, estão à disposição, apoios perpendiculares de respectivo comprimento. Introduzir os apoios de altura ajustável para a entrada e saída das curvas. Itroduzir os cabeçotes dos apoios nas admissões redondas na parte inferior da pista.

Conexão eléctrica

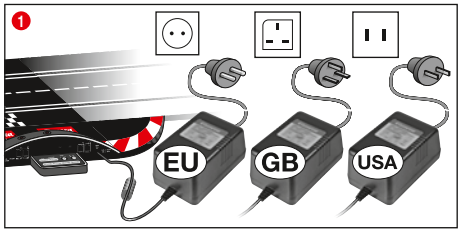

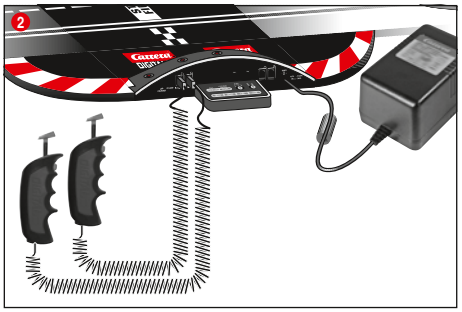


1 Ligue a ficha do transformador à Control Unit..
2 Conecte o regulador manual juntamente fornecido no Control Unit.

Aviso: Para evitar curto-circuitos e choques de corrente, o brinquedo não deverá ser conectado com aparelhos eléctricos estranhos, fichas, cabos ou demais objectos estranhos ao brinquedo. A pista de corrida Carrera DIGITAL 124 somente funciona sem problemas com um transformador original Carrera DIGITAL 124.

O brinquedo deve ser utilizado com o transformador fornecido ou com a fonte de alimentação se o transformador for fornecido com o brinquedo.


Componentes dos veículos

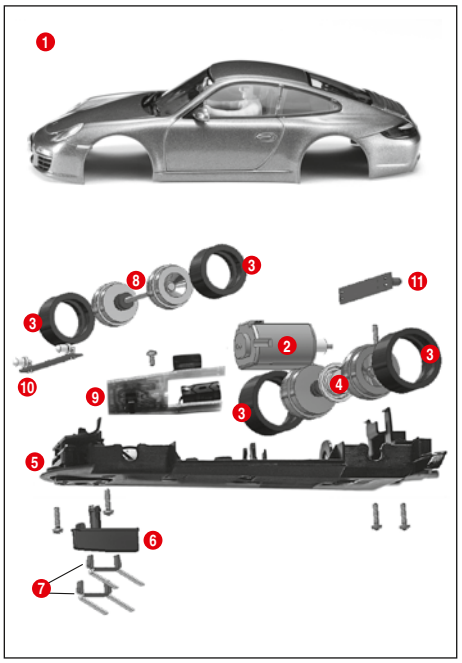

1 Carroçaria, sabotador
2 Motor
3 Pneus
4 Eixo traseiro
5 Chassi
6 Quilha mestra
7 Escova dupla
8 Eixo dianteiro
9 Placa electrónica do veículo com interruptor de comutação
10 Placa de luz dianteira
11 Placa de luz traseira

Nota: a carroçaria depende do modelo.
A identificação de cada peça não pode ser utilizada como número de encomenda.

Conexões Control Unit

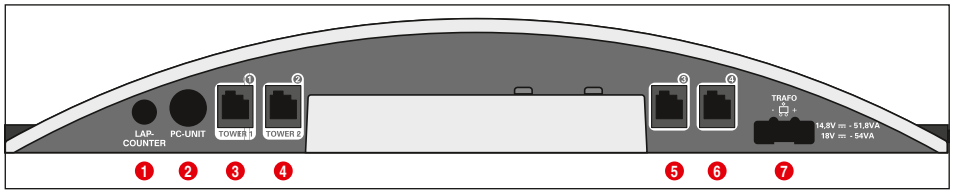

Conexões (da esquerda para a direita):
1. Conexão para o contador de voltas 20030342
2. Conexão para o computador ou para o Lap Counter 20030355 o Bluetooth Connector 20030369
3. Tomada 1 para o regulador manual, caixa de ampliação do regulador manual ou do receptor WIRELESS 2.0
4. Tomada 2 para a torre WIRELESS-Tower 20010108
5. Tomada 3 para o regulador manual
6. Tomada 4 para o regulador manual
7. Conexão para a fonte de alimentação eléctrica DIGITAL 124 / DIGITAL 132

Informações gerais relativas às tomadas 1-4:
Desde que se utilize um receptor WIRELESS 2.0, este deve ser ligado à tomada 1. Opcionalmente, pode ligar-se uma torre WIRELESS 20010108 à tomada 2. Utilizando-se só o receptor WIRELESS 2.0, não se deve ligá-lo à tomada 2.

Nas tomadas 3 e 4 podem ser utilizados, adicionalmente, reguladores manuais ligados por fio. Observe que estes, neste caso, utilizam os endereços 5 e 6.


Utilizando-se a caixa avançada do regulador manual 20030348, esta deve ser ligada à tomada 1. Neste caso, a atribuição dos endereços dos veículos é efectuada como segue:

- Caixa avançada do regulador manual = endereços 1, 3 e 4
- Tomada 2 = endereço 2
- Tomada 3 = endereço 5
- Tomada 4 = endereço 6

Nota:
A combinação de WIRELESS com a caixa de ampliação do regulador não é possível!

Modo de utilização da Carrera Bluetooth Connectors

Nota:
Bluetooth Connector incluída opcionalmente, ver conteúdo da embalagem na Parte A. A Bluetooth Connector também está disponível separadamente sob o número 20030369.

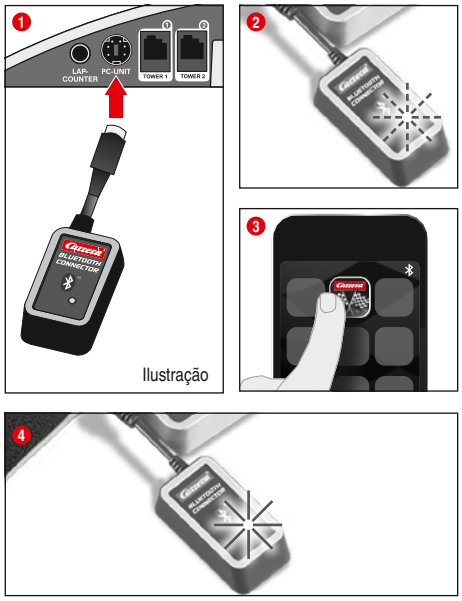


Descarregue uma aplicação adequada para o seu dispositivo móvel.
1. Ligue o adaptador Bluetooth à tomada da unidade PC como se representa no símbolo.
2. Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada no seu aparelho final. O adaptador Carrera Bluetooth Connector pisca até a ligação estar estabelecida.
3. Inicie a App.
4. O díodo azul permanentemente aceso assinala que a ligação Bluetooth está estabelecida.

Ligação do receptor



Ligue o recetor WIRELESS 2.0 a uma das duas tomadas na unidade de comando identificadas como Torre 1 e Torre 2, de acordo com a ilustração do símbolo. É irrelevante se o recetor é ligado à caixa negra 20030344 ou à unidade de comando 20030352. Apenas é necessário um recetor WIRELESS 2.0 para o funcionamento de até 6 controladores manuais WIRELESS 2.0.

Processo de associação

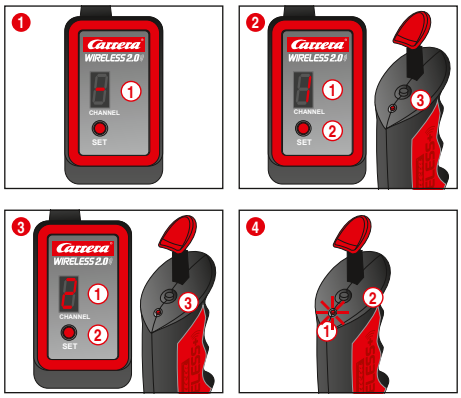

Para poder utilizar os controladores manuais para comando dos veículos, estes devem ser "associados" ao recetor uma vez. Para o efeito, ligue a pista.

1 O recetor sinaliza disponibilidade através da iluminação circundante dos segmentos ①.

2 Prima uma vez o botão DEFINIR ② até a parecer o número 1 no visor de segmentos ①. O número exibido é o endereço posterior do veículo. Premindo novamente o botão é possível comutar para o endereço seguinte.
Prima agora uma vez o botão de associação ③ na parte superior do controlador manual. O controlador manual sinaliza o processo de associação bem-sucedido através da intermitência do LED, enquanto o recetor exibe o mesmo através da iluminação circundante dos segmentos. O processo de associação fica assim concluído e o controlador manual pode ser utilizado.


3 Para associar um segundo controlador manual, proceda do mesmo modo. Prima duas vezes o botão DEFINIR ② no recetor até aparecer o número 2 ①. Em seguida, prima o botão de associação ③ do segundo controlador manual.

Após processo de associação concluído, os veículos podem ser codificados para os respetivos controladores manuais. Para a codificação dos veículos, a definição da velocidade, o comportamento de travagem e o conteúdo do depósito, ver também o manual de instruções da unidade de comando ou o manual do veículo.

4 Para exibir o endereço definido do controlador manual, prima uma vez o botão de associação ② na parte superior do controlador manual. O LED ① de acordo com o endereço definido.

Se o controlador manual não for acionado, este comuta automaticamente para o modo de poupança de energia após aprox. 20 seg. O controlador manual pode ser reativado, premindo o êmbolo ou a tecla de função.


Elementos de comando Control Unit

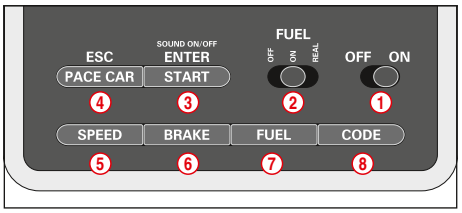

1 Botão de ligar/desligar
2 Botão para a função do depósito
3 Tecla de iniciação da corrida / Tecla de confirmação da programação
4 Tecla para Pace Car / Cancelar a programação
5 Tecla para definição da velocidade básica
6 Tecla para definição do comportamento de travagem
7 Tecla para definição do conteúdo do depósito
8 Tecla para programação dos veículos


Informações gerais relativas ao modo de operação
Algumas das teclas têm várias funções. A definição de algumas funções é realizada mediante a combinação de teclas. Todos os processos de programação podem ser cancelados com a tecla ④ „ESC/PACE CAR". No decurso deste manual, encontrará mais detalhes.

Codificação/Programação dos veículos para os respectivos reguladores manuais

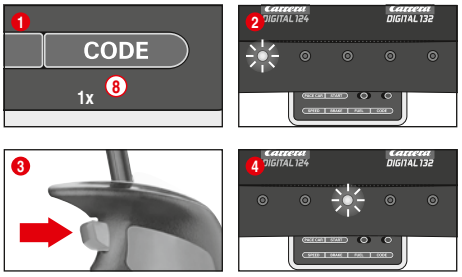

Coloque o veículo a codificar na pista e ligue a Control Unit.
Pressione uma vez a tecla „Code" ⑧, fig. 1; o primeiro LED acende-se, fig. 2. Em seguida, pressione uma vez a tecla da agulha no respectivo regulador manual, fig. 3.
Nos veículos com iluminação, as luzes começam a intermitir e os LEDs 2-4 da Control Unit acendem-se uns a seguir aos outros. Quando a codificação estiver concluída, o LED central permanece aceso (fig. 4) e o veículo está atribuído ao regulador manual.
Nota: neste género de codificação, **só** pode estar na pista **o veículo a codificar.**


Preparação da arrancada

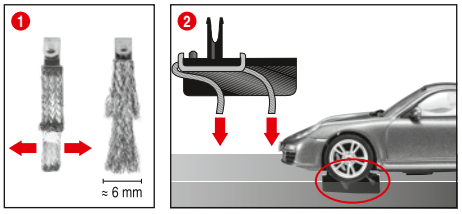


Este automóvel Carrera DIGITAL 124 está idealmente adaptado ao sistema de carris Carrera 1:24.

1 + 2 Posicionamento óptimo das escovas:
Para o automóvel poder circular bem e continuamente, abra ligeiramente a extremidade das escovas (1) e vire-a para o carril como se demonstra na figura 2. Unicamente a extremidade da escova deveria estar em contacto com o carril e, se for necessário, poderá ser cortada um pouco no caso de desgaste. Limpe os carris e as escovas de quando em quando, para remover pó e resíduos de desgaste.
Numa corrida, pequenas peças do veículo, como spoiler e espelhos, necessárias para que o carro corresponda ao modelo original, podem soltar-se ou quebrar. Para que isso seja evitado, essas peças podem ser removidas antes da corrida.


Função de desvio

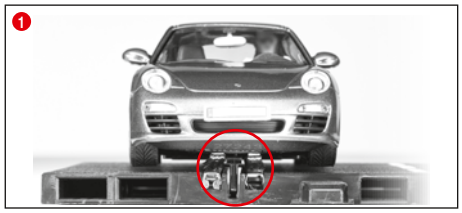

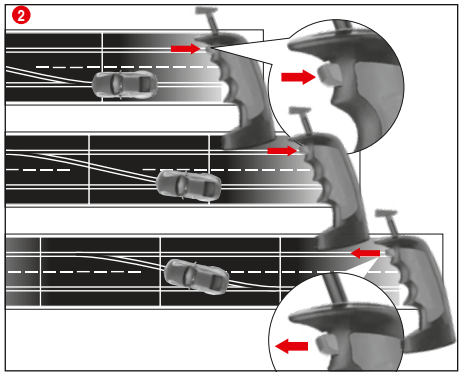


❶ Preste atenção para que a quilha mestra do veículo encontre-se na ranhu-ra da pista e a escova dupla contacto com o friso de alimentação de corrente eléctrica. Coloque os veículos sobre o friso de conexão.
❷ **Quando de troca de pista, o botão no regulador manual deverá ser mantido premido até que o veículo tenha se movimentado sobre o desvio.**

Ligar/desligar a função de luz

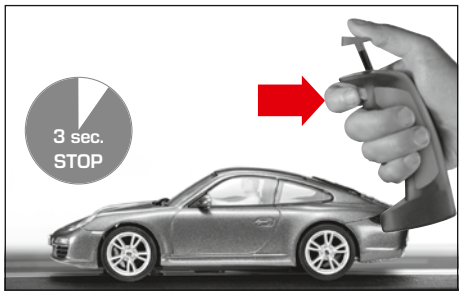


A viatura programada no regulador manual tem de se encontrar parada na pista de corrida por pelo menos 3 segundos antes da luz poder ser ligada ou desligada pela tecla de desvio.
Nota: aplica-se somente às miniaturas com iluminação

Codificação/Programação Autonomous Car

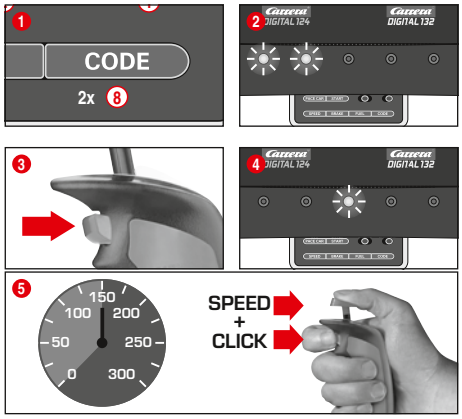

Coloque o veículo a codificar na pista com a Control Unit ligada e pressione 2 vezes a tecla „Code (8), fig. ❶. Os primeiros dois LEDs da Control Unit acendem-se, fig. ❷. Pressione agora a tecla da agulha do regulador manual, fig. ❸; os LEDs 3-5 acendem-se uns a seguir aos outros. Aguarde até o LED central se acender novamente, fig. ❹.
Actue o manípulo do regulador manual e acelere o veículo à velocidade desejada. Quando atingir a velocidade, pressione novamente a tecla da agulha, fig. ❺.
A codificação Autonomous Car está concluída.
Nota: neste género de codificação, **só** pode estar na pista **o veículo a codificar**. A programação Autonomous Car permanece programada até se codificar o veículo novamente. Em conjunto com a Position Tower, a função Autonomous Car é indicada sempre com o endereço 7.


Codificação/Programação Pace Car

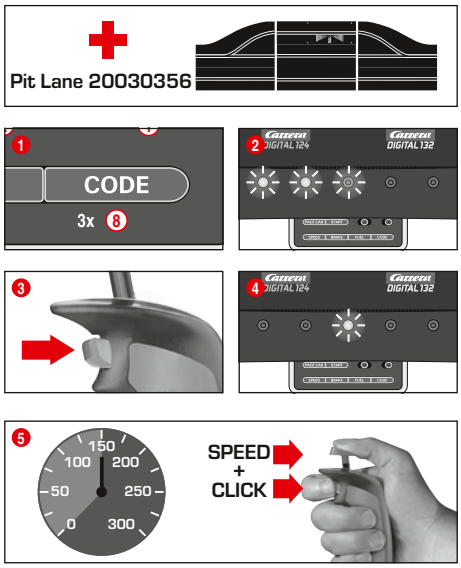

(somente em conjunto com Pit Stop Lane #20030356)
Coloque o veículo a codificar na pista com a Control Unit ligada e pressione 3 vezes a tecla „Code“ (8), fig. ❶. Os primeiros três LEDs da Control Unit acendem-se, fig. ❷.
Pressione agora a tecla da agulha do regulador manual, fig. ❸; os LEDs 2-5 acendem-se uns a seguir aos outros. Aguarde até o LED central se acender novamente, fig. ❹ Actue o manípulo do regulador manual e acelere o veículo à velocidade desejada. Quando atingir a velocidade, pressione novamente a tecla da agulha, fig. ❺.
A codificação da função Pace Car está concluída e o veículo segue para a Pit Stop Lane.
Nota: neste género de codificação, **só** pode estar na pista **o veículo a codificar.** A programação Pace Car permanece programada até se codificar o veículo novamente. Em conjunto com a Position Tower, a função Pace Car é indicada sempre com o endereço 8.


Função Pace Car avançada
Depois da codificação Pace Car estar concluída, o veículo nas primeiras voltas vai automaticamente para a Pit Lane. Para iniciar o Pace Car, pressione uma vez a tecla „Pace Car“ (4). Os LEDs 2 e 3 da Control Unit acendem-se e o Pace Car sai da Pit Lane. Agora o Pace Car circula sempre até se voltar a pressionar novamente a tecla „Pace Car“. Neste caso, o LED 2 apaga-se e o veículo segue automaticamente para a Pit Lane na volta em curso.

Indicação da posição para Autonomous Car e Pace Car

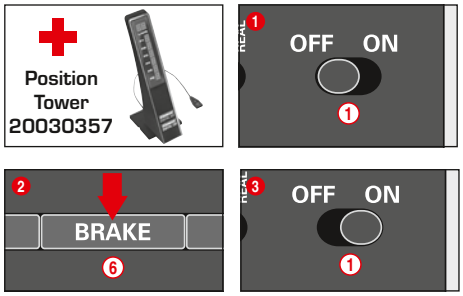

(só em conjunto com a Position Tower #20030357)
A posição do Autonomous Car (endereço 7) e do Pace Car (endereço 8) pode ser indicada na Position Tower. Esta função pode ser ligada na Control Unit. Conserve a tecla „BRAKE“ (6) pressionada, fig. ❷, com a Control Unit desligada, ligue a pista e volte a soltar a tecla „BRAKE“. Esta função pode ser comutada, pressionando-se a tecla novamente:
1 LED aceso = nenhuma indicação
2 LEDs acesos = indicação na Position Tower
Defina a função desejada e confirme esta escolha com a tecla „START/ENTER“.


Definição da velocidade básica dos veículos

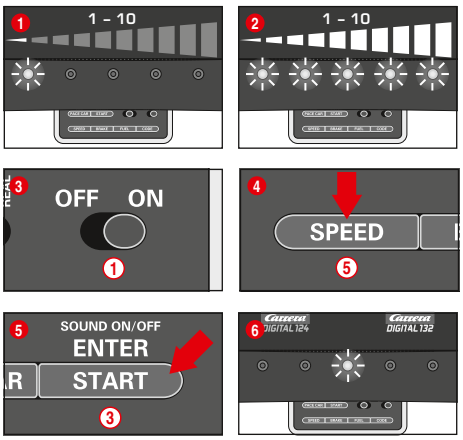

A definição da velocidade básica pode ser efectuada individualmente para um e/ou mais veículos. Os veículos para os quais se pretende definir a velocidade têm que se encontrar na pista. A definição pode ser efectuada em 10 níveis sendo estes vários níveis assinalados pelos 5 LEDs em estado intermitente ou permanentemente acesos.
❶ 1 LED aceso = baixa velocidade
❷ 5 LEDs acesos = alta velocidade

Coloque na pista os veículos que pretende regular, com a Control Unit ligada e pressione uma vez a tecla „SPEED“ (5). Agora acende-se um determinado número de LEDs. Estes indicam a velocidade ultimamente aplicada. Pressione a tecla „SPEED“ (5) repetidamente até ter seleccionado a velocidade desejada. Confirme a selecção com a tecla „ENTER/START“ (3).
Uma luz breve corrida e o acendimento do LED central, confirmam que a definição está concluída, fig. ❻.

Definição do comportamento de travagem dos veículos

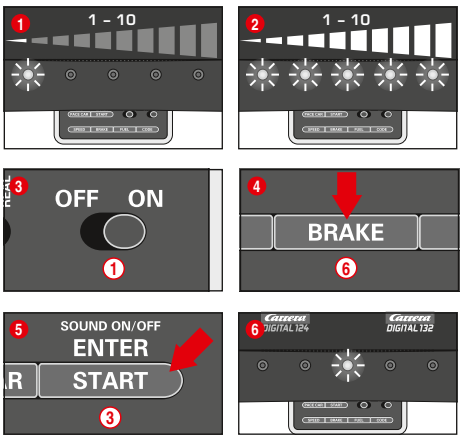



(só para os veículos comandados com o regulador manual)
A definição do comportamento de travagem pode ser efectuada individualmente para um e/ou mais veículos. Os veículos para os quais se pretende definir o comportamento de travagem têm que se encontrar na pista. A definição pode ser efectuada em 10 níveis sendo estes vários níveis assinalados pelos 5 LEDs em estado intermitente ou permanentemente acesos.
❶ 1 LED aceso = efeito de travagem frouxo
❷ 5 LEDs acesos = efeito de travagem forte


Coloque na pista os veículos que pretende regular, com a Control Unit ligada e pressione uma vez a tecla „BRAKE“ (6). Agora acende-se um determinado número de LEDs. Estes indicam o nível de travagem ultimamente aplicado. Pressione a tecla „BRAKE“ (6) repetidamente até ter seleccionado o comportamento de travagem desejado. Confirme a selecção com a tecla „ENTER/START“ (3).
Uma luz breve corrida e o acendimento do LED central, confirmam que a definição está concluída, fig. ❻.


P

Definição do conteúdo do depósito

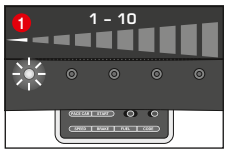

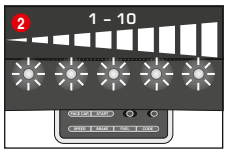

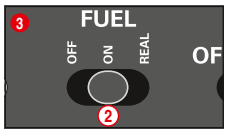

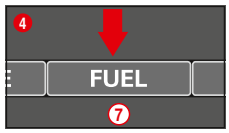






(só para os veículos comandados com o regulador manual)
A definição do conteúdo do depósito em conjunto com a Pit Lane (20030356) efectua-se simultaneamente para todos os veículos. A definição pode ser efectuada em 10 níveis sendo estes vários níveis assinalados pelos 5 LEDs em estado intermitente ou permanentemente acesos.
1 1 LED aceso = depósito com pouco conteúdo
2 5 LEDs aceso = depósito cheio.


Coloque na pista os veículos que pretende regular, com a Control Unit ligada e ligue a função do depósito com o interruptor corrediço (2) fig. 3. Pressione uma vez a tecla „FUEL“ (7). Agora acende-se um determinado número de LEDs. Estes indicam o conteúdo do tanque últimamente aplicado. Pressione a tecla „FUEL“ (7) repetidamente até atingir o conteúdo desejado para o depósito. Confirme a selecção com a tecla „ENTER/START“ (3).
Uma luz breve corrida e o acendimento do LED central, confirmam que a definição está concluída, fig. 6.


Função avançada do depósito
Mediante o interruptor corrediço (2), é possível seleccionar 3 modos, fig. 3:
- OFF = Os veículos não consomem „gasolina“
- ON = Os veículos consomem „gasolina“
- REAL = A velocidade máxima depende do conteúdo do depósito / os veículos consomem „gasolina“ (só em conjunto com a Pit Lane 20020030356 e/ou Pit Stop Lane 20030346 e o adaptador Pit Stop 20030361)


No modo „REAL-Mode“, o veículo com o depósito cheio é „mais pesado“, circula mais lentamente e o efeito de travagem é menor; com o depósito vazio, o veículo é „mais leve“, circula com maior rapidez e o efeito de travagem é maior. A indicação do conteúdo actual do depósito só é possível em conjunto com o Driver Display 20030353 e Pit Stop 20020030356.

Abastecimento dos veículos com Pit Lane 20030356 e Driver Display 20030353

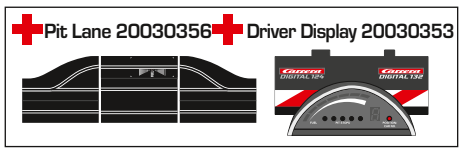

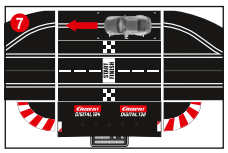


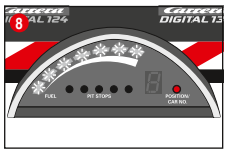

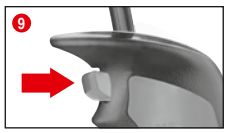




O conteúdo actual do tanque pode ser lido na barra de indicação do Driver Display composta de 5 LEDs verdes e 2 vermelhos. Para abastecer, seguir com o veículo para a Pit Lane pelo sensor de abastecimento fig. 7. A barra de indicação começa a imtermitir, fig. 8 e o veículo pode ser abastecido, mantendo-se pressionada a tecla da agulha, fig. 9. O número de abastecimentos é indicado pelos LEDs amarelos em estado intermitente ou permanentemente acesos, fig. 10 (ver também Driver Display).
Nota: os veículos com o depósito vazio não são considerados na contagem de voltas em conjunto com a Position Tower 20030357.
Definir o conteúdo do depósito no início da corrida

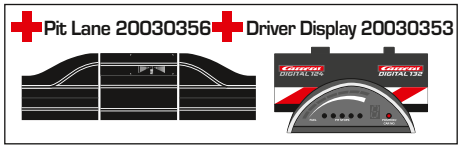











(só em conjunto com Pit Lane 20030356 e Driver Display 20030353)
Independentemente da definição básica, o conteúdo do depósito pode ser definido individualmente no início da corrida para as voltas de um e/ou mais veículos até à primeira paragem na gasolineira. Pressione uma vez a tecla „START/ENTER“ (3), os 5 LEDs da Control Unit estão permanentemente acesos, fig. 12, e a barra de indicação do(s) Driver Display(s) intermite, fig. 13. Clicando-se no botão da agulha do respectivo regulador manual, é possível alterar o nível do depósito, fig. 14.

Bloqueio dos botões de definições

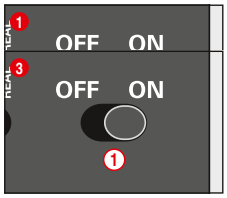


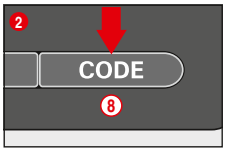


Para bloquear os botões de definições da velocidade (speed), do travão (brake) e do combustível (fuel) proceda como segue:
Mantenha o botão „code“ (8) pressionado com a Control Unit desligada, depois ligue a Control Unit e liberte o botão „code“. Para anular o bloqueio, proceda da mesma forma.

Função avançada Pit Lane












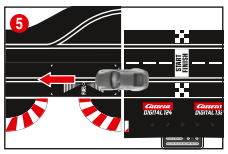



(só em conjunto com Pit Lane 20030356)
Há a possibilidade de ligar/desligar a função de contagem das voltas na Pit Lane 20030356 e/ou na Pit Stop Lane 30346 com o adaptador 20030361. Para isso, manter a tecla „SPEED“ (5) pressionada com a Control Unit desligada, depois ligar a Control Unit e soltar a tecla „SPEED“ (5). Pressionando-se novamente a tecla, acendem-se 1 ou 2 LEDs em função da definição.

- LED 1 = função de contagem das voltas desligada
- LED 1 + 2 = função de contagem das voltas ligada

Seleccione a definição desejada e empurre ou circule com um veículo por cima do sensor da Pit Lane fig. 5. As definições são assumidas quando o veículo passar por cima do sensor. Para sair das definições, pressione a tecla „START/ENTER“ (3).

Ligar/desligar o som







O som de confirmação da passagem por cima dos sensores e de operação das teclas, pode ser desligado. Para isso, mantenha a tecla „START/ENTER“ (3) pressionada com a Control Unit desligada, depois ligue a pista e volte a soltar a tecla „START/ENTER“ (3). O som de confirmação emitido ao ligar a Control Unit no entanto, não pode ser desligado.

Função reset







A Control Unit dispõe de uma função reset para restauração das definições de fábrica.


Para isto, mantenha a tecla „ESC/PACE CAR“ (4) pressionada com a Control Unit desligada, depois ligue a pista e volte a soltar a tecla. Todas as definições actuais para a velocidade, comportamento de travagem, conteúdo do depósito, som e contagem das voltas são repostas nas definições de fábrica. As definições dos veículos não são afectadas, desde que os veículos não se encontrem na pista.


Definições de fábrica:
- Velocidade = 10
- Comportamento de travagem = 10
- Conteúdo do depósito = 7
- Som = lig.
- Indicação da posição para Autonomous Car e Pace Car = deslig.


Função de poupança de electricidade

Depois de 20 minutos sem ser utilizada, a Control Unit muda para o modo de poupança de electricidade e desliga todos os displays tais como Position Tower, Driver Display e Startlight. Para reativar, desligar a unidade de comando ca. de 2-3 segundos e ligá-la novamente.
Todas as definições permanecem activadas.

Troca da escova dupla na quilha mestra

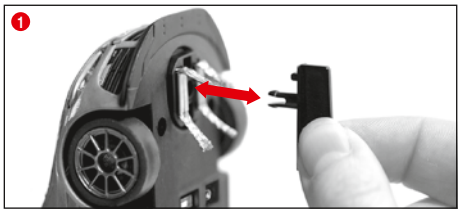

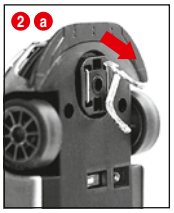

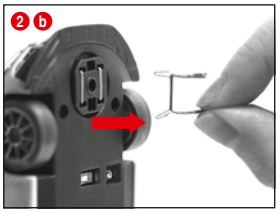



Avisos:
- Recomenda-se sempre, somente retirar e trocar uma escova.
- Jamais puxar o veículo para trás, pois a escova poderá ser danificada.

❶ Retirar quilha mestra cuidadosamente segundo Fig. ❶ do suporte.

❷ Fazer atenção na mudança da escova dupla que a escova superior ❷ ⓐ é retirada parcialmente e para depois retirar completamente a escova dupla com a escova ❷ ⓑ.
Proceder da mesma maneira na montagem.

Manutenção e conservação

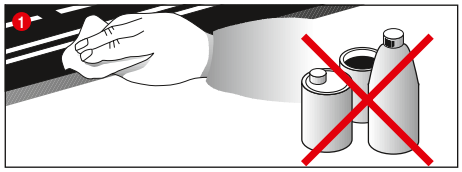

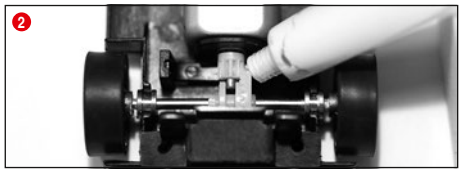

Para assegurar um funcionamento sem problemas da pista de corrida de automóveis, todas as peças da pista de corrida devem ser limpas regularmente. Retirar a ficha da rede eléctrica antes da limpeza.

❶ **Percurso de corrida:** Manter as superfícies da pista de rolamento e as ranhuras da pista limpas com um pano seco. Não utilizar quaisquer solventes ou produtos químicos para a limpeza. Guardar a pista protegida contra poeira e num local seco quando esta não for utilizada, o melhor dentro da caixa de papelão original.
❷ **Verificação dos veículos:** Limpar os rolamentos do eixo e das rodas, pinhão do motor, rodas dentadas da transmissão e mancais e lubrificar com graxa livre de resinas e ácidos. Utilize, como agente auxiliar, p.ex., um palito para os dentes. Verifique regularmente o estado das escovas e dos pneus.

Eliminação de falhas Técnica de condução

Eliminação de falhas:
No caso de falhas, verifique, sff., o seguinte:
• Estão correctas as conexões eléctricas?
• Transformador e regulador manual correctamente conectados?
• Estão as junções da pista impecáveis?
• Estão a pista de corrida e as ranhuras da pista limpas e livres de corpos estranhos?
• Estão as escovas em ordem e mantém contacto com as ranhuras da pista?
• Os veículos estão codificados correctamente para os respectivos reguladores manuais?
• No caso de curto-circuito eléctrico, a alimentação de corrente para a pista será desligada automaticamente por 5 segundos e isto será indicado por sinais acústico e óptico.
• Os veículos estão na pista no sentido correcto? Caso não funcione, comutar o interruptor de sentido de marcha no lado de baixo do veículo.
• A Adapter Unit está instalada corretamente no sentido de circulação?
• A carga da pilha/bateria recarregável do controlador manual está completa/carregada?
• O LED do regulador manual pisca quando este está a carregar?
• O regulador manual está ligado ao receptor?
• Os reguladores manuais estão ocupados com endereços duplos?

Aviso:
Numa corrida, pequenas peças do veículo, como spoiler e espelhos, necessárias para que o carro corresponda ao modelo original, podem soltar-se ou quebrar. Para que isso seja evitado, essas peças podem ser removidas antes da corrida.

Técnica de direcção:
• Nas rectas poderá dirigir rapidamente, antes das curvas deverá travar, na saída das curvas poderá novamente acelerar.
• Não manter presos ou bloquear os veículos com o motor em funcionamento, com isso, poderá ocorrer superaquecimento e avarias no motor.

Nota: aquando da utilização em sistemas de carris que não sejam de produção da Carrera, a quilha-guia existente terá de ser substituída pela quilha-guia especial (#20085309). Ruídos leves de circulação aquando da utilização da travessia Carrera (#20020587) ou da curva fechada 1/30° (#20020574), devem-se à escala original e não afectam o funcionamento correcto.

Resolução de problemas Wireless 2.0

Em caso de avarias, verifique o seguinte:
• A pilha AAA ainda tem carga suficiente ou a bateria está carregada?
• O controlador manual está associado ao recetor?
• Existe uma atribuição de endereço duplicada dos controladores manuais?

Este produto está marcado com o símbolo para a eliminação seletiva de equipamento elétrico (REEE). Isto significa que este produto deve ser eliminado em conformidade com a Diretiva da UE 2012/19/UE, a fim de minimizar os danos ambientais resultantes.

Para mais informações, consulte a sua autoridade local ou regional.

Os produtos eletrónicos excluídos deste processo de eliminação seletiva representam um risco para o ambiente e para a saúde devido à presença de substâncias perigosas.

Dados técnicos

Tensão de saída · Transformador do brinquedo

18 V ⎓ 51,8 W

Frequência: 2,4 GHz
Faixa de frequência: 2400-2483,5 MHz
Potência de saída do transmissor: máx. 10 mW

Marca comercial ou nome, número de registo comercial e endereço do fabricante	Carrera Toys GmbH Rennbahn Allee 1 5412 Puch AUSTRIA FN 52240 z
Identificador do modelo	STAD-HKYF-002B STAD-HKYF-003B STAD-HKYF-004B
Tensão de entrada	100-240 V~
Frequência da alimentação de CA	50/60 Hz
Tensão de saída	DC 18 V
Corrente de saída	3.0 A
Potência de saída	54.0 W
Eficiência média no modo ativo	88.8 %
Eficiência a carga baixa (10%)	83.06 %
Consumo energético em vazio	0.15 W

Modos de corrente eléctrica
1.) Funcionamento lúdico = os veículos são actuados através do regulador manual
2.) Funcionamento em repouso = os reguladores manuais não são actuados, não há jogo de diversão
3.) Funcionamento stand-by = depois de aprox. 20 minutos em funcionamento de repouso, o carril de ligação muda para o modo de stand-by.
A luz LED apaga-se.
CONSUMO DE CORRENTE ELÉCTRICA < 0,21 W
Para reativar, desligar a unidade de comando ca. de 2-3 segundos e ligá-la novamente. O circuito está de novo no modo de repouso.
4.) Estado desligado = o bloco de alimentação não está ligado à rede eléctrica

Este produto contém o símbolo de classificação da destruição de produtos eléctricos e electrónicos (WEEE), o que significa que o mesmo deve ser manuseado de acordo com a Directiva Europeia 2012/19/EU, de modo a ser reciclado ou desmantelado, minimizando o seu impacto no meio ambiente. Para mais informação, contacte as autoridades locais ou regionais. Os produtos electrónicos não incluídos no processo de escolha selectiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde pública, devido à presença de substâncias perigosas.

Advertências

• As pilhas não recarregáveis não podem ser carregadas
• As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas
• Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e pilhas usadas
• As pilhas devem ser colocadas com a polaridade correta
• As pilhas vazias devem ser retiradas do brinquedo
• Os terminais de alimentação não podem estar em curto-circuito
• As pilhas só podem ser carregadas por adultos
• Leia atentamente o capítulo anterior com avisos e diretrizes sobre a utilização de pilhas recarregáveis antes de prosseguir.

Potência máxima da radiofrequência <10 dBm
Gama de frequências: 2400 – 2483.5 MHz

I

Sommario

Indicazioni per la sicurezza 32
Dichiarazione di conformità 32
Contenuto della confezione 32
Indicazione tecnica per il montaggio 32
Avviso importante 33
Descrizione 33
Prima del primo utilizzo 33
Manutenzione della batteria 33
Istruzioni di montaggio 33
Guardarail e appoggi 33
Allacciamento elettrico 33
Componenti degli autoveicoli 33
Connessioni Control Unit 34
Connessione del ricevitore 34
Connessione al caricabatterie 34
Caricare il comando manuale 34
Sintonizzazione 34
Elementi di comando Control Unit 34
Codifica / programmazione
delle vetture sui relativi comandi manuali 34
Preparazione per lo start 35
Funzione di scambio corsia 35
Funzione luce On/Off 35
Codifica/programmazione Autonomous Car 35
Codifica/programmazione Pace Car 35
Indicazione della posizione per Autonomous e Pace Car 35
Impostazione della velocità base delle vetture 35
Impostazione del comportamento in frenata delle vetture 36
Impostazione del livello del carburante 36
Blocco dei tasti per impostazioni 36
Funzione Pit Lane estesa 36
Sound ON/OFF 36
Funzione reset 36
Funzione risparmio corrente 37
Sostituzione di contatti striscianti e linguetta guida 37
Manutenzione e cura 37
Rimozione dei disturbi / Tecnica di guida 37
Dati tecnici 37
Avvertenze 37

Benvenuti

Benvenuti nel team Carrera!
Le istruzioni per l'uso contengono delle informazioni importanti relative al montaggio e l'impiego del vostro autodromo Carrera DIGITAL 124. Leggere quindi queste istruzioni per l'uso accuratamente e custodirle per una successiva consultazione. In caso di domande di chiarimento contattate la nostra distribuzione o visitate il nostro sito Web: **carrera-toys.com**
Controllare la completezza del contenuto e l'eventuale presenza di danni dovuti al trasporto. La confezione contiene anche delle informazioni importanti e quindi deve essere anche conservata.
Vi auguriamo buon divertimento con il vostro autodromo Carrera DIGITAL 124.

Indicazioni per la sicurezza

• **AVVERTENZA!** Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi. Pericolo di soffocamento per ingestione di pezzi piccoli. Attenzione: pericolo di schiacciamento dovuto al funzionamento.

• **ATTENZIONE!** Questo giocattolo genera impulsi luminosi che possono scatenare l'epilessia nei soggetti predisposti

• **AVVERTENZA!**
Questo oggetto contiene magneti o componenti magnetici. Un magnete che si attacca a un altro magnete o a un oggetto metallico all'interno del corpo umano può provocare lesioni gravi o mortali. In caso di ingestione o inalazione di magneti, richiedere immediatamente assistenza medica.

• Il trasformatore non è un giocattolo! I collegamenti del trasformatore non devono essere cortocircuitati! Informazione per i genitori: Il trasformatore deve essere regolarmente controllato per l'eventuale presenza di danneggiamenti dei conduttori, della spina oppure del contenitore! Usare il giocattolo solo con i trasformatori raccomandati. Nel caso in cui il trasformatore dovesse essere danneggiato, questo non deve più essere usato. Usare la pista solo con un trasformatore. Quando il giocattolo non viene utilizzato per intervalli di tempo relativamente lunghi, si consiglia di staccare il trasformatore dalla rete di alimentazione. Non aprire il contenitore del trasformatore e dei regolatori della velocità!

Avvertenza per i genitori:
I trasformatori e gli alimentatori per giocattoli non devono essere considerati a loro volta giocattoli. I bambini ne possono fare uso solo in presenza dei genitori.

• Controllare regolarmente che pista e macchine non presentino danni a cavi, connettori e alloggiamenti! Sostituire i componenti difettosi.
• La pista non è idonea per l'impiego in ambienti aperti oppure in ambienti umidi! Mante-nere i liquidi ad una distanza di sicurezza.
• Non mettere parti metalliche sulla pista, onde evitare dei cortocircuiti. Non mettere la pista nelle immediate vicinanze di oggetti delicati, poiché l'eventuale autoveicolo scaraventato fuori dalla pista potrebbe provocare dei danneggiamenti.
• Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione estrarre la spina elettrica! Per la pulizia utilizzare un panno umido, non usare solventi o prodotti chimici. Se la pista non viene utilizzata, custodirla in un luogo protetto dalla polvere e asciutto, o meglio ancora nel cartone originale.

• Non azionare l'autopista all'altezza degli occhi o del viso, le auto in corsa che sbandano ed escono dalla carreggiata possono provocare lesioni.
• L'uso improprio del trasformatore può causare scosse elettriche.
• Il giocattolo può essere collegato solo ad apparecchi della classe di protezione II.
• Il giocattolo e il caricabatterie possono essere usati solo con un trasformatore per giocattoli.
• Non usare con trasformatori regolabili!
• Se il cavo di connessione allarete di questo apparecchio è danneggiato, per evitare pericoli deve essere inviato al servizio assistenza della ditta Carrera Toys GmbH o sostituito da una persona opportunamente qualificata.


Avviso:
Le vetture e l'unità di controllo possono essere rimesse in funzione solo quando sono completamente montate.

Il montaggio può essere eseguito solo da persone adulte. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliate o istruite sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. È necessario istruire il bambino affinché non ricarichi e non tenti di ricaricare le batterie non ricaricabili in quanto sussiste il rischio di esplosioni.

Dichiarazione di conformità


Il fabbricante, Carrera Toys GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio "WIRELESS 2.0" è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **carrera-toys.com/it/sicurezza-e-qualità**


Indicazione tecnica per il montaggio

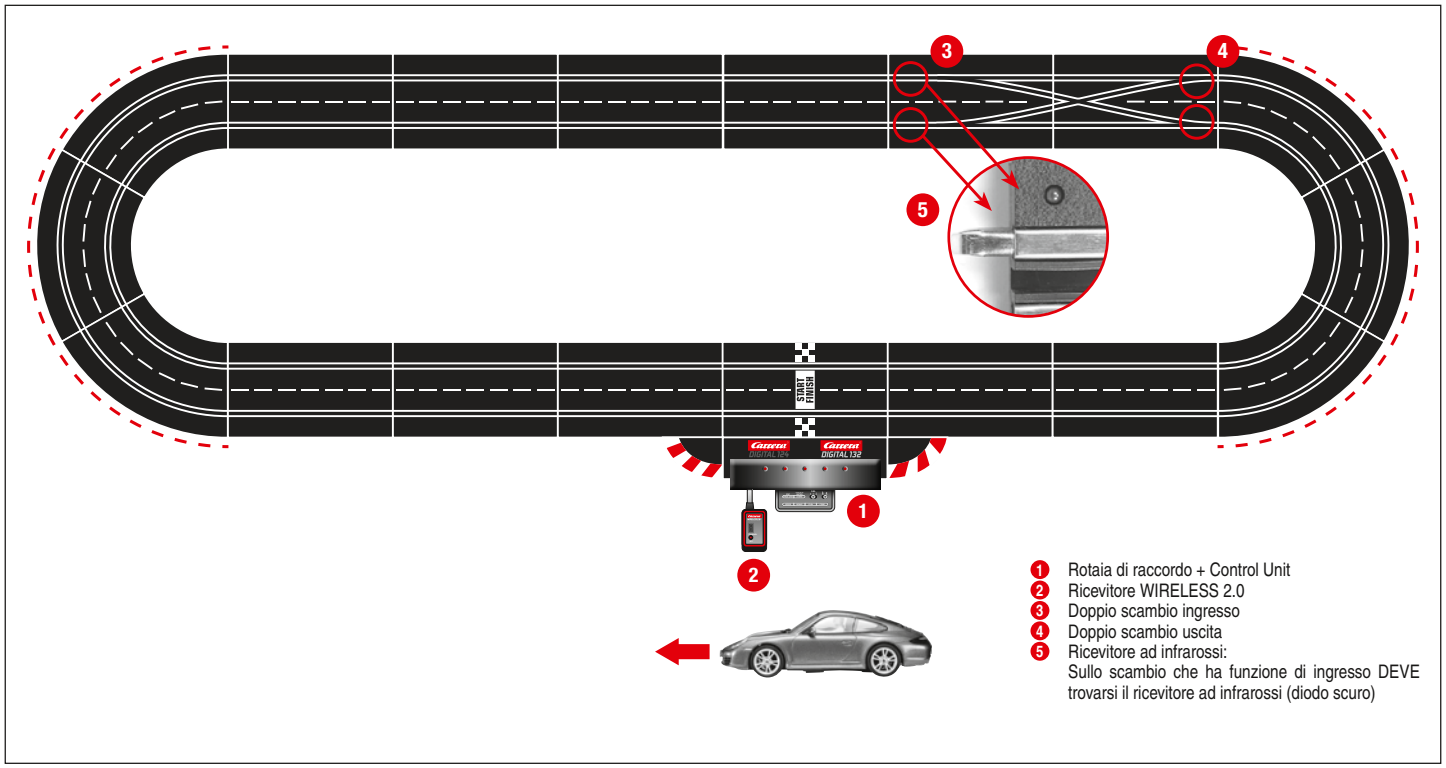

1 Rotaia di raccordo + Control Unit
2 Ricevitore WIRELESS 2.0
3 Doppio scambio ingresso
4 Doppio scambio uscita
5 Ricevitore ad infrarossi:
Sullo scambio che ha funzione di ingresso DEVE trovarsi il ricevitore ad infrarossi (diodo scuro)

Avviso importante

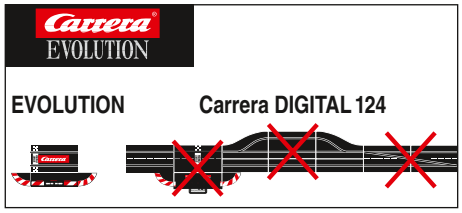

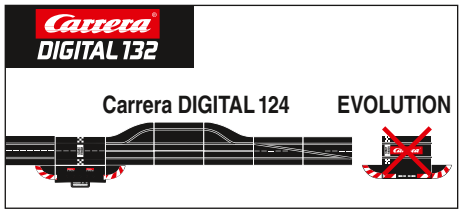

Si prega di considerare che Evolution (sistema analogico) ed Carrera DIGITAL 124 (sistema digitale) sono due sistemi distinti e completamente autonomi. Desideriamo sottolineare espressamente di separare i due sistemi durante l'allestimento della pista. Vale a dire che in un tratto non deve essere presente alcun pezzo di collegamento di Evolution con il pezzo di collegamento incl. Control Unit di Carrera DIGITAL 124. Neanche quando solo uno dei pezzi di collegamento (pezzo di collegamento Evolution o pezzo di collegamento Carrera DIGITAL 124 incl. Control Unit) è collegato all'alimentazione elettrica. Inoltre, in una pista Evolution non possono essere montati neanche tutti gli altri componenti di Carrera DIGITAL 124 (scambi, contagiri elettronico, Pit Lane), vale a dire quindi che non possono essere utilizzati in modo analogico. In caso di inosservanza delle avvertenze riportate sopra non è possibile escludere che i componenti Carrera DIGITAL 124 si possano rompere, in questo caso non si ha diritto ad alcuna prestazione di garanzia.


Descrizione

WIRELESS 2.0 consente di divertirsi in pista senza fili con i modelli Carrera DIGITAL124 e Carrera DIGITAL 132. La tecnologia radio a 2,4 GHz con variazione di frequenza è priva di interferenze e garantisce un raggio d'azione fino a 15 metri. Una batteria AAA da 500 mA o una corrispondente batteria ricaricabile AAA reperibili in commercio possono essere utilizzate per un massimo di 20 ore.

WIRELESS 2.0 regala libertà senza fili a un massimo di 4 piloti (con Digital 124) o 6 piloti (con Digital 132).

Prima del primo utilizzo


Al primo utilizzo del controller manuale, è necessario inserire una batteria AAA standard o una batteria AAA ricaricabile. Per farlo, occorre svitare il coperchio del vano batteria sul lato inferiore del controller manuale, inserire la batteria nella direzione indicata e infine riavvitare il coperchio del vano batteria.

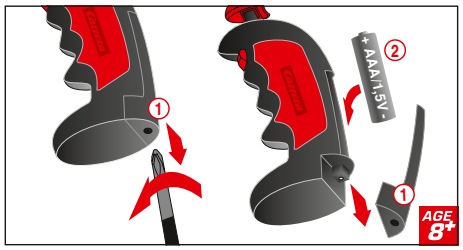

Se si utilizza una batteria AAA ricaricabile, rimuovere la batteria dal controller manuale per caricarla utilizzando un caricatore AAA standard (non incluso).

Batterie AAA o batterie ricaricabili AAA non incluse.

Istruzioni di montaggio

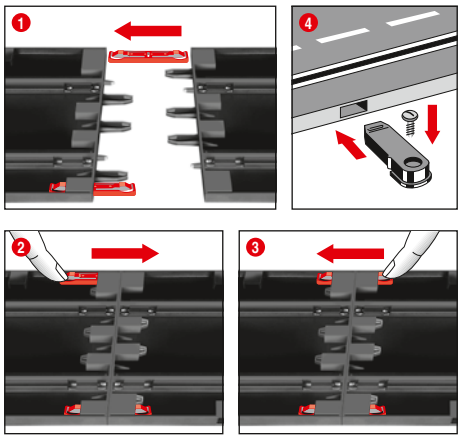


1 + 2 + 3 Prima del montaggio inserire le clip di collegamento nella rotaia come illustrato nella fig. 1. Unire le rotaie su una base piana. Muovere le clip di collegamento come nella fig. 2 in direzione della freccia fino a che si sente lo scatto d'incastro. La clip di collegamento può essere inserita anche in un secondo momento. Lo sblocco delle clip di collegamento è possibile in entrambe le direzioni premendo semplicemente verso il basso la linguetta di serraggio (vedi fig. 3).

4 **Fissaggio:** Per il fissaggio degli elementi della pista su una piastra/pannello vengono utilizzati i sistemi di bloccaggio (N. art. 20085209) (non compresi nella confezione).

Nota:
I tappeti non costituiscono una base di appoggio ideale, a causa della carica statica, la formazione di peluggine e la facile infiammabilità.

Guardarail e appoggi

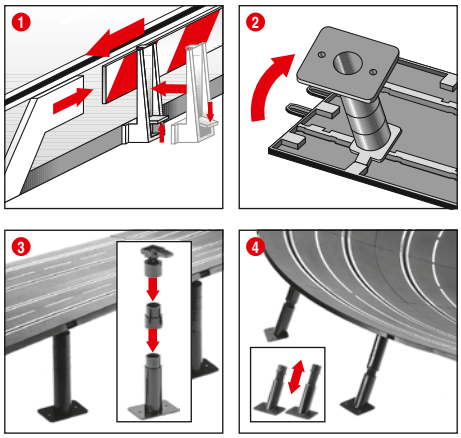


1 **Guardrail:** L'applicazione dei supporti per i guardrail viene eseguita sollevando il bordo della pista.

2 + 3 **Montaggio dei supporti in tratti sopraelevati:** Inserire la parte superiore con il giunto sferico e con il perno nelle sedi con apertura quadrata sulla parte inferiore della carreggiata. Con i pezzi intermedi si possono allungare i supporti. È possibile anche fissare con viti le basi dei supporti (le viti non sono comprese nella confezione).

4 **Montaggio dei supporti in curve inclinate:** Per le curve inclinate sono contenuti nella confezione degli appoggi obliqui di lunghezza corrispondente. Usare gli appoggi di altezza fissa per l'entrata e l'uscita dalle curve. Inserire le parte superiori dei supporti nelle sedi rotonde apposite di cui dispone la parti inferiore della carreggiata.

Allacciamento elettrico

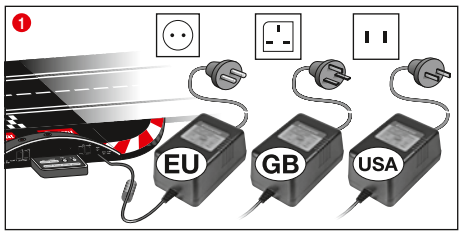


1 Collegare la spina del trasformatore alla Control Unit.

Nota: Per evitare eventuali cortocircuiti e scosse elettriche, il giocattolo non deve essere collegato con nessun apparecchio elettrico, spine e cavi esterni oppure con altri giochi o oggetti esterni. La pista per gare automobilistiche Carrera DIGITAL 124 funziona in maniera perfetta solo con untrasformatore originale Carrera DIGITAL 124.

Il giocattolo deve essere usato con il trasformatore o con l'alimentatore forniti in dotazione, nel caso in cui il trasformatore sia previsto dalla fornitura.

Componenti degli autoveicoli

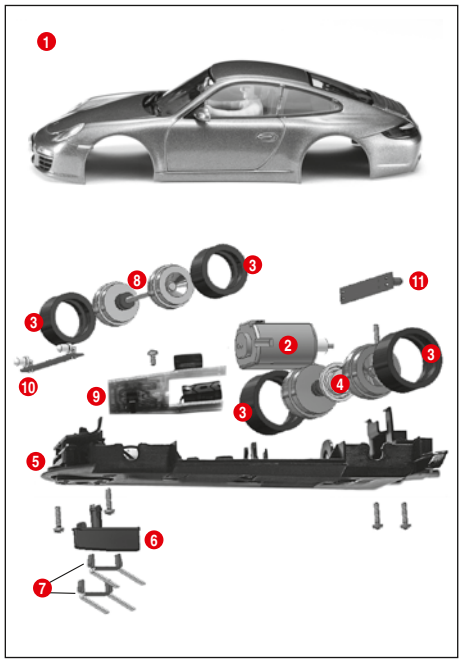


1 Carrozzeria, spoiler
2 Motore
3 Pneumatici
4 Asse posteriore
5 Chassis
6 Linguetta guida
7 Doppio contatto strisciante
8 Asse anteriore
9 Placca del veicolo con commutatore
10 Placca di luce anteriore
11 Placca di luce posteriore

Avvertenza: la struttura delle vetture dipende dal modello.

Il codice dei singoli pezzi non può essere usato come numero d'ordine.

I

Connessioni Control Unit

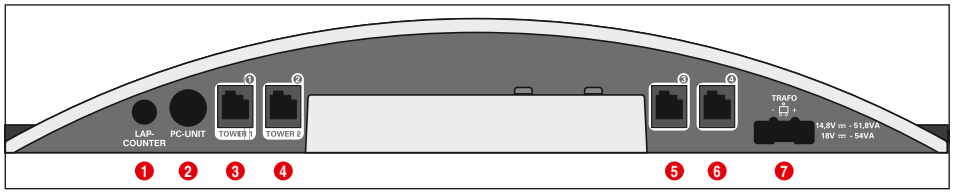

Connessioni (da sinistra a destra):
1. Connessione per il contagiri 20030342
2. Connessione per l'unità PC o per il conta giri 20030355 o Bluetooth Connector 20030369
3. Connettore 1 per comando manuale, scatola di estensione del comando manuale o ricevitore WIRELESS 2.0
4. Connettore 2 per WIRELESS Tower 20010108
5. Connettore 3 per comando manuale
6. Connettore 4 per comando manuale
7. Connessione per alimentatore DIGITAL 124 / DIGITAL 132

Indicazioni generali sui connettori 1-4:
Se si usa un ricevitore WIRELESS 2.0, questo deve essere collegato al connettore 1. A scelta può essere collegata una seconda torre WIRELESS 20010108 al connettore 2. Se si usa solo il ricevitore WIRELESS 2.0, il connettore 2 non deve essere occupato.


Sui connettori 3 e 4 possono poi essere usati comandi manuali collegati via cavo. Assicurarsi che questi utilizzino gli indirizzi 5 e 6.

Se viene usata una scatola di estensione del comando manuale 20030348, deve essere collegata con il connettore 1. L'associazione degli indirizzi delle vetture avviene poi come indicato qui di seguito:

- Scatola di estensione del comando manuale = indirizzi 1, 3 e 4
- Connettore 2 = indirizzo 2
- Connettore 3 = indirizzo 5
- Connettore 4 = indirizzo 6

NB:
la combinazione sistema WIRELESS e scatola di estensione del comando manuale non è possibile!

Elementi di comando Control Unit

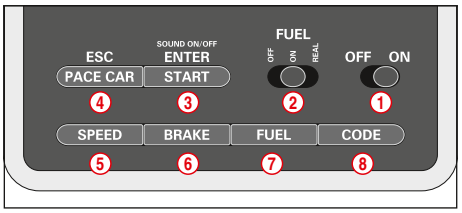

1. Interruttore ON/OFF
2. Interruttore per la funzione rifornimento
3. Tasto avvio per l'inizio della gara / tasto di conferma per la programmazione
4. Tasto per pace Car / interruzione della programmazione
5. Tasto per l'impostazione della velocità base
6. Tasto per l'impostazione del comportamento in frenata
7. Tasto per l'impostazione del livello del carburante
8. Tasto per la programmazione delle vetture

Indicazioni generali per l'uso
Alcuni tasti hanno un'occupazione multipla. L'impostazione di alcune funzioni avviene mediante combinazioni di tasti. Tutti i processi di programmazione possono essere interrotti con il tasto 4 „ESC/PACE CAR". Altri dettagli più avanti.

Uso della Carrera Bluetooth Connectors

Nota:
Bluetooth Connector inclusa come opzione, vedi il contenuto della confezione nella parte A. L'Bluetooth Connector è anche disponibile separatamente con il numero 20030369.



Illustrazione dei simboli



Scaricate un'applicazione adatta sul vostro dispositivo mobile.
1. Connettere l'adattatore Bluetooth alla presa della PC Unit secondo la raffigurazione dei simboli.
2. Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo finale. Il connettore Bluetooth Carrera lampeggia finché non viene stabilita una connessione.
3. Avviare la App.
4. L'accensione costante del diodo blu significa che la connessione Bluetooth è stabilita.


Connessione del ricevitore



Illustrazione dei simboli

Collegare il ricevitore WIRELESS 2.0 a una delle due prese della Control Unit indicate come Tower 1 e Tower 2, come mostrato nella figura. Non è necessario che il ricevitore sia collegato alla Black Box 20030344 o alla Control Unit 20030352. Occorre un solo ricevitore WIRELESS 2.0 per far funzionare fino a 6 controller manuali WIRELESS 2.0.

Procedura di binding

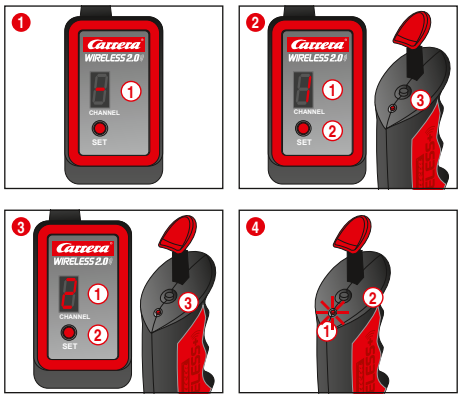

Per poter utilizzare i controller manuali per guidare i veicoli, è necessario "associarli" una tantum al ricevitore. Per farlo, accendere la pista.

1 Il ricevitore è pronto per il funzionamento quando si illumina il display a segmenti ①.


2 Premere una volta il pulsante SET ② fino a quando il numero 1 non appare sul display a segmenti ①. Il numero visualizzato è da considerarsi l'indirizzo definitivo del veicolo. Premere nuovamente il pulsante SET per passare all'indirizzo successivo.
Ora premere una volta il pulsante di binding ③ sulla parte superiore del controller manuale. La procedura di binding è andata a buon fine se lampeggia il LED del controller manuale e se lampeggiano tutti i segmenti del ricevitore. La procedura di binding è completata e si può utilizzare il controller manuale.

3 Procedere allo stesso modo per associare il secondo controller manuale. Premere due volte il pulsante SET ② sul ricevitore fino a quando non appare il numero 2 ①. Poi premere il pulsante di binding ③ sul secondo controller manuale.

Una volta terminata la procedura di binding, i veicoli possono essere configurati con i corrispondenti controller manuali. Per la configurazione dei veicoli, l'impostazione della velocità, il comportamento in frenata e lo stato del serbatoio, consultare anche le istruzioni per l'uso della Control Unit o le istruzioni del veicolo.
4 Per visualizzare l'indirizzo impostato del controller manuale, premere una volta il pulsante di binding ② sulla parte superiore del controller manuale. Il LED ① lampeggia in base all'indirizzo impostato.


Se il controller manuale non viene utilizzato, passa automaticamente alla modalità di standby dopo circa 20 secondi. Il controller manuale può essere riattivato premendo la leva o il tasto funzione.

Codifica / programmazione delle vetture sui relativi comandi manuali

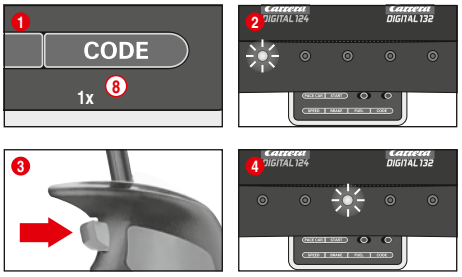

Mettere la vettura da codificare sulla pista e attivare la Control Unit. Premere una volta il tasto „Code" ⑧, ill. 1; il primo LED si illumina, ill. 2. Premere poi una volta il tasto scambio sul relativo comando manuale, ill. 3.
In caso di vetture con luci, esse iniziano a lampeggiare e sulla Control Unit si illuminano uno dopo l'altro i LED 2-4. A codifica avvenuta, si illumina permanentemente il LED centrale (ill. 4) e la vettura è stata associata al comando manuale.
Nota: con questo tipo di codifica, sulla pista deve sempre trovarsi **solo la vettura da codificare**.


Preparazione per lo start

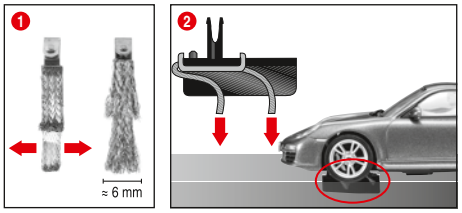


Questa vettura Carrera DIGITAL 124 è armonizzata in modo ottimale ai sistemi di piste Carrera 1:24.

1 + 2 Posizione ottimale del contatto strisciante:
Per una corsa ottimale e continua, aprire leggermente a ventaglio l'estremità del contatto strisciante 1 e piegarla verso la rotaia, come da ill. 2. Solo l'estremità del contatto strisciante dovrebbe essere in contatto con la rotaia e può essere tagliata leggermente se consumata. Di tanto in tanto eliminare la polvere e il materiale asportato per sfregamento dalle rotaie e dal contatto strisciante.
Durante il gioco è possibile che piccole parti dell'autoveicolo, per es. spoiler o specchietti che sono così riprodotti per restare fedeli all'originale, possano allentarsi o rompersi. Per evitare che ciò avvenga si consiglia di togliere queste piccole parti prima di iniziare il gioco.


Funzione di scambio corsia

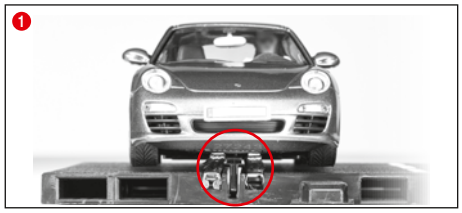

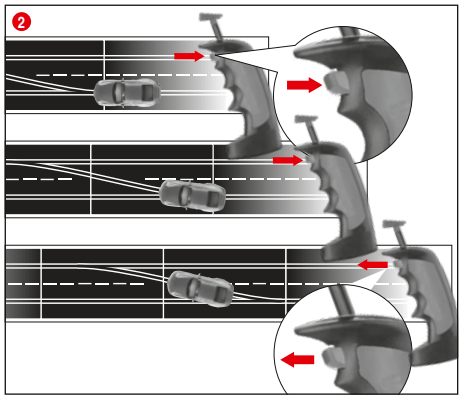

1 Osservare, che la linguetta guida nella parte inferiore dell'autoveicolo si trovi nella gola della rotaia e che i doppio contatti striscianti siano a contatto con la rotaia della corrente. Mettere gli autoveicoli sulla rotaia di raccordo.
2 **Per il cambio di corsia, il pulsante nel comando manuale deve essere premuto finché l'autoveicolo ha oltrepassato lo scambio.**


Funzione luce On/Off

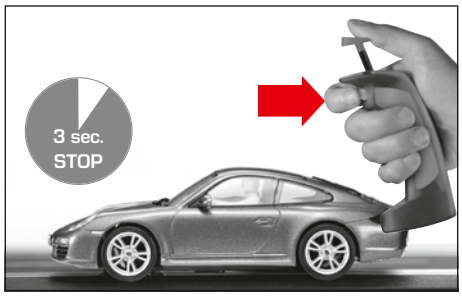


L'auto programmata sul comando manuale deve trovarsi almeno 3 sec. in sosta sulla pista prima che si possa accendere o spegnere la luce premendo il pulsante deviatore.

Nota: vale solo per modelli con illuminazione della vettura

Codifica/programmazione Autonomous Car

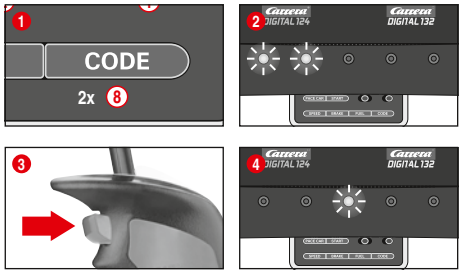

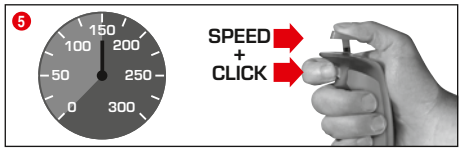


A Control Unit inserita, mettere la vettura da codificare sulla pista e premere 2 volte il tasto „Code" (8), ill. 1. I primi due LED sulla Control Unit si illuminano, ill. 2. Ora premere il tasto scambio del comando manuale, ill. 3; i LED 3-5 si accendono uno dopo l'altro. Attendere finché il LED centrale si illumina nuovamente, ill. 4. Azionare il pulsante del comando manuale e portare la vettura alla velocità desiderata. Quando viene raggiunta, premere di nuovo il tasto scambio, ill. 5.
La codifica dell'Autonomous Car è così conclusa.


Nota: con questo tipo di codifica, sulla pista deve sempre trovarsi **solo la vettura da codificare.** La programmazione dell'Autonomous Car viene mantenuta finché la vettura viene ricodificata. L'Autonomous Car in collegamento con la Position Tower viene sempre indicata con l'indirizzo 7.

Codifica/programmazione Pace Car



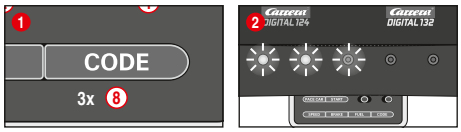




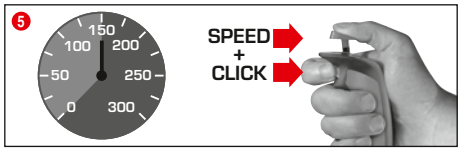



(solo in collegamento con Pit Stop Lane #20030356)
A Control Unit inserita, mettere la vettura da codificare sulla pista e premere 3 volte il tasto „Code" (8), ill. 1. I primi tre LED sulla Control Unit si illuminano, ill. 2.Ora premere il tasto scambio del comando manuale, ill. 3; I LED 2-5 ora si accendono uno dopo l'altro. Attendere finché il LED centrale si illumina nuovamente, ill. 4. Azionare il pulsante del comando manuale e portare la vettura alla velocità desiderata. Quando viene raggiunta, premere di nuovo il tasto scambio, ill. 5. La codifica della Pace Car è così conclusa e la vettura si porta nella Pit Stop Lane.
Nota: con questo tipo di codifica, sulla pista deve sempre trovarsi **solo la vettura da codificare.** La programmazione della Pace Car viene mantenuta finché la vettura viene ricodificata. La Pace Car in collegamento con la Position Tower viene sempre indicata con l'indirizzo 8.
Funzione Pace Car estesa
A codifica della Pace Car avvenuta, nei primi giri essa si porta automaticamente nella Pit Lane. Per avviare la Pace Car, premere una volta il tasto „Pace Car" (4). I LED 2 e 3 sulla Control Unit si illuminano e la Pace Car lascia la Pit Lane. Ora la Pace Car continua a girare finché non viene ripremuto il tasto „Pace Car". Il LED 2 si spegne e la vettura si porta automaticamente nella Pit Lane durante il giro attuale.

Indicazione della posizione per Autonomous e Pace Car



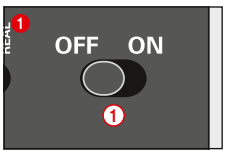

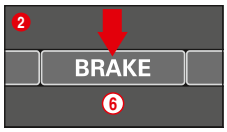

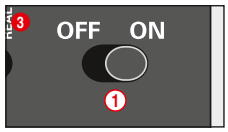


(solo in collegamento con Position Tower #20030357)
La posizione della Autonomous Car (indirizzo 7) e della Pace Car (indirizzo 8) può essere visualizzata sulla Position Tower. Questa funzione può essere attivata sulla Control Unit. A Control Unit disattivata, tenere premuto il tasto „BRAKE" (6), ill. 2, accendere la pista e rilasciare il tasto „BRAKE". La funzione può essere commutata ripremendo il tasto.

1 LED acceso = nessuna visualizzazione
2 LED accesi = visualizzazione sulla Position Tower

Impostare la funzione desiderata e confermare la scelta con il tasto „START/ENTER".


Impostazione della velocità base delle vetture

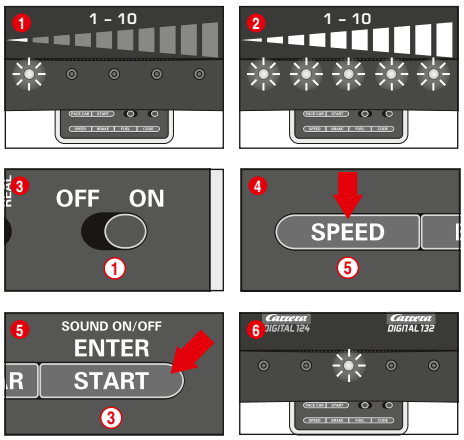

L'impostazione della velocità base può essere eseguita individualmente o per più vetture. Quelle da impostare devono trovarsi sulla pista. L'impostazione può essere eseguita in 10 livelli. I 5 LED segnalano i diversi livelli lampeggiando o illuminandosi permanentemente.
1 1 LED illuminato = bassa velocità
2 5 LEDs illuminati = alta velocità

A Control Unit attivata, mettere le vetture da impostare sulla pista e premere una volta il tasto „SPEED" (5). Si illumina un determinato numero di LED che indicano il livello di velocità utilizzato per ultimo. Premere il tasto „SPEED" (5) finché viene selezionata la velocità base desiderata. Confermare la scelta con il tasto „ENTER/START" (3).
Una breve accensione della luce a scorrimento e l'illuminarsi del LED centrale confermano la conclusione dell'impostazione, ill. 6.


Impostazione del comportamento in frenata delle vetture

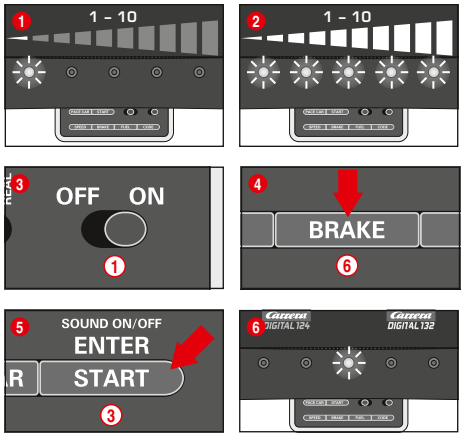

(solo per vetture controllate con comando manuale)
L'impostazione del comportamento in frenata può avvenire individualmente per una e/o più vetture. Quelle da impostare devono trovarsi sulla pista. L'impostazione può avvenire in 10 livelli. Lampeggiando o illuminandosi permanentemente, i 5 LED segnalano i diversi livelli.
1 1 LED illuminato = debole effetto frenante
2 5 LEDs illuminati = forte effetto frenante

A Control Unit attivata, mettere le vetture da impostare sulla pista e premere una volta il tasto „BRAKE" (6). Si illumina un determinato numero di LED che indicano il livello di frenata utilizzato per ultimo. Premere il tasto „BRAKE" (6) finché viene selezionato il comportamento in frenata desiderato. Confermare la scelta con il tasto „ENTER/START" (3).
Una breve accensione della luce a scorrimento e l'illuminarsi del LED centrale confermano la conclusione dell'impostazione, ill. 6.

Impostazione del livello del carburante

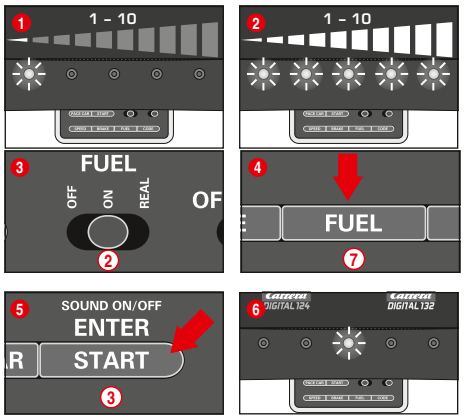


(solo per vetture controllate con comando manuale)
L'impostazione del livello del carburante in collegamento con la Pit Lane (20030356) avviene contemporaneamente per tutte le vetture. Può avvenire in 10 stadi. Lampeggiando o illuminandosi permanentemente, i 5 LED segnalano i diversi stadi.
1 1 LED illuminato = basso livello del carburante
2 5 LEDs illuminati = serbatoio pieno

A Control Unit attivata, mettere le vetture da impostare sulla pista e con l'interruttore a scorrimento (2) attivare la funzione di rifornimento, ill. (3). Premere una volta il tasto „FUEL" (7). Si illumina un determinato numero di LED che indicano il livello del carburante utilizzato per ultimo. Premere il tasto „FUEL" (7) finché viene selezionato il livello del carburante desiderato. Confermare la scelta con il tasto „ENTER/START" (3). Una breve accensione della luce a scorrimento e l'illuminarsi del LED centrale confermano la conclusione dell'impostazione, ill. (6).


Funzione di rifornimento estesa
Con l'interruttore a scorrimento (2) si possono selezionare 3 modi, ill. (3):
- OFF = le vetture non consumano „benzina"
- ON = le vetture consumano „benzina"
- REAL = velocità massima dipendente dal livello del carburante / le vetture consumano „benzina" (solo in collegamento con Pit Lane 20030356 o Pit Stop Lane 20030346 e Pit Stop Adapter Unit 20030361)

Nel „REAL-Mode", con il serbatoio pieno la vettura è „più pesante", è più lenta e ha un minor effetto frenante; la vettura con il serbatoio vuoto è „più leggera", è più veloce e ha un maggior effetto frenante. Un'indicazione del livello attuale del serbatoio e del „consumo di benzina" può avvenire solo in collegamento con il Driver Display 20030353 e Pit Stop 20030356.

Rifornimento delle vetture con Pit Lane 20030356 e Driver Display 20030353

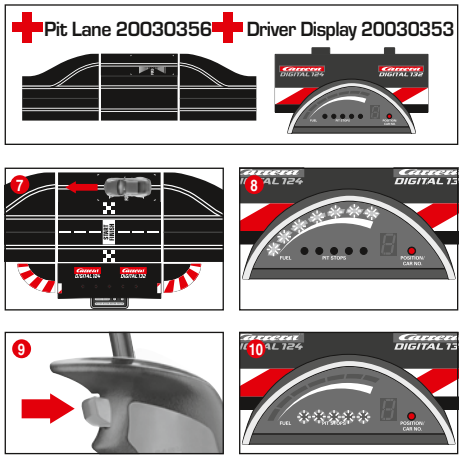


Il livello attuale del carburante della vettura può essere letto mediante l'indicatore a barre con 5 LED verdi e 2 rossi del Driver Display. Per il rifornimento transitare con la vettura nella Pit Lane sopra l'apposito sensore ill. (7). L'indicatore a barre inizia a lampeggiare, ill. (8) e la vettura può essere rifornita tenendo premuto il tasto scambio ill. (9). Il numero dei processi di rifornimento viene indicato dal lampeggiare o illuminarsi dei LED gialli, ill. (10) (vedi anche Driver Display).
Nota: le vetture con il serbatoio vuoto non vengono considerate nel conteggio dei giri in collegamento con la Position Tower 20030357.
Impostazione del livello del carburante all'avvio della gara

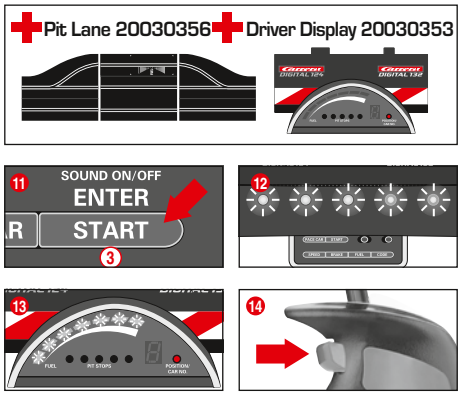


(solo in collegamento con Pit Lane 20030356 e Driver Display 20030353)
Indipendentemente dall'impostazione base del livello del carburante, all'inizio di una gara si può impostare il livello del carburante individualmente per una e/o più vetture per i giri fino al primo rifornimento. Premere una volta il tasto „START/ENTER" (3); i 5 LED sulla Control Unit si illuminano permanentemente, ill. (12) e l'indicatore a barre del/dei Driver Display lampeggia, ill. (13). Cliccando il tasto scambio sul relativo comando manuale, si può modificare il livello del carburante nel serbatoio, ill. (14).

Blocco dei tasti per impostazioni

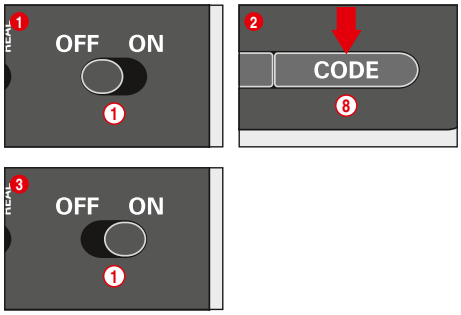

Per bloccare i tasti per le impostazioni di Speed, Brake e Fuel, procedere come segue:
A Control Unit disattivata, tenere premuto il tasto Code (8), attivare poi la Control Unit e rilasciare il tasto. Per annullare il blocco, ripetere il procedimento.

Funzione Pit Lane estesa

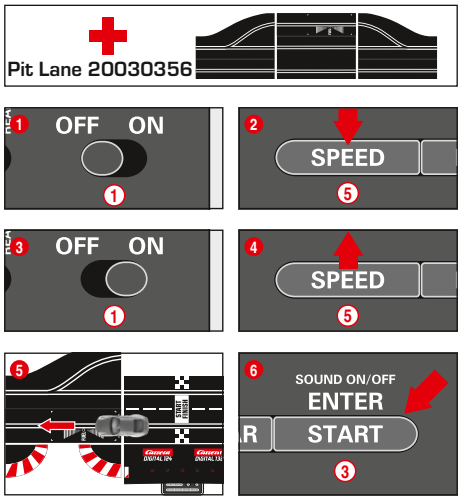


(solo in collegamento con Pit Lane 20030356)
Esiste la possibilità di attivare/disattivare la funzione conteggio giri nella Pit Lane 20030356 o Pit Stop Lane 20030346 con la Pit Stop Adapter Unit 20030361. A Control Unit disattivata, tenere premuto il tasto „SPEED" (5), attivare la Control Unit e rilasciare il tasto „SPEED" (5). Premendo nuovamente il tasto, secondo l'impostazione si illuminano 1 o 2 LED.

- LED 1 = funzione conteggio giri disattivata
- LED 1 + 2 = funzione conteggio giri attivata


Scegliere l'impostazione desiderata e transitare con un veicolo sopra il sensore della Pit Lane, ill. (5). Le impostazioni vengono salvate durante il passaggio. Per terminare le impostazioni, premere il tasto „START/ENTER" tasto (3).

Sound ON/OFF

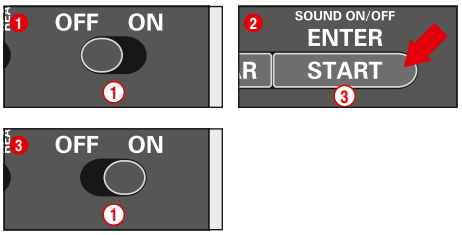

Il segnale acustico di conferma durante il transito sui sensori e dell'azionamento dei tasti può essere disattivato. Per questo, a Control Unit disattivata, tenere premuto il tasto „START/ENTER" (3), accendere la pista e rilasciare il tasto „START/ENTER" (3). Il segnale acustico di conferma all'attivazione della Control Unit non può tuttavia essere disattivato.

Funzione reset

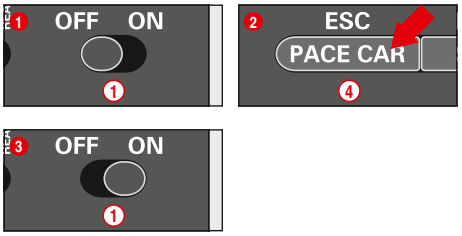


Per ripristinare le impostazioni della fabbrica, la Control Unit dispone di una funzione reset.
Per questo, a Control Unit disattivata, tenere premuto il tasto „ESC/PACE CAR" (4), accendere la pista e rilasciare il tasto. Tutte le impostazioni effettuate per velocità, comportamento in frenata, livello carburante, sound e conteggio giri, vengono resettate sull'impostazione della fabbrica. Se le vetture non si trovano sulla pista, le loro impostazioni non vengono resettate.

Impostazioni della fabbrica:
- Velocità = 10
- Comportamento in frenata = 10
- Livello carburante = 7
- Sound = On
- Indicazione della posizione per Autonomous e Pace Car = OFF

Funzione risparmio corrente

Se inutilizzata per 20 minuti, la Control Unit commuta nel modo risparmio corrente e disattiva tutte le indicazioni come Position Tower, Driver Display e Startlight. Per riattivare, spegnere la Control Unit per ca. 2-3 secondi e riaccendere.
Tutte le impostazioni vengono mantenute.

Sostituzione di contatti striscianti e linguetta guida

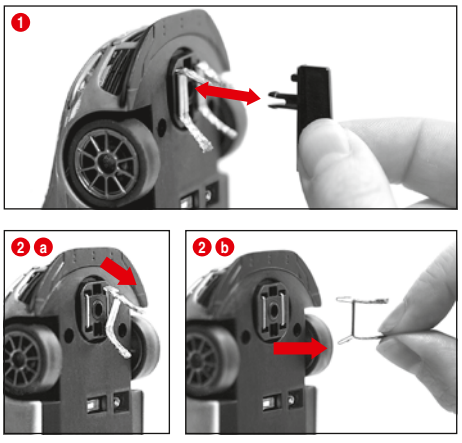



Note:
• Si consiglia di togliere e sostituire sempre solo un contatto strisciante
• Non spingere mai la vettura all'indietro poiché altrimenti i contatti striscianti vengono danneggiati.

1 Sfilare con cautela la linguetta guida dal supporto come nella fig. 1.
2 Quando si sostituiscono i doppi contatti striscianti è necessario fare attenzione ad estrarre prima e solo in parte il cursore superio-

re ❷ ⓐ e poi con il cursore ❷ ⓑ può essere estratto il doppio contatto completo. Seguire gli stessi passaggi quando si sinserisce.

Manutenzione e cura

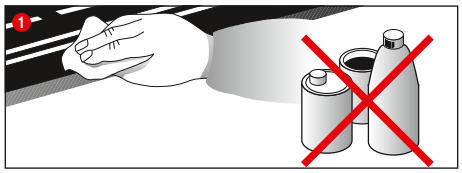

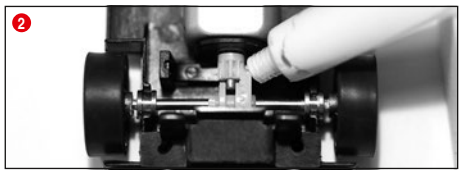

Per garantire un perfetto funzionamento della pista è necessario pulire ad intervalli regolari tutti i componenti della pista. Prima di eseguire la pulizia estrarre la spina elettrica.

❶ **Percorso di gara:** Mantenere pulita la superficie della pista e le gole della rotaia servendosi di un panno asciutto. Per la pulizia non usare nessun solvente o prodotto chimico. Se la pista non viene utilizzata, custodirla in un luogo protetto dalla polvere e asciutto, o meglio ancora nel cartone originale.

❷ **Controllo dell'autoveicolo:** I punti di supporto degli assi e le ruote, i pignoni del motore, le ruote dentate dei meccanismi e i supporti devono essere puliti e lubrificati con del grasso senza resine e acidi. Utilizzare come mezzo ausiliario ad es. uno stuzzicadenti. Controllare ad intervalli regolari lo stato dei contatti striscianti e dei pneumatici.

Rimozione dei disturbi Tecnica di guida

Rimozione dei disturbi:
In caso di disturbi controllare i seguenti punti:
• Allacciamenti elettrici corretti?
• Trasformatore e comando manuale sono collegati correttamente?
• Il collegamento degli elementi ad innesto della pista è in ordine?
• La pista e le gole della rotaia sono pulite ed esenti da corpi estranei?
• I contatti striscianti sono in ordine e hanno il contatto con la rotaia della corrente?
• Le auto sono codificate correttamente sul comando manuale corrispondente?
• In caso di cortocircuito elettrico, l'alimentazione di corrente della pista viene interrotta automaticamente per 5 secondi e vengono emessi segnali acustici e ottici.
• Le auto sono in direzione di corsa sulla pista? Se l'interruttore per la direzione della corsa non funziona cambiare sul lato inferiore dell'auto.
• L'Adapter Unit è montata correttamente nella direzione di marcia?
• La batteria ricaricabile/pila del comando manuale è carica/nuova?
• Il LED del telecomando lampeggia in fase di carica?
• Il telecomando è sintonizzato al ricevitore?
• I comandi manuali hanno un'assegnazione di indirizzo doppia?

Avvertenza:
Durante il gioco è possibile che piccole parti dell'autoveicolo, per es. spoiler o specchietti che sono così riprodotti per restare fedeli all'originale, possano allentarsi o rompersi. Per evitare che ciò avvenga si consiglia di togliere queste piccole parti prima di iniziare il gioco.

Tecnica di guida:
• In rettilineo si può andare veloci, prima della curva si dovrebbe frenare, all'uscita della curva si può riaccelerare
• Non tenere ferme o bloccare le vetture a motore acceso. Questo può causare surriscaldamenti e danni al motore.

Avvertenza: se si usano sistemi di piste non prodotti dalla Carrera, sostituire la linguetta guida esistente con quella speciale (#20085309). Piccoli rumori di crociera durante l'uso della sopraelevata Carrera (#20020587) o della curva parabolica 1/30° (#20020574) sono dovuti all'originalità in scala e non influenzano il normale funzionamento del gioco.

Rimozione dei disturbi Wireless 2.0

In caso di guasti, controllare quanto segue:
• La batteria AAA è ancora sufficientemente carica?
• Il controller manuale è associato al ricevitore?
• L'assegnazione dell'indirizzo del controller manuale è duplicata?

Questo prodotto è contrassegnato con il simbolo per lo smaltimento differenziato delle apparecchiature elettriche (WEEE). Ciò significa che deve essere smaltito in conformità alla Direttiva UE 2012/19/UE per ridurre al minimo i danni ambientali che ne derivano.

Per maggiori informazioni, contattare l'autorità locale o regionale.

I prodotti elettronici che non rientrano in questo programma di smaltimento differenziato rappresentano un rischio per l'ambiente e la salute a causa della presenza di sostanze pericolose.

Dati tecnici

Tensione d'uscita · Trasformatore per giocattoli

18 V ⎓ 54 W

Frequenza: 2,4 GHz
Banda di frequenza: 2400-2483,5 MHz
Potenza di trasmissione: massimo 10 mW

Nome o marchio del fabbricante, numero di iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo del fabbricante	Carrera Toys GmbH Rennbahn Allee 1 5412 Puch AUSTRIA FN 52240 z
Identificativo del modello	STAD-HKYF-002B STAD-HKYF-003B STAD-HKYF-004B
Tensione di ingresso	100-240 V~
Frequenza di ingresso CA	50/60 Hz
Tensione di uscita	DC 18 V
Corrente di uscita	3.0 A
Potenza di uscita	54.0 W
Rendimento medio in modo attivo	88.8 %
Rendimento a basso carico (10 %)	83.06 %
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0.15 W

Modi elettrici
1.) Gioco attivo = le vetture vengono azionate con i comandi manuali
2.) Gioco inattivo = i comandi manuali non vengono azionati, nessun gioco
3.) Stand-by = dopo ca. 20 minuti di gioco inattivo, la rotaia di collegamento commuta nel modo stand-by.
Il LED non è più acceso.
CONSUMO DI CORRENTE < 0,21 W
Per riattivare, spegnere la Control Unit per ca. 2-3 secondi e riaccendere. La pista si ritrova poi nella modalità standby.
4.) Stato OFF = alimentatore staccato dalla rete elettrica

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 31/12/2010 e che alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al recupero ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

Avvertenze

• Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate
• Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate
• Non è consentito combinare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate
• Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità
• Le batterie vuote devono essere rimosse dal giocattolo
• I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito
• Le batterie possono essere caricate solo da adulti
• Prima di procedere, leggere attentamente il capitolo precedente con le avvertenze e le linee guida sull'uso delle batterie ricaricabili.

Potenza di radiofrequenza massima <10dBm
Gamma di frequenze: 2400 – 2483.5 MHz

NL

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies 38
Conformiteitsverklaring 38
Verpakkingsinhoud 38
Technische instructie voor de opbouw 38
Belangrijk advies 39
Beschrijving 39
Vóór het eerste gebruik 39
Accu-onderhoud 39
Opbouwhandleiding 39
Vangrail en stutten 39
Elektrische aansluiting 39
Voertuigbouwdelen 39
Aansluitingen Control Unit 40
Aansluiting van de ontvanger 40
Aansluiting van het oplaadstation 40
De handregelaars opladen 40
Binding-proces 40
Bedieningselementen Control Unit 40
Codering/Programmering van de voertuigen op de overeenkomstige handregelaars 40
Startvoorbereiding 41
Wisselfunctie 41
Lichtfunctie aan/uit 41
Codering/Programmering Autonomous Car 41
Codering/Programmering Pace Car 41
Indicatie van de positie voor Autonomous en Pace Car 41
Instelling van de basissnelheid van de voertuigen 41
Instelling van het remgedrag van de voertuigen 42
Instelling van de tankinhoud 42
Toetsenvergrendeling voor instellingen 42
Uitgebreide Pit Lane functie 42
Sound ON/OFF 42
Reset-functie 42
Stroombesparingsfunctie 43
Vervanging van slepers en geleidepen 43
Onderhoud en verzorging 43
Oplossen van fouten Rijtechniek 43
Technische gegevens 43
Waarschuwingen 43

Welkom

Hartelijk welkom in het team Carrera!
De bedieningshandleiding bevat belangrijke informatie over de opbouw en bediening van uw Carrera DIGITAL 124 Racebaan.Gelieve deze zorgvuldig te lezen en aansluitend te bewaren.
Gelieve u bij eventuele vragen tot onze verkoop te wenden of onze internetpagina's te bezoeken: **carrera-toys.com**
Gelieve de inhoud op volledigheid en eventuele transportschade te controleren. De verpakking bevat belangrijke informatie en dient eveneens te worden bewaard. Wij wensen u veel pret met uw nieuwe Carrera DIGITAL 124 Racebaan.

Veiligheidsinstructies

• **WAARSCHUWING!** Voor kinderen onder de 36 maanden niet geschikt. Verstikkingsgevaar vanwege kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Pas op: Door bepaalde functies bestaat er klemgevaar.

• **LET OP!** Dit speelgoed produceert lichtpulsen die bij gevoelige mensen epilepsie kunnen veroorzaken.

• **WAARSCHUWING!**
Dit speelgoed bevat magneten of magnetische onderdelen. Magneten die in het menselijk lichaam aan elkaar of aan een metalen voorwerp hechten, kunnen een ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien magneten worden ingeslikt of ingeademd.

• De transformator is geen speelgoed! De aansluitingen van de transformator niet kortsluiten! Instructie voor de ouders: controleer de transformator regelmatig op schade aan de leiding, aan de stekker en aan de behuizing! Gebruik het speelgoed uitsluitend met de aanbevolen transformatoren! Bij een beschadiging mag de transformator niet meer worden gebruikt! Gebruik de racebaan alleen met een transformator. Bij langer durende speelpauzes wordt aanbevolen, de transformator van het stroomnet te scheiden. Open nooit de behuizing van de transformator en deze van de snelheidsregelaars!

Informatie aan de ouders:
transformatoren en netvoedingen voor speelgoed zijn niet geschikt om als speelgoed te worden gebruikt. Het gebruik van deze producten moet voortdurend door de ouders worden gecontroleerd.

• De baan en de voertuigen moeten regelmatig worden gecontroleerd op schade aan kabels, stekkers en behuizingen! Vervang defecte onderdelen.
• De autoracebaan is niet geschikt voor het gebruik in open lucht of in vochtige ruimtes! Houd vloeistoffen uit de buurt van de baan.
• Leg geen metalen delen op de baan, om kortsluiting te vermijden. De baan niet opstellen in de buurt van gevoelige voorwerpen, omdat uit het circuit geslingerde voertuigen beschadigingen kunnen veroorzaken.

• Haal voor de reiniging of het onderhoud de stekker uit het stopcontact! Gebruik voor de reiniging een vochtige doek, geen oplosmiddelen of chemische producten. Bij het niet gebruiken van de racebaan dient deze beschermd tegen stof en droog te worden bewaard, best in het originele karton.
• Racebaan niet op gezichts- of ooghoogte gebruiken omdat de kans bestaat dat eruit slingerende auto's letsel veroorzaken.
• Ondeskundig gebruik van de transformator kan een elektrische schok veroorzaken.
• Het speelgoed mag uitsluitend worden aangesloten op apparaten van beschermklasse II.

• Het speelgoed en de lader mogen uitsluitend met een transformator voor speelgoed worden gebruikt.
• Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet het naar de klantenservice van de firma Carrera Toys GmbH worden gestuurd, of door een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen, om risico's te vermijden.


Instructie:
De voertuigen en de control unit mogen enkel in volledig gemonteerde toestand opnieuw in werking worden genomen.

De montage mag enkel door volwassenen worden uitgevoerd. Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, alsook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of werden onderricht betreffende het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren. Kinderen mogen niet spelen met het toestel. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Vertel het kind dat het heroplaadbare batterijen niet mag opladen wegens ontploffingsgevaar en het dat ook niet mag proberen te doen.

Conformiteitsverklaring


Hierbij verklaar ik, Carrera Toys GmbH, dat het type radioapparatuur "WIRELESS 2.0" conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: **carrera-toys.com/nl/veiligheid-en-kwaliteitt**


Technische instructie voor de opbouw

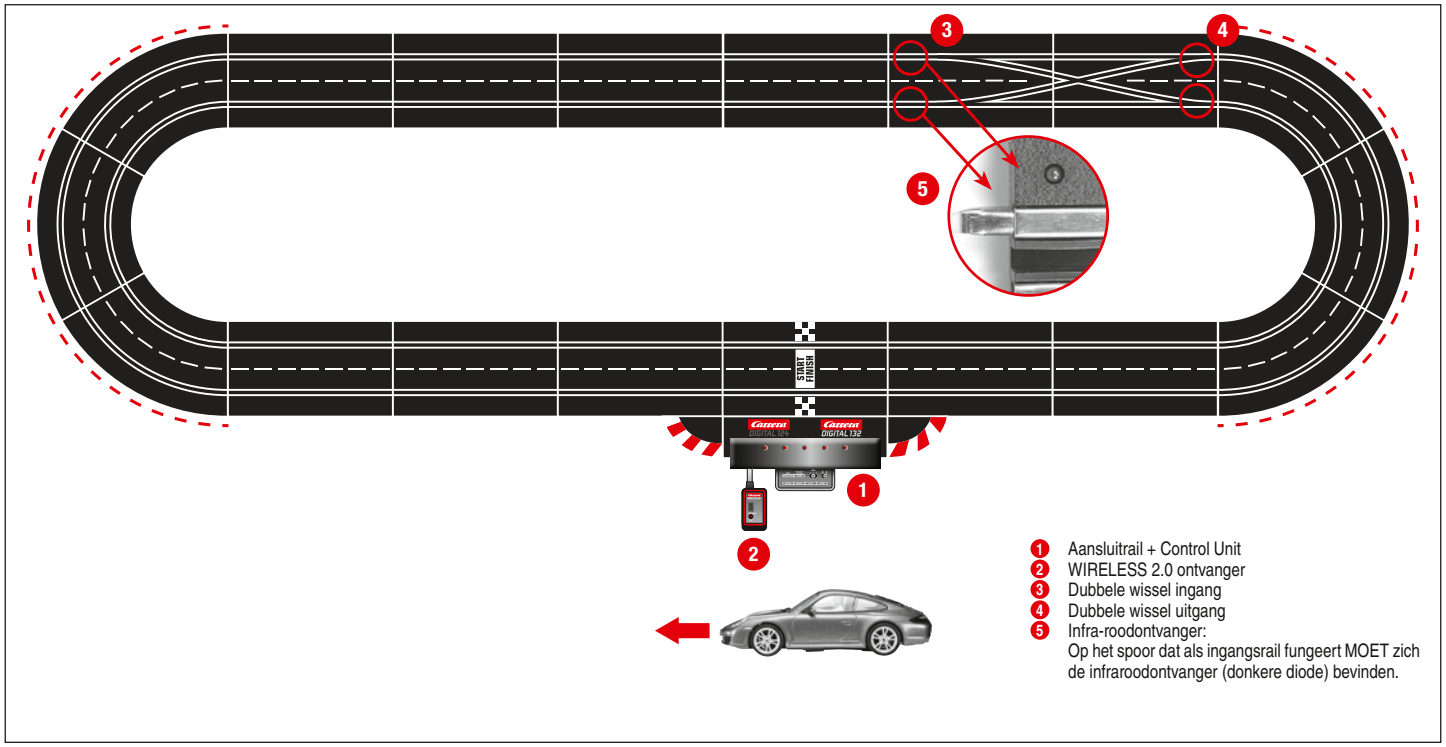

1. Aansluitrail + Control Unit
2. WIRELESS 2.0 ontvanger
3. Dubbele wissel ingang
4. Dubbele wissel uitgang
5. Infra-roodontvanger:
   Op het spoor dat als ingangsrail fungeert MOET zich de infraroodontvanger (donkere diode) bevinden.

Belangrijk advies

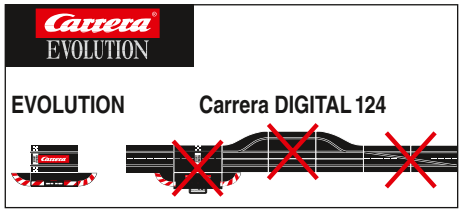

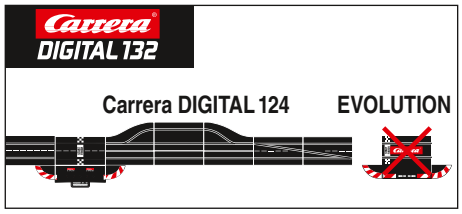

et erop dat het bij Evolution (analoog systeem) en Carrera DIGITAL 124 (digitaal systeem) om twee separate en compleet autonome systemen gaat. Wij adviseren nadrukkelijk beide systemen bij de opbouw van het spoor te scheiden. Dat wil zeggen er mag geen verbindingsrail van Evolution met de verbindingsrail incl. Control Unit van Carrera DIGITAL 124 in een traject aanwezig zijn. Ook dan niet, wanneer maar één van de beide verbindingsrails (Evolution verbindingsrail of Carrera DIGITAL 124 verbindingsrail incl. Control Unit) op de stroomvoorziening is aangesloten. Verder mogen ook alle andere componenten van Carrera
DIGITAL 124 (wissels, elektronische rondetellers, pit lane) niet in een Evolution-spoor worden gemonteerd, d.w.z. analoog worden gebruikt. Wanneer bovengenoemd advies niet in acht wordt genomen kan het niet worden uitgesloten dat Carrera DIGITAL 124 componenten worden vernield, in dat geval kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.

Beschrijving


WIRELESS 2.0 is draadloos raceplezier voor Carrera DIGITAL124 en Carrera DIGITAL 132. De 2,4 GHz radiotechnologie met frequentiespringing is storingsvrij en biedt een bereik van maximaal 15 m. Met een standaard AAA-batterij met 500 mA of een overeenkomstige standaard AAA-batterij is spelen tot 20 uur mogelijk.

WIRELESS 2.0 biedt draadloze vrijheid voor maximaal 4 rijders (met Digital 124) of 6 rijders (met Digital 132) op het circuit.

Vóór het eerste gebruik


Voordat u de draagbare controller voor de eerste keer gebruikt, moet er een standaard AAA-batterij of oplaadbare batterij in de controller worden geplaatst. Schroef hiervoor het batterijvak aan de onderkant van de handcontroller los. En plaats de batterij in de voorgeschreven richting. Schroef tenslotte het deksel van het batterijvak er weer op.

Als u een oplaadbare AAA-batterij gebruikt, verwijdert u de batterij uit de draagbare controller en laadt u deze op met een standaard AAA-oplader (niet meegeleverd).

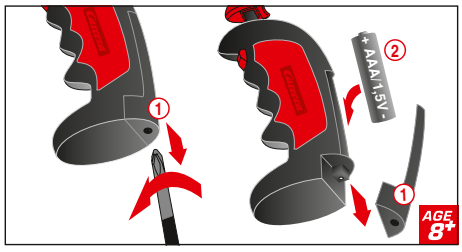

AAA-batterijen of oplaadbare batterijen niet inbegrepen.

Opbouwhandleiding

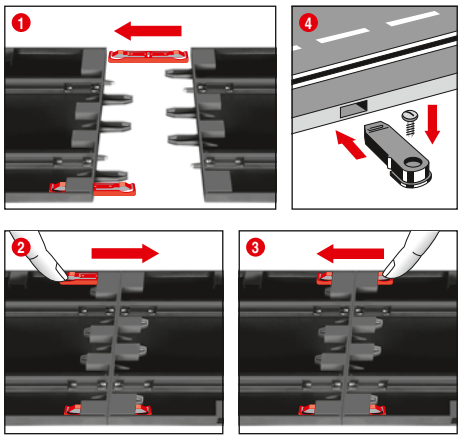


1 + 2 + 3 Voor de constructie verbindingsclips zoals in afb. 1 beschreven in de rail steken. Rails op een vlakke ondergrond in elkaar steken. Verbindingsclips zoals in afb. 2 in de richting van de pijl bewegen tot ze hoorbaar in elkaar klikken. Verbindingsclip kan er ook later worden ingestoken. Het losmaken van de verbindingclips is in beide richtingen door gewoon naar beneden drukken van het klemgedeelte mogelijk (zie afb. 3).

4 **Bevestiging:** voor de bevestiging van de baanstukken op een plaat worden de baanstukbevestigingen gebruikt (Art.-nr. 20085209) (niet aanwezig in het pakket).

Instructie:
Vast tapijt is geen geschikte opbouwondergrond wegens de statische oplading, pluisvorming en lichte ontvlambaarheid.

Vangrail en stutten

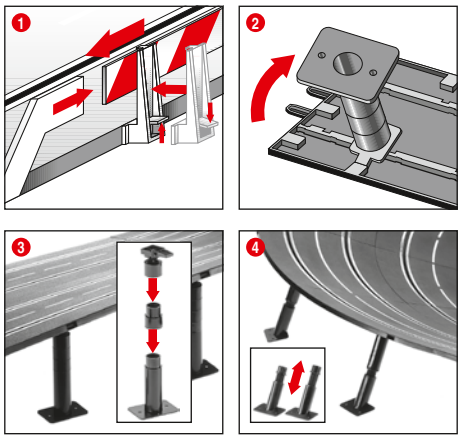


1 **Vangrails:** Het aanbrengen van de vangrailhouders gebeurt door het omhoog kantelen aan de rijbaanrand.

2 + 3 **Afstutten van de hoge trajecten:** De kogelgeleiderkoppen met de insteekpennen in de daarvoor bestemde hoekvormige plekken aan de onderkant van de baan schuiven. Door tussenstukken kunnen de stutten worden verhoogd. De voeten van de stutten kunnen vastgeschroefd worden (schroeven niet meegeleverd).

4 **Afstutten van steile bochten:**
Voor het afstutten van steile bochten zijn schuine stutten met de juiste lengte voorzien. Gebruik de niet in hoogte verstelbare stutten voor de in- en uitgang van bochten. Steek de koppen in de daarvoor bestemde ronde openingen aan de onderkant van de baan.

Elektrische aansluiting

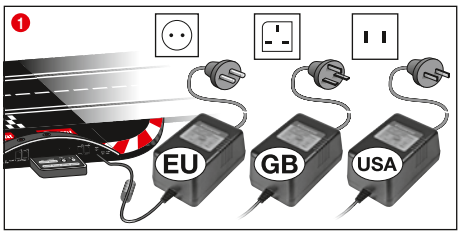


1 Sluit de stekker van de transformator aan op de Control Unit.

Instructie: Om kortsluitingen en stroomschokken te vermijden mag het speelgoed niet worden verbonden met vreemde elektrische toestellen, stekkers, kabels of andere niet bij het speelgoed horende voorwerpen.
De Carrera DIGITAL 124 Autoracebaan functioneert alleen correct met een originele Carrera DIGITAL 124 transformator.

Het speelgoed moet worden gebruikt met de meegeleverde transformator of voeding, indien de transformator bij het speelgoed wordt geleverd.

Voertuigbouwdelen

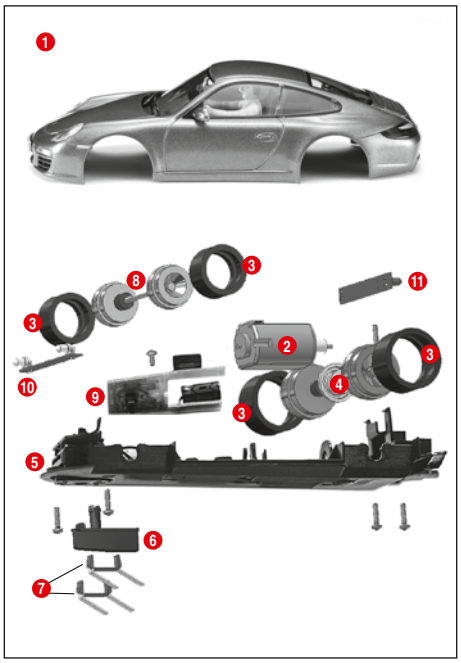


1 Carosserie, spoiler
2 Motor
3 Banden
4 Achteras
5 Chassis
6 Leikop
7 Dubbele sleper
8 Vooras
9 Voertuigprintplaat met keuzeschakelaar
10 Voorste lichtprintplaat
11 Achterste lichtprintplaat

Instructie: Voertuigopbouw is afhankelijk van het model.

De aanduiding van de afzonderlijke onderdelen kan niet als bestelnummer worden gebruikt.

NL

Aansluitingen Control Unit

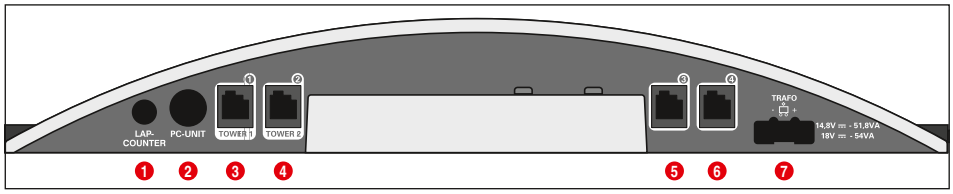

Aansluitingen (van links naar rechts):
1. Aansluiting voor rondeteller 20030342
2. Aansluiting voor PC-unit of Lap Counter 20030355 of Bluetooth Connector 20030369
3. Aansluitbus 1 voor handregelaar, uitbreidingsbox voor handregelaars of WIRELESS 2.0 ontvanger
4. Aansluitbus 2 voor WIRELESS Tower 20010108
5. Aansluitbus 3 voor handregelaar
6. Aansluitbus 4 voor handregelaar
7. Aansluiting voor DIGITAL 124 / DIGITAL 132 netvoeding

Algemene instructies over de aansluitbussen 1-4:
Als een WIRELESS 2.0 ontvanger wordt gebruikt, dient deze met aansluitbus 1 te worden verbonden. Naar keuze kan een WIRELESS Tower 20010108 met aansluitbus 2 worden verbonden. Als alleen de WIRELESS 2.0 ontvanger wordt gebruikt, blijft aansluitbus 2 buiten gebruik.

Op aansluitbussen 3 en 4 kunnen dan extra, snoergebonden handregelaars worden gebruikt. Neem in acht, dat deze dan adressen 5 en 6 gebruiken.


Bij gebruik van een uitbreidingsbox voor handregelaar 20030348 dient deze met aansluitbus 1 te worden verbonden. De toewijzing van voertuigadressen gebeurt dan zoals onderstaand is beschreven:


- Uitbreidingsbox voor handregelaar = Adressen 1, 3 en 4
- Aansluitbus 2 = Adres 2
- Aansluitbus 3 = Adres 5
- Aansluitbus 4 = Adres 6

Opmerking:
WIRELESS kan niet worden gecombineerd met een uitbreidingsbox voor handregelaars.

Gebruik van de Carrera Bluetooth Connectors

Let op:
Bluetooth Connector is optioneel inbegrepen, zie de pakketinhoud in deel A. De Bluetooth Connector is ook los verkrijgbaar onder nummer 20030369.

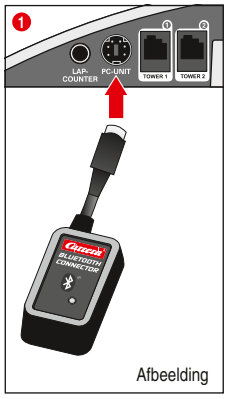

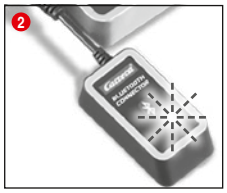







Download een geschikte app op je mobiele apparaat.
1. Sluit de bluetooth-adapter op het contact ‚PC Unit' aan, zoals door de symbolen aangegeven.
2. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie geactiveerd is op uw eindapparaat. De Carrera Bluetooth Connector knippert totdat er een verbinding tot stand is gebracht.
3. Start de App.
4. Een continu branden van de blauwe diode geeft aan dat de bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.

Aansluiting van de ontvanger

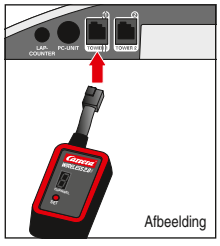

Sluit de WIRELESS 2.0-ontvanger aan op een van de twee aansluitingen op de besturingseenheid, gemarkeerd met Toren 1 en Toren 2, volgens de symboolafbeelding. Het maakt niet uit of de ontvanger is aangesloten op de Black Box 20030344 of op de Control Unit 20030352. Er is slechts één WIRELESS 2.0-ontvanger nodig om maximaal 6 WIRELESS 2.0-handheldcontrollers te bedienen.

Binding-proces

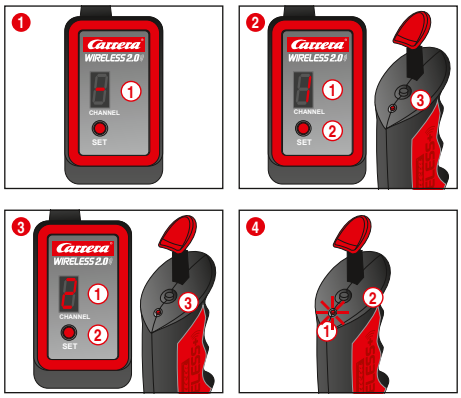

Om de handcontrollers te kunnen gebruiken om de voertuigen te besturen, moeten ze één keer aan de ontvanger worden "gebonden". Om dit te doen, zet u de baan aan.

1. De ontvanger signaleert de bedrijfsgereedheid door het segmentdisplay ① continu te laten branden.


2. Druk één keer op de SET-knop ② totdat het cijfer 1 in de segmentweergave ① verschijnt. Het weergegeven nummer is het latere adres van het voertuig. Door verder op de knop te drukken kunt u naar het volgende adres overschakelen. Druk nu één keer op de Binding-knop ③ bovenop de handcontroller. De handcontroller signaleert het succesvolle Binding-proces door de led te laten knipperen, terwijl de ontvanger dit aangeeft door de segmenten rondom te verlichten. Het Binding-proces is nu voltooid en de handcontroller kan worden gebruikt.

3. Volg dezelfde procedure om de tweede handcontroller te koppelen. Druk tweemaal op de SET-knop ② op de ontvanger totdat het cijfer 2 verschijnt ①. Druk vervolgens op de Binding-knop ③ van de tweede handcontroller.

Zodra het Binding-proces is voltooid, kunnen de voertuigen worden gecodeerd met de bijbehorende handcontrollers. Voor het coderen van de voertuigen, het instellen van de snelheid, het remgedrag en de tankinhoud, zie ook de bedieningsinstructies van de besturingseenheid of voertuighandleiding.
4. Om het ingestelde adres van de handcontroller weer te geven, drukt u eenmaal op de Binding-knop ② bovenop de handcontroller. Led ① knippert volgens het ingestelde adres.

Als de handcontroller niet wordt bediend, schakelt deze na ca. 20 seconden automatisch over naar de energiebesparende modus. De handcontroller kan weer worden geactiveerd door op de plunjer- of schakelknop te drukken.


Bedieningselementen Control Unit

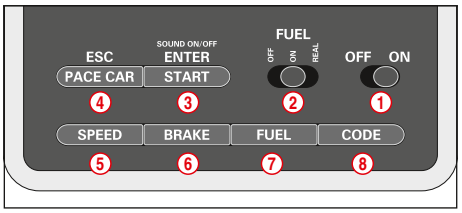

1. In-/uitschakelaar
2. Schakelaar voor tankfunctie
3. Starttoets voor racestart / bevestigingstoets voor programmering
4. Toets voor Pace Car / annulering van de programmering
5. Toets voor instelling van de basissnelheid
6. Toets voor instelling van het remgedrag
7. Toets voor instelling van de tankinhoud
8. Programmeertoets voor voertuigen


Algemene instructies over de bediening
Enkele toetsen zijn meervoudig toegewezen. Het instellen van enkele functies gebeurt met een toetsencombinatie. Alle programmeringsprocessen kunnen met toets ④ „ESC/PACE CAR" worden geannuleerd. Verdere details vindt u in het verdere verloop.

Codering/Programmering van de voertuigen op de overeenkomstige handregelaars

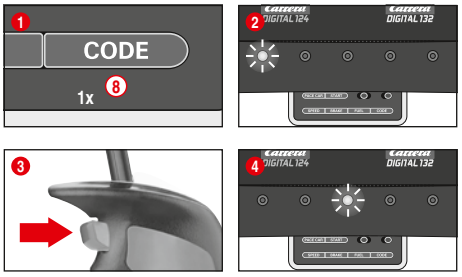

Plaats het te coderen voertuig op de baan en schakel de Control Unit in.
Druk eenmaal op toets „Code" ⑧, afb. ❶; de eerste LED licht op, afb. ❷. Druk aansluitend eenmaal op de wisseltoets op de overeenkomstige handregelaar, afb. ❸. Bij voertuigen met verlichting beginnen de lampen te knipperen en op de Control Unit lichten de LED's 2-4 na elkaar op. Na uitgevoerde codering licht de middelste LED continu op (afb. ❹) en het voertuig werd aan de handregelaar toegewezen.
Instructie: Bij deze wijze van codering mag zich altijd **alleen het te coderen voertuig** op de baan bevinden.


Startvoorbereiding

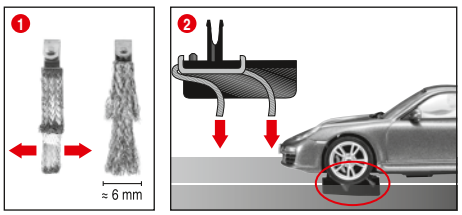


Dit Carrera DIGITAL 124 voertuig is optimaal afgestemd op het Carrera railsysteem 1:24.

❶ + ❷ Optimale sleperstand:
Om goed en continu te rijden, de sleper licht open waaieren ❶ en overeenkomstig afb. ❷ naar de rails toe buigen. Alleen het uiteinde van de sleper mag contact met de rails hebben en kan bij slijtage evt. een beetje worden afgeknipt. De rails en de sleper moeten af en toe van stof en slijpsel worden bevrijd.
Tijdens het spelen kunnen kleine voertuigonderdelen zoals spoilers of spiegels, die door hun zo waarheidsgetrouw mogelijke uitvoering zo gevormd moeten worden, mogelijk losraken of breken. Om dit te voorkomen, heeft u de mogelijkheid om ze te beschermen door ze voor het spelen te verwijderen.

Wisselfunctie

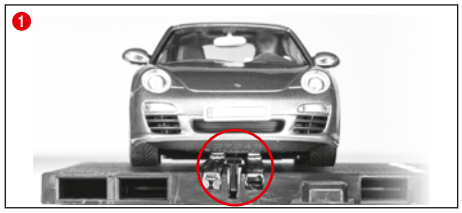


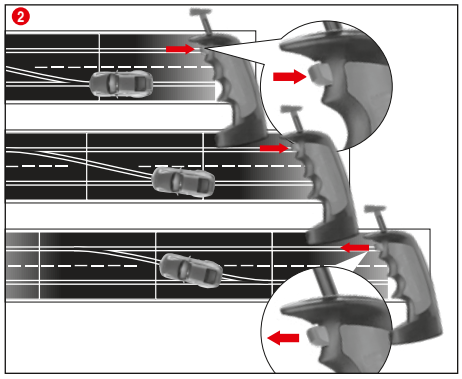

❶ Let er op, dat de leikop van het voertuig zich in de spoorsleuf bevindt en de dubbele sleepplaten contact met de stroomaansluitingrail bezitten. Plaats de voertuigen op de aansluitrail.


❷ **Bij spoorwisseling dient de knop op de handregelaar zolang ingedrukt te blijven, tot het voertuig over de wissel is gereden.**

Lichtfunctie aan/uit

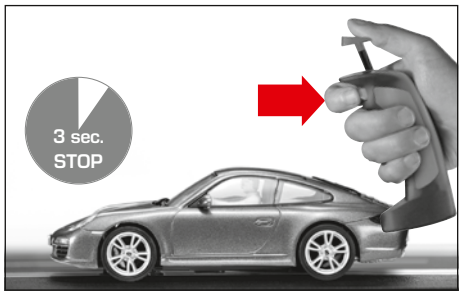


Op handregelaar geprogrammeerd voertuig moet zich minstens 3 seconden lang in stilstand op het parcours bevinden, voordat door het indrukken van de wisseltoets het licht respectievelijk in- en uitgeschakeld kan worden.
Opmerking:
geldt alleen voor modellen met voertuigverlichting

Codering/Programmering Autonomous Car

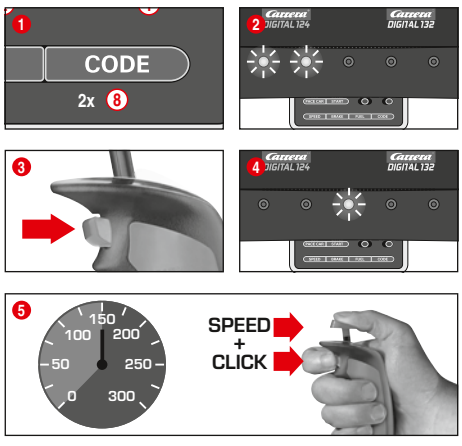

Plaats het te coderen voertuig bij ingeschakelde Control Unit op de baan en druk 2 maal op toets „Code“ (8) , afb. ❶. De eerste beide LED's op de Control Unit lichten op, afb. ❷. Druk nu op de wisselschakelaar van de handregelaar, afb. ❸; de LED's 3-5 lichten nu na elkaar op. Wacht tot de middelste LED weer oplicht, afb. ❹. Druk op de drukschakelaar van de handregelaar en breng het voertuig op de gewenste snelheid. Druk bij het bereiken van de snelheid opnieuw op de wisselschakelaar, afb. ❺.
De codering van de Autonomous Car is daarmee beëindigd.
Instructie: Bij deze wijze van codering mag zich altijd **alleen het te coderen voertuig** op de baan bevinden. De Programmering van de Autonomous Car blijft zo lang behouden, tot het voertuig opnieuw wordt gecodeerd. De Autonomous Car wordt in verbinding met de Position Tower altijd met adres 7 aangetoond.


Codering/Programmering Pace Car

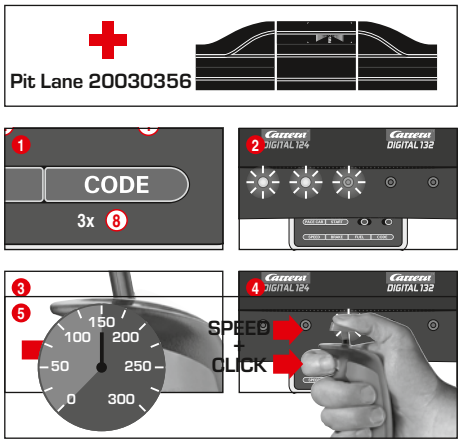

(alleen in verbinding met Pitsstop Lane #20030356)
Plaats het te coderen voertuig bij ingeschakelde Control Unit op de baan en druk 3 maal op toets „Code“ (8), afb. ❶. De eerste drie LED's op de Control Unit lichten op, afb. ❷. Druk nu op de wisselschakelaar van de handregelaar, afb. ❸; de LED's 2-5 lichten nu na elkaar op. Wacht tot de middelste LED opnieuw oplicht, afb. ❹. Druk op de drukschakelaar van de handregelaar en breng het voertuig op de gewenste snelheid. Druk bij het bereiken van de snelheid opnieuw op de wisseltoets, afb. ❺. De codering van de Pace Car is daarmee beëindigd en het voertuig rijdt in de Pitsstop Lane.
Instructie: Bij deze wijze van codering mag zich altijd **alleen het te coderen voertuig** op de baan bevinden. De programmering van de Pace Car blijft zo lang behouden, tot het voertuig opnieuw wordt gecodeerd. De Pace Car wordt in verbinding met de Position Tower altijd met adres 8 aangetoond.


Uitgebreide Pace Car-functie
Na uitvoering van de codering van de Pace Car rijdt dit voertuig tijdens de eerste rondes automatisch in de Pit Lane. Om de Pace Car te starten drukt u eenmaal op toets „Pace Car“ (4). De LED's2 en 3 op de Control Unit lichten op en de Pace Car verlaat de Pit Lane. De Pace Car rijdt nu zo lang, tot er opnieuw op toets „Pace Car“ wordt gedrukt. Daarbij dooft LED 2 uit en het voertuig rijdt binnen de actuele ronde automatisch in de Pit Lane.

Indicatie van de positie voor Autonomous en Pace Car

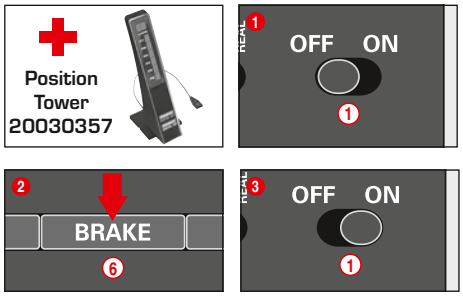

(alleen in verbinding met Position Tower #20030357)
De positie van de Automomous Car (adres 7) en Pace Car (adres 8) kunnen op de Position Tower worden aangetoond. Deze functie kan op de Control Unit worden ingeschakeld. Houd bij uitgeschakelde Control Unit de toets „BRAKE“ (6) ingedrukt, afb. ❷, schakel de baan in en laat de toets „BRAKE“ weer los. Door opnieuw op de toets te drukken kan de functie worden omgeschakeld:
1 LED licht op = Geen indicatie
2 LED's lichten op = Indicatie op de Position Tower
Stel de gewenste functie in en bevestig uw keuze met de toets „START/ENTER“.


Instelling van de basissnelheid van de voertuigen

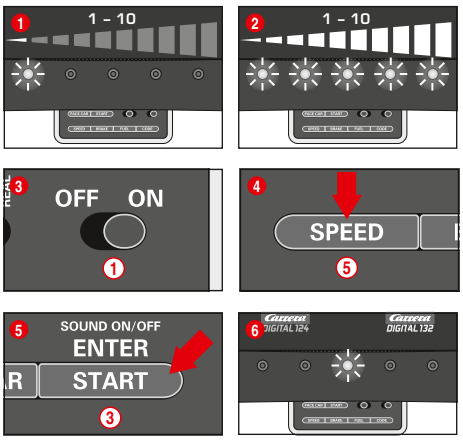

De instelling van de basissnelheid kan individueel voor één en/of meerdere voertuigen gebeuren. De in te stellen voertuigen moeten zich daarbij op de baan bevinden. De instelling kan in 10 trappen gebeuren, waarbij de 5 LED's door knipperen resp. continu oplichten de verschillende trappen signaleren.
❶ 1 LED licht op = lage snelheid
❷ 5 LED's lichten op = hoge snelheid

Plaats de in te stellen voertuigen bij ingeschakelde Control Unit op de baan en druk eenmaal op toets „SPEED“ (5). Een bepaald aantal LED's licht op. Deze tonen de laatst gebruikte snelheidstrap aan. Druk zo vaak op toets „SPEED“ (5) tot de gewenste basissnelheid is geselecteerd. Bevestig de selectie met toets „ENTER/START“ (3).
Een kort looplicht en het oplichten van de middelste LED bevestigen, dat de instelling is beëindigd, afb. ❻.

Instelling van het remgedrag van de voertuigen

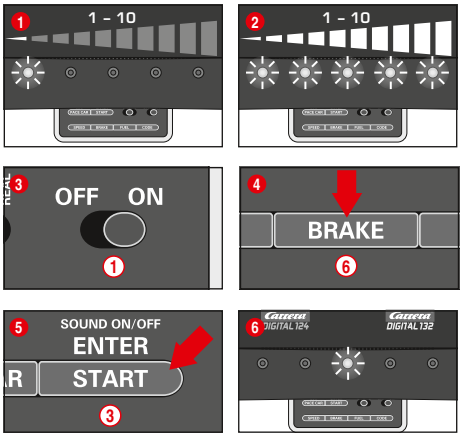


(alleen voor met de handregelaar bediende voertuigen)
De instelling van het remgedrag kan individueel voor één en/of meerdere voertuigen gebeuren. De in te stellen voertuigen moeten zich daarbij op de baan bevinden. De instelling kan in 10 trappen gebeuren, waarbij de 5 LED's door knipperen resp. continu oplichten de verschillende trappen signaleren.
❶ 1 LED licht op = zwakke remwerking
❷ 5 LED's lichten op = sterke remwerking

Plaats de in te stellen voertuigen bij ingeschakelde Control Unit op de baan en druk eenmaal op toets „BRAKE“ (6). Er licht nu een bepaald aantal LED's op. Deze tonen de laatst gebruikte remtrap aan. Druk zo vaak op toets „BRAKE“ (6) tot de gewenste remwerking is geselecteerd. Bevestig uw selectie met toets „ENTER/START“ (3).
Een kort looplicht en het oplichten van de middelste LED bevestigen, dat de instelling in beëindigd, afb. ❻.

NL

Instelling van de tankinhoud

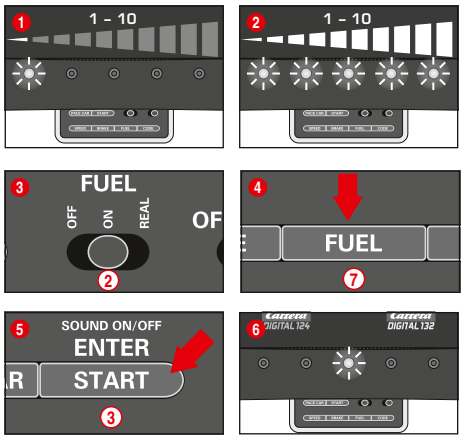

(alleen voor met handregelaar bediende voertuigen)
De instelling van de tankinhoud in verbinding met de Pit Lane (20030356) gebeurt gelijktijdig voor alle voertuigen. De instelling kan in 10 trappen gebeuren, waarbij de 5 LED's door knipperen of continu oplichten de verschillende trappen signaleren.
❶ 1 LED licht op = geringe tankinhoud
❷ 5 LED's lichten op = volle tankinhoud


Plaats de in te stellen voertuigen bij ingeschakelde Control Unit op de baan en schakel de tankfunctie in met de schuifschakelaar ② afb. ❸. Druk eenmaal op toets „FUEL" ⑦. Er licht nu een bepaald aantal LED's op. Deze tonen de laatst gebruikte tankinhoud aan. Druk zo vaak op toets „FUEL" ⑦ tot de gewenste tankinhoud is geselecteerd. Bevestig de selectie met toets „ENTER/START" ③. Een kort looplicht en het oplichten van de middelste LED bevestigen, dat de instelling is beëindigd, afb. ❻.

Uitgebreide tankfunctie
Met de schuifschakelaar ② kunnen 3 modi worden geselecteerd, afb. ❸:

- OFF = Voertuigen verbruiken geen „benzine"
- ON = Voertuigen verbruiken „benzine"
- REAL = Maximale snelheid afhankelijk van tankinhoud / voertuigen verbruiken „benzine" (alleen in verbinding met Pit Lane 20030356 resp. Pitsstop Lane 20030346 en Pitsstop Adapter Unit 20030361)


In de „REAL-modus" is het voertuig met volle tank „zwaarder", rijdt langzamer en heeft geringere remwerking; een voertuig met lege tank is „lichter", rijdt sneller en heeft een hogere remwerking. Een indicatie van de actuele tankinhoud en het „benzineverbruik" kan alleen in verbinding met het Driver Display 20030353 en Pitsstop 20030356 gebeuren.

Tanken van de voertuigen met Pit Lane 20030356 en Driver Display 20030353

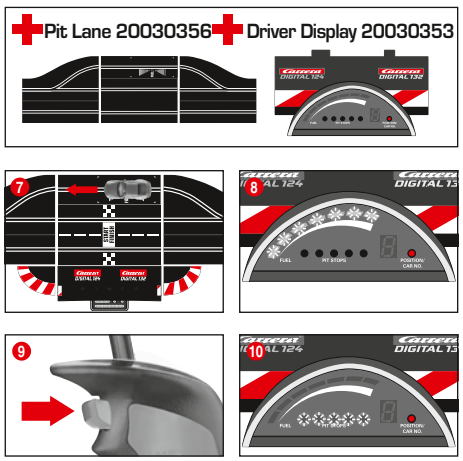


De actuele tankinhoud kan op het staafdisplay met 5 groene en 2 rode LED's van het Driver Display worden afgelezen. Rijd om te tanken met het voertuig in de Pit Lane via de tanksensor, afb. ❼. De staafindicatie begint nu te knipperen, afb. ❽, en het voertuig kan nu door de wisseltoets ingedrukt te houden worden bijgetankt, afb. ❾. Het aantal tankcyclussen wordt door knipperen resp. oplichten van de gele LED's aangetoond, afb. ❿ (zie ook Driver Display).
Instructie: Met voertuigen met lege tank wordt bij de rondetelling in verbinding met Position Tower 20030357 geen rekening gehouden.

Instellen van de tankinhoud bij de racestart

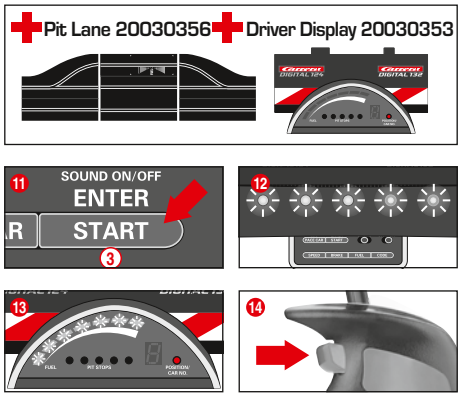


(alleen in verbinding met Pit Lane 20030356 en Driver Display 20030353)
Onafhankelijk van de basisinstelling van de tankinhoud kan individueel voor één en/of meerdere voertuigen de tankinhoud bij de start van een race voor de rondes tot bij de eerste tankstop worden ingesteld. Druk eenmaal op toets „START/ENTER" ③; de 5 LED' op de Control Unit lichten continu op, afb. ⓬, en de staafindicatie(s) van het/de Driver Display(s) knipperen, afb. ⓭. Door op de wisselschakelaar van de overeenkomstige handregelaar te drukken, kan het tankniveau worden gewijzigd, afb. ⓮.

Toetsenvergrendeling voor instellingen

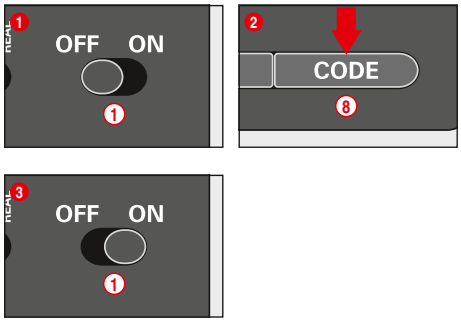

Ga als volgt te werk, om de toetsen voor de instellingen van Speed, Brake en Fuel te blokkeren:
Houd de Code-toets ⑧ ingedrukt als de Control Unit is uitgeschakeld. Schakel vervolgens de Control Unit aan en laat de Code-toets weer los. Om de blokkering weer ongedaan te maken, voert u dit proces nogmaals uit.

Uitgebreide Pit Lane functie

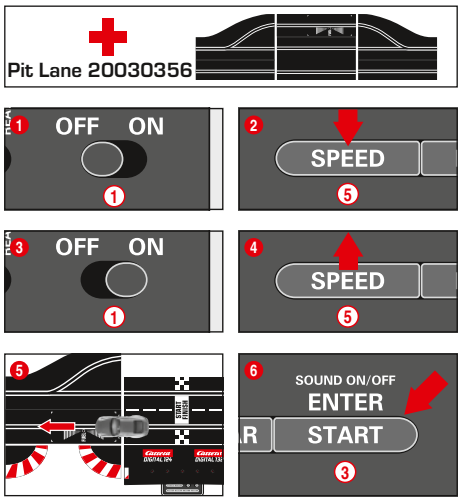


(alleen in verbinding met Pit Lane 20030356)
Er bestaat een mogelijkheid om de rondetelfunctie in de Pit Lane 20030356 resp. Pitsstop Lane 20030346 met Pitsstop Adapter Unit 20030361 in/uit te schakelen. Druk hiervoor bij uitgeschakelde Control Unit op toets „SPEED" ⑤, schakel de Control Unit in en laat toets „SPEED" ⑤ los. Door opnieuw op de toets te drukken lichten naargelang de instelling 1 of 2 LED's op.

- LED 1 = Rondetelfunctie uit
- LED 1 + 2 = Rondetelfunctie aan


Selecteer de gewenste instelling en schuif of rijd met een voertuig over de Pit Lane Sensor afb. ❺. De instellingen worden bij het overrijden overgenomen. Om de instellingen weer te verlaten drukt u op toets „START/ENTER" ③.

Sound ON/OFF

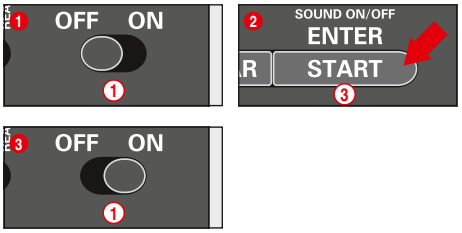

De bevestigingstoon bij het overrijden van de sensoren en de toetsenbediening kan worden uitgeschakeld. Houd hiervoor de toets „START/ENTER" ③ bij uitgeschakelde Control Unit ingedrukt, schakel de baan in en laat toets „START/ENTER" ③ weer los. De bevestigingstoon bij het inschakelen van de Control Unit kan echter niet worden uitgeschakeld.

Reset-functie

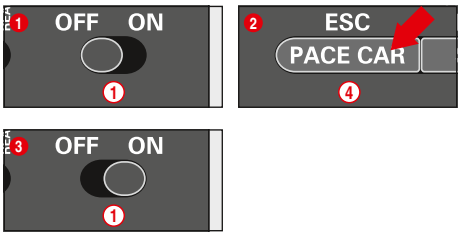

Om de fabrieksinstellingen opnieuw tot stand te brengen beschikt de Control Unit over een reset-functie.


Houd hiervoor toets „ESC/PACE CAR" ④ bij uitgeschakelde Control Unit ingedrukt; schakel de baan in en laat de toets weer los. Alle tot nu toe uitgevoerde instellingen voor snelheid, remgedrag, tankinhoud, sound en rondetelling worden terug op de fabrieksinstelling geplaatst. Instellingen van de voertuigen blijven echter behouden, voor zover deze zich niet op de baan bevinden..

Fabrieksinstellingen:
- Snelheid = 10
- Remgedrag = 10
- Tankinhoud = 7
- Sound = On
- Indicatie van de positie voor Autonomous en Pace Car = OFF

Stroombesparingsfunctie

De Control Unit wordt na 20 minuten niet-gebruik naar de stroombesparingsmodus omgeschakeld en schakelt alle indicaties zoals Position Tower, Driver Displays en Startlight uit. Om te reactiveren, dient u de Control Unit ca. 2-3 seconden uit te schakelen en vervolgens opnieuw in te schakelen. Alle instellingen blijven behouden.

Vervanging van slepers en geleidepen

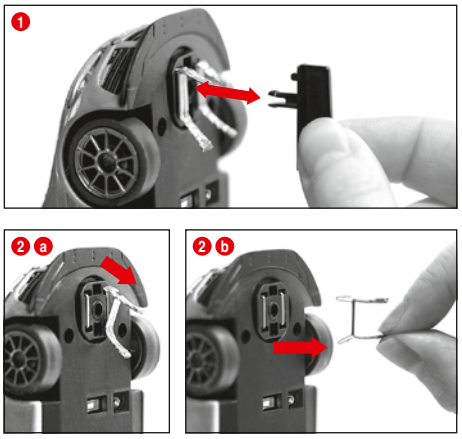



Instructies:
• Het is steeds aanbevolen slechts één sleper uit te nemen en te wisselen.
• Trek het voertuig nooit achteruit, omdat anders de slepers beschadigd worden.

❶ Leikop voorzichtig volgens afbeelding ❶ uit de houder trekken.

❷ Bij het vervangen van de dubbele sleper moet erop gelet worden dat eerst de bovenste sleper ❷ ⓐ slechts gedeeltelijk eruit wordt getrokken en vervolgens met sleper ❷ ⓑ de dubbele sleper compleet eruit kan worden getrokken.
Ga bij het erin zetten op dezelfde manier te werk.

Onderhoud en verzorging

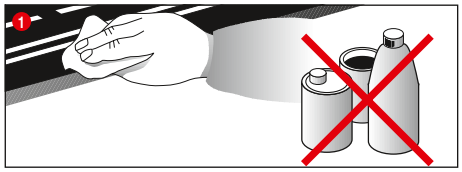

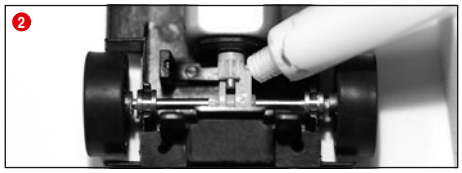

Om een correcte functie van de racebaan te vrijwaren, dienen alle delen van de racebaan regelmatig te worden gereinigd. Haal voor de reiniging de stekker uit de contactdoos.

❶ **Racetraject:** het oppervlak van de racebaan en de spoorsleuven met een droge doek zuiver houden. Geen oplosmiddelen of chemische producten gebruiken voor de reiniging.
Wanneer de baan niet wordt gebruikt tegen stof beschermd en droog bewaren, best in het originele karton.

❷ **Voertuigcontrole:** lagerpunten van de assen en wielen, motordrijfwiel, drijfwerktandwielen en lagers reinigen en met hars- en zuurvrij vet smeren. Gebruik als hulpmiddel bijv. een tandenstoker. Controleer regelmatig de toestand van de slepers en de banden.

Oplossen van fouten Rijtechniek

Oplossen van fouten:
Gelieve bij storingen het volgende te controleren:
• Zijn de stroomaansluitingen correct?
• Transformator en handregelaars correct aangesloten?
• Zijn de baanverbindingen correct in elkaar?
• Zijn de racebaan en de spoorsleuven zuiver en vrij van vreemde voorwerpen?
• Zijn de slepers in orde en hebben zij contact met de spoorsleuf?
• Zijn de voertuigen correct op de overeenkomstige handregelaar gecodeerd?
• Bij elektrische kortsluiting wordt de stroomtoevoer van de baan automatisch gedurende 5 seconden uitgeschakeld en wordt dit door akoestische en optische signalen aangetoond.
• Staan de voertuigen in rijrichting op de piste? Indien dit niet functioneert, rijrichtingschakelaar aan de onderzijde van het voertuig overschakelen.
• Is de Adapter Unit correct volgens de rijrichting ingebouwd?
• Is de batterij/accu van de handcontroller vol/opgeladen?
• Knippert de led van de handregelaar bij het opladen?
• Is de handregelaar aan de ontvanger gebonden?
• Zijn er twee adressen aan de handregelaar toegekend?

Instructie:
Tijdens het spelen kunnen kleine voertuigonderdelen zoals spoilers of spiegels, die door hun zo waarheidsgetrouw mogelijke uitvoering zo gevormd moeten worden, mogelijk losraken of breken. Om dit te voorkomen, heeft u de mogelijkheid om ze te beschermen door ze voor het spelen te verwijderen.

Rijtechniek:
• Op de rechte stukken kan snel gereden worden, voor de bochten dient afgeremd te worden, in de uitgang van de bocht kan dan weer versneld worden.
• Houd de voertuigen niet met lopende motor vast of blokkeer ze niet, daardoor kunnen oververhitting of motorschade ontstaan.

Instructie: Bij toepassing op railsystemen, die niet door Carrera zijn geproduceerd, moet de bestaande leischeen door de speciale leischeen (#20085309) worden vervangen. Lichte loopgeluiden bij gebruik van de Carrera brug (#20020587) of de steile bocht 1/30° (#20020574) zijn veroorzaakt door de originaliteit van het schaalmodel en zijn onbelangrijk voor de onberispelijke speelfunctie.

Probleemoplossing Wireless 2.0

Als er problemen zijn, controleer dan het volgende:
• Is de AAA-batterij nog voldoende vol of is de AAA-batterij opgeladen?
• Is de draagbare controller aan de ontvanger gekoppeld?
• Is er sprake van een dubbele adrestoewijzing van de handcontrollers?

Dit product is gemarkeerd met het symbool voor selectieve verwijdering van elektrische apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product moet worden weggegooid in overeenstemming met EU-richtlijn 2012/19/EU om de resulterende milieuschade tot een minimum te beperken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale of regionale overheid.

Elektronische producten die van dit selectieve verwijderingsproces zijn uitgesloten, vormen een bedreiging voor het milieu en de gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Technische gegevens

Uitgangsspanning · Speelgoedtransformator

18 V ⎓ 54 W

Frequentie: 2,4 GHz
Frequentieband: 2400 - 2483,5 MHz
Zendvermogen: maximaal 10 mW

Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres	Carrera Toys GmbH Rennbahn Allee 1 5412 Puch AUSTRIA FN 52240 z
Typeaanduiding	STAD-HKYF-002B STAD-HKYF-003B STAD-HKYF-004B
Voedingsspanning	100-240 V~
Voedingsfrequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	DC 18 V
Uitgangsstroom	3.0 A
Uitgangsvermogen	54.0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	88.8 %
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	83.06 %
Energieverbruik in niet-belaste toestand	0.15 W

Stroommodi
1.) Speelmodus = Voertuigen worden met de handregelaar bediend
2.) Rustmodus = De handregelaars worden niet bediend, geen spel
3.) Stand-by modus = Na ca. 20 minuten rustmodus wordt de aansluitrail in stand-by modus geschakeld.
De led brandt niet meer.
STROOMVERBRUIK < 0,21 W
Om te reactiveren, dient u de Control Unit ca. 2-3 seconden uit te schakelen en vervolgens opnieuw in te schakelen. De baan bevindt zich dan weer in de rustmodus.
4.) Uit toestand = De netvoeding is gescheiden van het stroomnet

0-3

Dit product draagt het selectieve klasseringssymbool voor elektrisch afval en elektronische apparatuur (WEEE). Dit betekent dat dit product moet worden behandeld overeenkomstig Europese Richtlijn 2012/19/EU teneinde te worden gerecycleerd of gesloopt om het effect op de omgeving zo klein mogelijk te maken.
Zoek alstublieft contact met uw plaatselijke of regionale bevoegde instantie voor verdere informatie.
Elektronische producten niet inbegrepen in het selectieve klasseringsproces zijn potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid ten gevolge van de tegenwoordigheid van gevaarlijke substanties.

Waarschuwingen

• Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen
• Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed worden verwijderd
• Verschillende batterijtypes of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar gebruikt worden
• Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst
• Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd
• Voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten
• Batterijen mogen alleen door volwassenen worden opgeladen
• Lees het vorige hoofdstuk aandachtig door voor waarschuwingen en richtlijnen over het gebruik van oplaadbare batterijen voordat u verdergaat.

Maximaal zendvermogen <10dBm ·
Frequentiebereik: 2400 – 2483.5 MHz

0-3 AGE 10+

S

Innehåll

Säkerhetshänvisningar 44
Försäkran om överensstämmelse 44
Innehållet i förpackningen 44
Teknisk hänvisning avs. uppbyggnaden 44
Viktig upplysning 45
Beskrivning 45
Före första användning 45
Batteriskötsel 45
Monteringsanvisningar 45
Ledplankor och stöd 45
Elektrisk anslutning 45
Fordonskomponenter 45
Anslutningar Control Unit 46
Anslutning av mottagaren 46
Anslutning av laddningsstationen 46
Laddning av handkontrollerna 46
Bindningsprocess 46
Manöverelement Control Unit 46
Kodning/programmering
av bilarna till respektive handkontroll 46
Förberedelse för start 47
Växelfunktion 47
Belysning på/av 47
Kodning/programmering av Autonomous Car 47
Kodning/programmering Pace Car 47
Visning av Autonomous och Pace Cars placering 47
Inställning av bilarnas grundhastighet 47
Inställning av bilarnas bromsverkan 48
Inställning av tankens innehåll 48
Knappspärr för inställningar 48
Utökad Pit Lane funktion 48
Sound ON/OFF 48
Resetfunktion 48
Energisparfunktion 49
Byta ut slipskor och styrköl 49
Underhåll och skötsel 49
Åtgärdande av fel / Körteknik 49
Tekniska data 49
Varningar 49

Välkommen

Hjärtligt välkommen till Team Carrera!
Den här bruksanvisningen innehåller viktiga informationer för montering av Din Carrera DIGITAL 124 bilbana. Var vänlig och läs igenom den noggrant och förvara den därefter. Om Du har frågor: kontakta vår distributör, eller besök våra hemsidor: **carrera-toys.com**
Kontrollera vänligen att innehållet i förpackningen är fullständigt och fritt från eventuella transportskador. Förpackningen innehåller viktiga informationer och bör också förvaras.
Vi önskar Dig mycket nöje med Din nya Carrera DIGITAL 124 bana.

Säkerhetshänvisningar

• **VARNING!** Inte lämpligt för barn under 36 mån. Kvävningsrisk på grund av smådelar som kan sväljas. OBS! Funktionsbetingad klämrisk.

• **OBSERVERA!** Leksaken ger ljuspulser som kan orsaka epilepsi hos känsliga personer

• **VARNING!**
Denna leksak innehåller magneter eller magnetiska delar. Magneter som fastnar vid varandra eller vid ett metallföremål inuti kroppen kan orsaka allvarliga skador och dödsfall. Uppsök omedelbart läkare om någon har svalt eller andats in magneter.

• Transformatorn är ingen leksak! Kortslut ej anslutningarna på transformatorn! Hänvisning till föräldrarna: Kontrollera regelbundet att kabeln, stickkontakten och kåpan till transformatorn inte är skadade! Använd endast leksaken med den rekommenderade transformatorn! Det är inte tillåtet att använda transformatorn om den är skadad! Vi rekommenderar att skilja transformatorn från strömförsörjningen vid längre pauser. Öppna ej kåporna på transformatorn eller handreglagen!

Anvisningar till föräldrarna:
Transformatorer och nätaggregat till leksaker är inte avsedda att användas som leksaker. Dessa produkter far enbart användas under ständig tillsyn av föräldrarna.

• Banan och fordonen ska regelbundet kontrolleras med avseende på skador på kablar, kontakter och höljen! Defekta delar ska bytas ut.
• Bilbanan är inte lämpad för drift utomhus eller i fuktiga rum! Håll vätskor borta.
• Lägg inga metalldelar på banan, så att kortslutning förhindras. Ställ inte upp banan direkt bredvid ömtåliga föremål, eftersom fordon som flyger av banan kan förorsaka skador.
• Dra ut stickkontakten innan banan rengörs! Använd en fuktig trasa för rengöring, och inte lösningsmedel eller kemikalier. Förvara banan torrt och dammfritt om den inte används, helst i originalkartongen.
• Använd inte bilracerbanan i ansikts- eller ögonhöjd. Det finns risk för skador p.g.a. att fordon slungas ut.

• Felaktig användning av transformatorn kan orsaka elektriska stötar.
• Leksaken får anslutas endast till produkter i kapslingsklass II.
• Leksaken och laddaren får användas endast med en transformator för leksaker.
• Om nätanslutningskabeln till denna enhet skadas, måste den skickas in till företaget Carrera Toys GmbH kundtjänst, eller bytas ut av en person med motsvarande kvalifikationer, så att faror undviks.


Anmärkning:
Fordonen och Control Unit får bara tas i bruk igen i helt monterat tillstånd.

Endast vuxna får utföra monteringen. Den här apparaten får användas av barn från 8 års ålder och personer med fysiologiska, sensoriska eller kognitiva begränsningar eller bristande erfarenhet och kunskaper om de överses eller fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och därmed har förstått de risker som kommer därav. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll av användare får inte utföras av barn utan uppsikt. Du ska förklara för barnet att ej laddbara batterier inte får laddas upp och att barnet inte ska försöka det p.g.a. explosionsrisken.

Försäkran om överensstämmelse


Härmed försäkrar Carrera Toys GmbH att denna typ av radioutrustning "WIRELESS 2.0" överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: **carrera-toys.com/en/safety-and-quality**


Teknisk hänvisning avs. uppbyggnaden

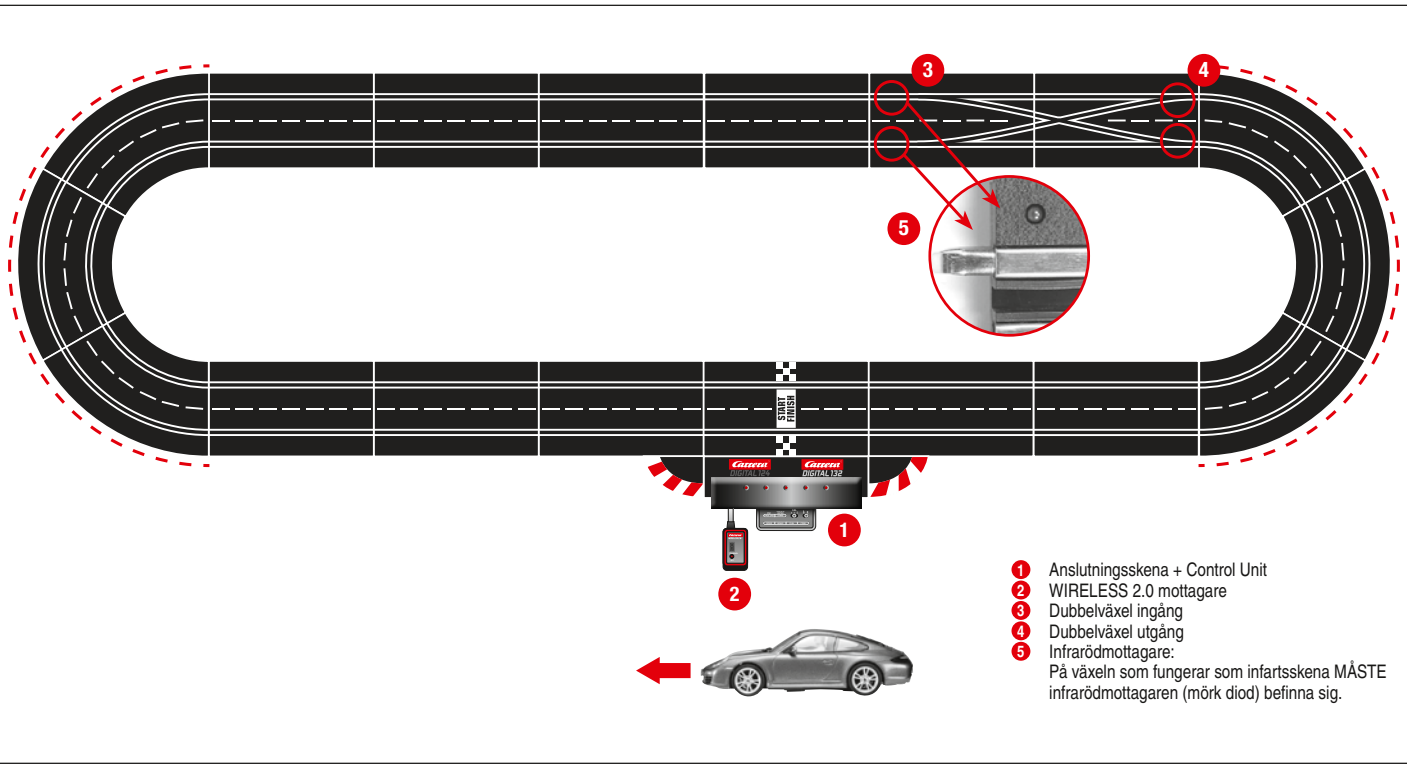

1. Anslutningsskena + Control Unit
2. WIRELESS 2.0 mottagare
3. Dubbelväxel ingång
4. Dubbelväxel utgång
5. Infrarödmottagare:
   På växeln som fungerar som infartsskena MÅSTE infrarödmottagaren (mörk diod) befinna sig.

Viktig upplysning

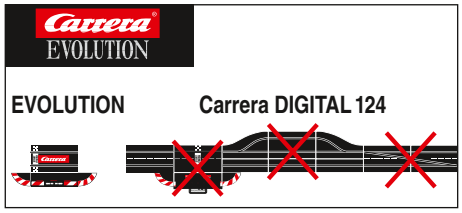

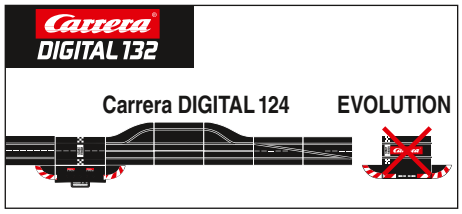

Observera att det vid Evolution (analogt system) och Carrera DIGITAL 124 (digitalt system) handlar om två separata och fullständigt oberoende system. Vi upplyser uttryckligen om att de båda systemen skall separeras vid uppbyggnad av banan. Dvs, det får inte finnas några anslutningsskenor från Evolution med anslutningsskenan inkl. Control Unit från Carrera DIGITAL 124 i en sträcka. Inte heller när endast en av de båda anslutningsskenorna (Evolution anslutningsskena eller Carrera DIGITAL 124 anslutningsskena inkl. Control Unit) är ansluten till strömförsörjningen. Vidare får inte heller några andra komponenter av Carrera DIGITAL 124 (växlar, elektronisk varvtalsräknare, Pit Lane) byggas in i en Evolution bana, dvs. köras analogt. Om inte ovanstående uppgifter beaktas, kan det inte uteslutas att Carrera DIGITAL 124 komponenter förstörs, i vilket fall inga garantianspråk kan göras gällande.


Beskrivning

WIRELESS 2.0 är en rolig racingbana för Carrera DIGITAL124 och Carrera DIGITAL 132 för trådlöst nöje. Radiotekniken på 2,4 GHz med frekvenshopp är störningsfri och har en räckvidd på upp till 15 meter. Med ett standard eller laddbart AAA-batteri på 500 mA går det ett spela i upp till 20 timmar.

WIRELESS 2.0 ger trådlös frihet för upp till 4 förare (med Digital 124) eller 6 förare (med Digital 132) på racingbanan.


Före första användning

Innan handkontrollen används för första gången måste ett standard eller laddbart AAA-batteri sättas in i handkontrollen För att göra det skruvar du loss batterifacket på undersidan av handkontrollen. Sätt sedan i batteriet i angiven riktning. Skruva slutligen tillbaka locket på batterifacket.
Om du använder ett laddbart AAA-batteri, tar du ur batteriet från handkontrollen och laddat det med en extern AAA-laddare (ingår inte).

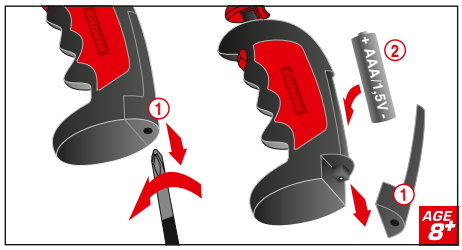

Standard eller laddbara AAA-batterier ingår inte.

Monteringsanvisningar

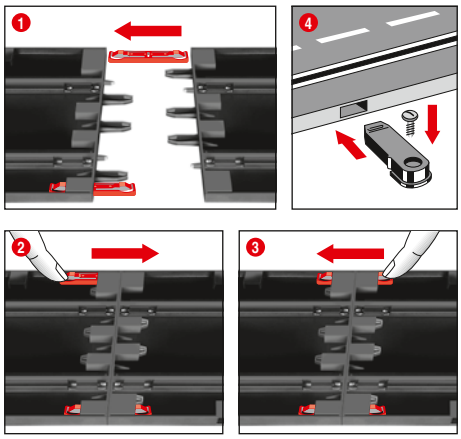


1 + 2 + 3 Stick före montering in anslutningsclips i skenan, som beskrivs i bild 1. Stick ihop skenorna på ett jämnt underlag. Rör anslutningsclips enligt bild 2 i pilriktningen, tills det hakar i hörbart. Anslutningsklämman kan även stickas in i efterhand. Det är möjligt att lossa anslutningsklämman i båda riktningarna genom att enkelt trycka ned klämnäsan (se bild 3).

4 **Fästning:** Använd bansegmentfästena för att fästa bansegmenten på en platta (Art.Nr. 20085209) (ingår ej i förpackningen).

Hänvisning:
Det är inte lämpligt att bygga upp bilbanan direkt på en heltäckningsmatta på grund av statisk uppladdning, dammbildning och brandfara.

Ledplankor och stöd

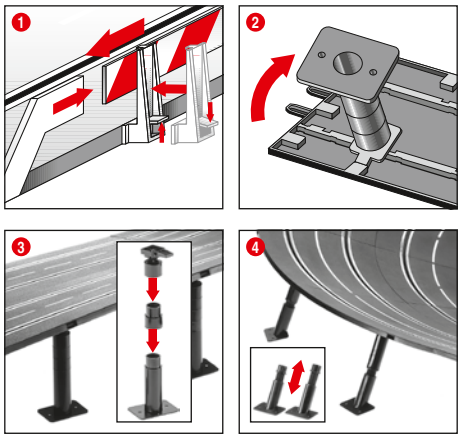


1 **Skyddsräcken:** Skyddsräcken monteras genom att fälla upp dem på banans kant.

2 + 3 **Brostöd:** Tryck in kullänkshuvudenas tappar i de därför avsedda åttkantiga fördjupningarna på körbanans undersida. Stöden kan höjas ytterligare med hjälp av mellanstyckena. Stödfoten kan även skruvas fast (skruvar medföljer ej).

4 **Stöd för doserade kurvor:**
Till de doserade kurvorna medföljer snedställda stöd av avpassad längd. Banstöden som ej kan höjdregleras ska användas för kurvin- och utgång. Stödhuvudena skall tryckas in i de därför avsedda runda fördjupningarna på körbanans undersida.

Elektrisk anslutning

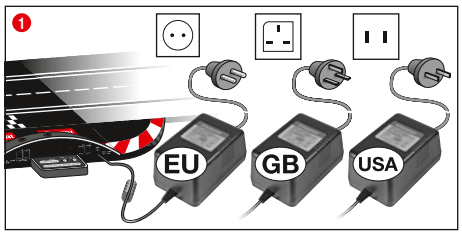


1 Anslut transformatorns stickkontakt till Control Unit.

Hänvisning: För att undvika kortslutningar och elektriska stötar är det inte tillåtet att ansluta leksaken till andra elektriska apparater, stickkontakter, kablar eller andra föremål som inte hör till leksaken. Bilbanan Carrera DIGITAL 124 fungerar endast felfritt med en original Carrera DIGITAL 124 transformator.

Leksaken måste användas med den medföljande transformatorn eller nätadaptern om transformatorn levereras med leksaken.

Fordonskomponenter

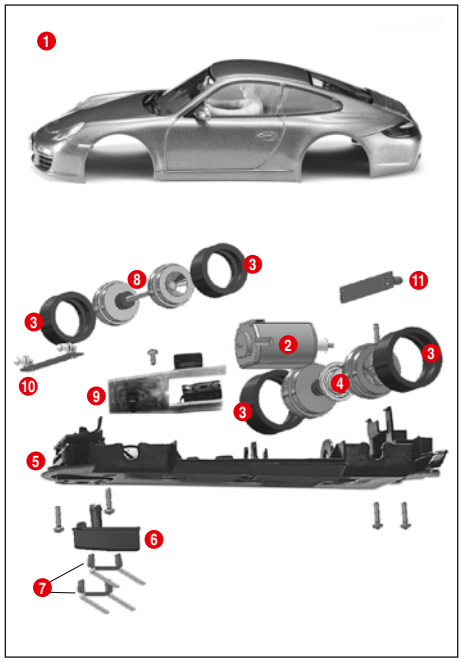


1 Kaross, spoiler
2 Motor
3 Däck
4 Bakaxel
5 Chassi
6 Styrköl
7 Dubbelsläpsko
8 Framaxel
9 Fordonskretskort med omkopplare
10 Främre ljuskretskort
11 Bakre ljuskretskort

OBS: Uppbyggnaden är avhängig av modell.

De enskilda delarnas beteckning kan inte användas som beställningsnummer.

Anslutningar Control Unit

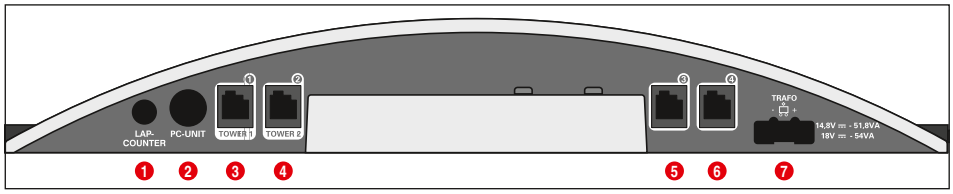

Anslutningar (från vänster till höger):
1. Anslutning för varvräknare 20030342
2. Anslutning för PC-Unit eller Lap Counter 20030355 eller Bluetooth Connector 20030369
3. Uttag 1 för handkontroll, utökningsbox för handkontroller eller WIRELESS 2.0-mottagare
4. Uttag 2 för WIRELESS-Tower 20010108
5. Uttag 3 för handkontroll
6. Uttag 4 för handkontroll
7. Anslutning för DIGITAL 124 / DIGITAL 132 nätdel

Allmänna upplysningar om uttagen 1-4:
Om en WIRELESS 2.0 mottagare används, ska den anslutas till uttag 1. Om så önskas, kan ett WIRELESS Tower 20010108 anslutas till uttag 2. Om endast WIRELESS 2.0 mottagare används, skall uttag 2 inte användas.


Till uttagen 3 och 4 kan i så fall dessutom handkontroller med sladd användas. Beakta att dessa då använder adresserna 5 och 6.

Om en utökningsbox för handkontroller 20030348 används, ska den anslutas till uttag 1. Programmeringen av biladresserna sker då på följande sätt:

- Utökningsbox för handkontroller = adresser 1, 3 och 4
- Uttag 2 = adress 2
- Uttag 3 = adress 5
- Uttag 4 = adress 6

OBS:
WIRELESS och utökningsbox för handkontroll kan inte kombineras!

Manöverelement Control Unit

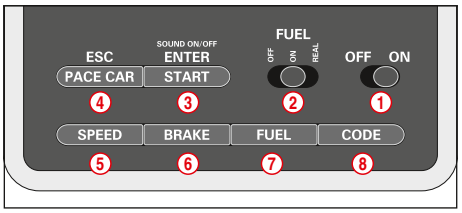


1. PÅ-/AV-brytare
2. Brytare för tankfunktion
3. Startknapp för tävlingsstart/bekräftelseknapp för programmering
4. Knapp för Pace Car / Avbryt programmeringen
5. Knapp för inställning av grundhastigheten
6. Knapp för inställning av bromsverkan
7. Knapp för inställning av tankinnehållet
8. Programmeringsknapp för bilar

Allmänna upplysningar om användningen
En del knappar har flera funktioner. Vissa funktioner ställs in via knappkombinationer. All programmering kan avbrytas med knapp 4 "ESC/PACE CAR". Utförligare information hittar du nedan.

Användning av Carrera Bluetooth Connectors


Information:
Appen Connect ingår som tillval, se förpackningens innehåll i del A. Appen Connect erbjuds även separat med nummer 20030369.

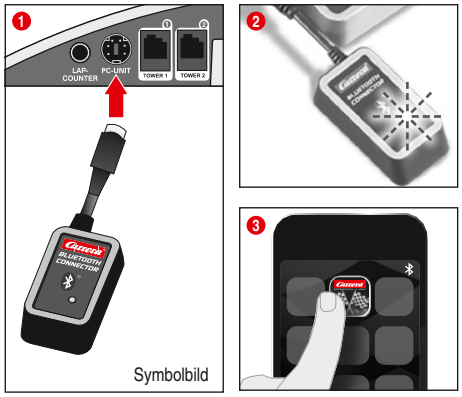




Ladda ner en lämplig app till din mobila enhet.
1. Anslut Bluetooth-adaptern enligt symbolillustrationen till uttaget PC Unit.
2. Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad i din mobila enhet. Carrera Bluetooth Connector blinkar tills att en förbindelse har kopplats upp.
3. Starta appen.
4. När den blå dioden lyser med fast sken, har Bluetooth-förbindelsen kopplats upp.

Anslutning av mottagaren

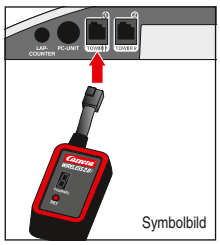

Anslut WIRELESS 2.0-mottagaren till ett av de två uttagen på kontrollenheten märkta Tower 1 och Tower 2 enligt symbolen. Det spelar ingen roll om mottagaren är ansluten till Black Box 20030344 eller till kontrollenheten 20030352. Bara en WIRELESS 2.0-mottagare krävs för att styra upp till 6 WIRELESS 2.0 handkontroller

Koppla ihop

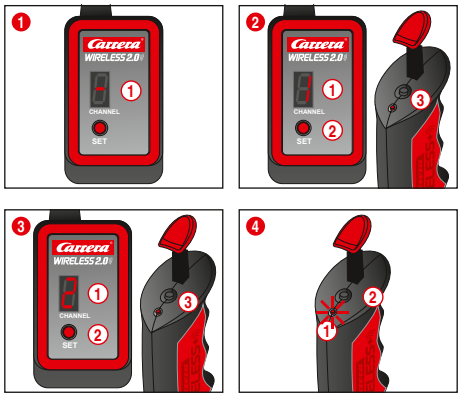

För att handkontrollerna ska kunna användas för styrning av fordonen, måste de en gång "kopplas ihop" med mottagaren. Börja med att starta racingbanan.

1 Mottagaren signalerar driftberedskap genom att kontinuerligt aktivera segmentdisplay ①.

2 Tryck på SET-knappen ② en gång tills siffran 1 visas i segmentdisplay ①. Numret som visas är fordonets kommande adress. Genom att fortsätta trycka på knappen kommer du till nästa adress.


Tryck nu en gång på ihopkopplingsknapp ③ på handkontrollens ovansida. Handkontrollen signalerar att ihopkopplingen är klar genom att lysdioden blinkar medan mottagaren indikerar det genom att lysa upp segmenten. Ihopkopplingen är klar och handkontrollen kan användas.

3 Gör på samma sätt för att koppla ihop den andra handkontrollen. Tryck på SET-knapp ② på mottagaren två gånger tills siffran 2 visas ①. Tryck sedan på ihopkopplingsknapp ③ på den andra handkontrollen.

När ihopkopplingen är klar, kan fordonen kodas till tillhörande handkontroller. För kodning av fordonen, inställning av hastighet, bromsbeteende och tankinnehåll, finns information i bruksanvisningen till styrenheten och fordonsanvisningen.
4 För att visa handkontrollens inställda adress, trycker du en gång på bindningsknapp ② på handkontrollens ovansida. Lysdiod ① blinkar enligt den inställda adressen.


Om handkontrollen inte används, växlar den automatiskt till energisparläge efter cirka 20 sekunder. Handkontrollen kan aktiveras igen genom att du trycker på kolven eller omkopplarknappen.

Kodning/programmering av bilarna till respektive handkontroll

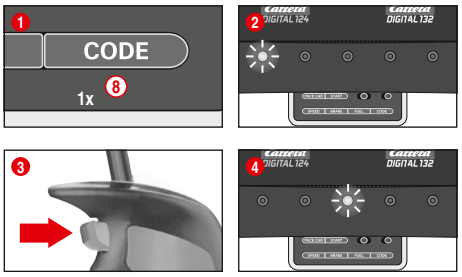

Ställ bilen som ska kodas på bilbanan och koppla på Control Unit. Tryck på knappen "Code" ⑧, en gång, bild 1; den första lysdioden tänds, bild 2. Tryck därefter en gång på växelknappen på motsvarande handkontroll, bild 3.
Vid bilar med belysning börjar lamporna blinka och på Control Unit tänds lysdioderna 2-4 efter vartannat. När kodningen är klar lyser lysdioden i mitten permanent (bild 4). Nu har bilen programmerats till handkontrollen.
Upplysning: Vid denna typ av kodning får **bara bilen som ska kodas** befinna sig på banan.


Förberedelse för start

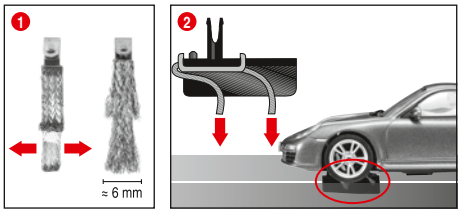


Detta Carrera DIGITAL 124-fordon är optimalt avstämt till Carrera rälssystem 1:24.

1 + 2 Optimalt slipskoläge:
För en god och kontinuerlig körning skall man sprida änden på släpskon lätt 1 och böja den mot rälsen enligt bild 2. Det är bara släpskons ände som skall ha kontakt med rälsen. Vid slitage kan man skära av änden något. Rälsen och släpskon bör då och då rensas från damm och friktionsmaterial.
Vid körning kann små fordonsdelar lossna, som t.ex. spoiler eller spegel, vilka måste vara så konstruerade för att likna originalet. För att undvika detta har du möjlighet att skydda dem genom att ta bort dem innan du spelar.


Växelfunktion

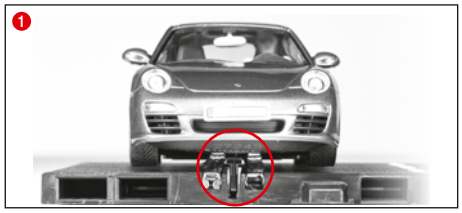

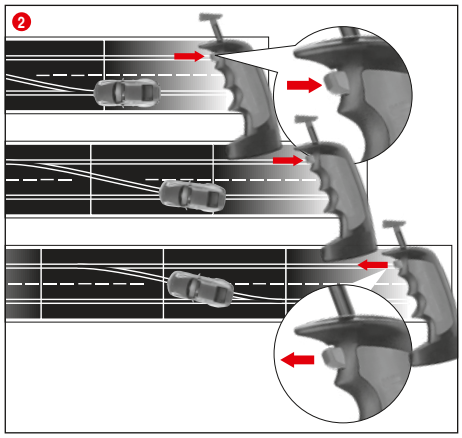

❶ Se till att fordonets styrköl sitter i spåret och att dubbels släpskorna har kontakt med den strömförande skenan. Ställ fordonen på anslutningsskenan.
❷ **Vid byte av fil måste man hålla knappen på handreglaget tryckt så länge tills fordonet har kört över växeln.**


Belysning på/av

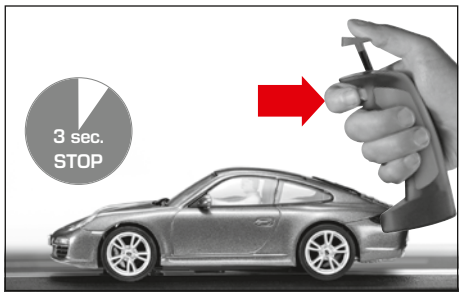


En bil som programmerats med handdosan måste stå stilla i minst 3 sek. på banan innan belysningen slår på eller av när du trycker på växlingsknappen.

OBS: Gäller endast för modeller med fordonsbelysning


Kodning/programmering av Autonomous Car

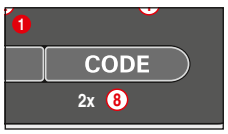



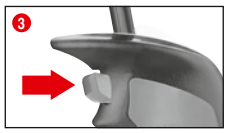




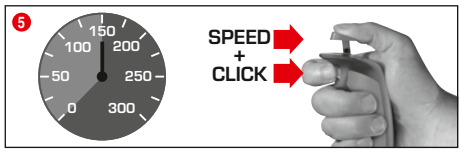


Ställ bilen som ska kodas på banan vid påkopplad Control Unit och tryck på knappen "Code" (8) 2 gånger, bild ❶. De första två lysdioderna på Control Unit lyser, bild ❷. Tryck nu på växelknappen på handkontrollen, bild ❸; lysdioderna 3-5 tänds nu efter vartannat. Vänta tills lysdioden i mitten lyser igen, bild ❹. Betätigen Sie den Handreglerstößel und bringen Sie das Fahrzeug auf die gewünschte Geschwindigkeit. Aktivera spaken på handkontrollen och accelerera bilen till önskad hastighet. Tryck på växelknappen, bild ❺, igen när önskad hastighet är nådd.
Kodningen av Autonomous Car är nu avslutad.
Upplysning: Vid denna typ av kodning får **bara bilen som ska kodas** befinna sig på banan. Programmeringen av Autonomous Car bibehålls ända tills bilen kodas på nytt. Tillsammans med Position Tower visas Autonomous Car alltid med adress 7.

Kodning/programmering Pace Car



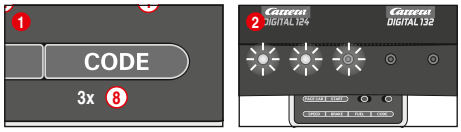

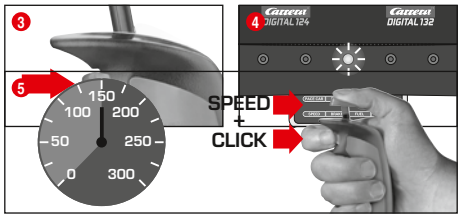



(endast tillsammans med Pit Stop Lane #20030356)
Ställ bilen som ska kodas på banan vid påkopplad Control Unit och tryck på knappen "Code" (8) tre gånger, bild ❶. De första tre lysdioderna på Control Unit tänds, bild ❷. Tryck nu på handkontrollens växelknapp, bild ❸; lysdioderna 2-5 tänds nu efter vartannat. Vänta tills lysdioden i mitten tänds igen, bild ❹. Aktivera nu spaken på handkontrollen och accelerera bilen till önskad hastighet. Tryck på växelknappen, bild ❺, igen när du når önskad hastighet. Kodningen av Pace Car är nu avslutad och bilen kör in i Pit Stop Lane.
Upplysning: Vid denna typ av kodning får **endast bilen som ska kodas** befinna sig på banan. Programmeringen av Pace Car bibehålls ända tills bilen kodas på nytt. Tillsammans med Position Tower visas Pace Car alltid med adress 8.


Utökad Pace Car funktion
När kodningen av Pace Car är avslutad, kör den automatiskt in i Pit Line under de första varven. För att starta Pace Car trycker du på knappen "Pace Car" (4) en gång. Lysdioderna 2 och 3 på Control Unit lyser och Pace Car lämnar Pit Lane. Pace Car kör nu ända tills "Pace Car"-knappen trycks på nytt. Då slocknar lysdiod 2 och bilen kör automatiskt in i Pit Lane under det aktuella varvet.

Visning av Autonomous och Pace Cars placering



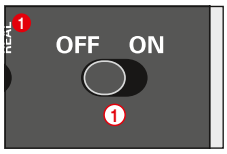

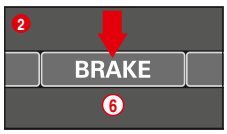

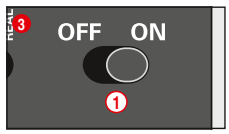



(bara tillsammans med Position Tower #20030357)
Placeringen för Automomous Car (adress 7) och Pace Car (adress 8) kan visas på Position Tower. Den här funktionen kan aktiveras på Control Unit. Håll "BRAKE" knappen (6) intryckt vid avstängd Control Unit, bild ❷, koppla på banan och släpp "BRAKE" knappen. Genom att trycka på knappen igen kan funktionen ändras:


1 lysdiod tänd = ingen visning
2 lysdioder tända = visning på Position Tower


Ställ in önskad funktion och bekräfta valet med knappen "START/ENTER".

Inställning av bilarnas grundhastighet

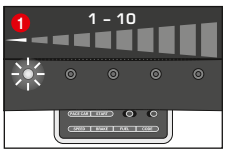

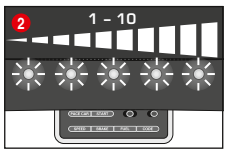

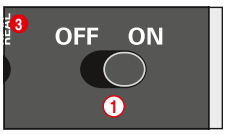

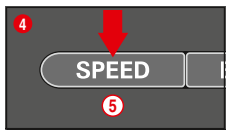








Grundhastigheten kan ställas in individuellt för en och/eller flera bilar. Bilarna som ska ställas in måste stå på banan. Inställningen kan göras i 10 steg, varvid de 5 lysdioderna visar de olika stegen genom att blinka resp. lysa permanent.
❶ 1 lysdiod lyser = låg hastighet
❷ 5 lysdioder lyser = hög hastighet


Ställ bilarna som ska ställas in på banan vid påkopplad Control Unit och tryck på knappen "SPEED" (5). en gång. Nu tänds ett visst antal lysdioder. Dessa visar det senast inställda hastighetssteget. Tryck på knappen "SPEED" (5). upprepade gånger, ända tills önskad grundhastighet har valts. Bekräfta valet med knappen "ENTER/START" (3). Ett kort rinnande ljus och en tänd lysdiod i mitten bekräftar att inställningen är avslutad, bild ❻.

Inställning av bilarnas bromsverkan

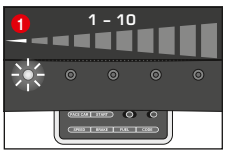

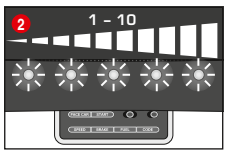

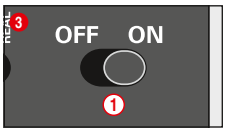

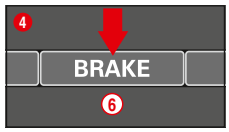






(endast för bilar som körs med handkontroll)
Bromsverkan kan ställas in individuellt för en och/eller flera bilar. Bilarna som ska ställas in måste stå på banan. Inställningen kan göras i 10 steg, varvid de 5 lysdioderna visar de olika stegen genom att blinka resp. lysa permanent.
❶ 1 lysdiod lyser = svag bromsverkan
❷ 5 lysdioder lyser = stark bromsverkan

Ställ bilarna som ska ställas in på banan vid påkopplad Control Unit och tryck på knappen "BRAKE" (6) en gång. Ett visst antal lysdioder tänds nu. Dessa visar det senast använda bromssteget. Tryck nu på knappen "BRAKE" (6) upprepade gånger, ända tills önskad bromsverkan har valts. Bekräfta valet med knappen "ENTER/START" (3). Ett kort rinnande ljus och en tänd lysdiod i mitten bekräftar att inställningen är avslutad, bild ❻.

Inställning av tankens innehåll

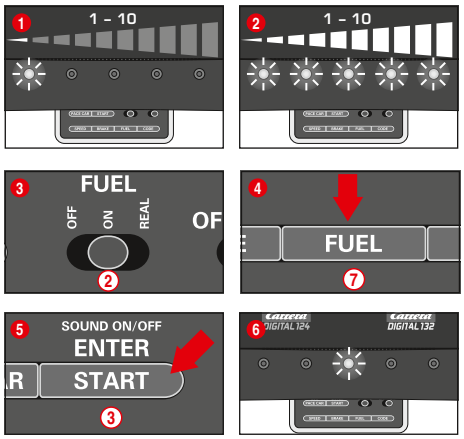


(endast för bilar som körs med handkontroll)
Inställningen av tankinnehållet tillsammans med Pit Lane (20030356) görs för alla bilar samtidigt. Inställningen kan göras i 10 steg, varvid de 5 lysdioderna visar de olika stegen genom att blinka resp. lysa permanent.
1 1 lysdiod lyser = litet tankinnehåll
2 5 lysdioder lyser = fullt tankinnehåll

Ställ bilarna som ska ställas in på banan vid påkopplad Control Unit och koppla på tankfunktionen via skjutknappen (2), bild 3. Tryck på knappen "FUEL" (7) en gång. Ett visst antal lysdioder tänds. Dessa visar det senast använda tankinnehållet. Tryck på knappen "FUEL" (7) upprepade gånger, ända tills önskat tankinnehåll har valts. Bekräfta valet med knappen "ENTER/START" (3). Ett kort rinnande ljus och en tänd lysdiod i mitten bekräftar att inställningen är avslutad, bild 6.

Utökad tankfunktion
Med skjutknappen (2) kan 3 lägen väljas, bild 3:
- OFF = bilarna förbrukar ingen "bensin"
- ON = bilarna förbrukar "bensin"
- REAL = maximal hastighet avhängig av tankens innehåll / fordonen förbrukar "bensin" (endast tillsammans med Pit Lane 20030356 resp. Pit Stop Lane 20030346 och Pit Stop Adapter Unit 20030361).


I "REAL-läge" är bilen "tyngre" med full tank, kör långsammare och har en sämre bromsverkan; bilar med tom tank är "lättare", kör snabbare och har en bättre bromsverkan. Det aktuella tankinnehållet och "bensinförbrukningen" kan bara visas tillsammans med Driver Display 20030353 och Pit Stop 20030356.

Tankning av bilarna med Pit Lane 20030356 och Driver Display 20030353

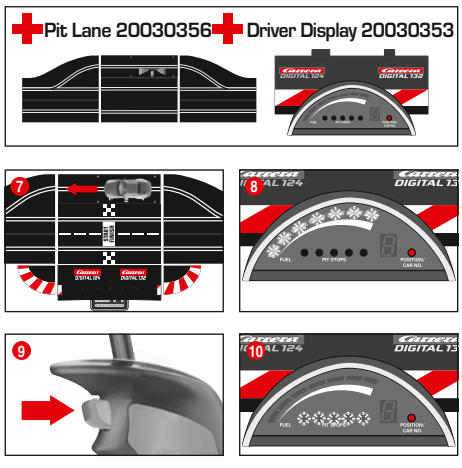


Bilens aktuella tankinnehåll kan avläsas på Driver Displayens förloppsindikator med 5 gröna och 2 röda lysdioder. För att tanka kör du in bilen i Pit Lane över tanksensorn, bild 7. Förloppsindikatorn börjar nu blinka, bild 8, och bilen kan tankas genom att man trycker in växelknappen, bild 9. Antalet tankningar visas genom att de gula lysdioderna blinkar resp. lyser, bild 10 (se även Driver Display).
Upplysning: Bilar med tom tank räknas inte vid varvräkningen tillsammans med Position Tower 20030357.

Inställning av tankinnehållet vid loppets början

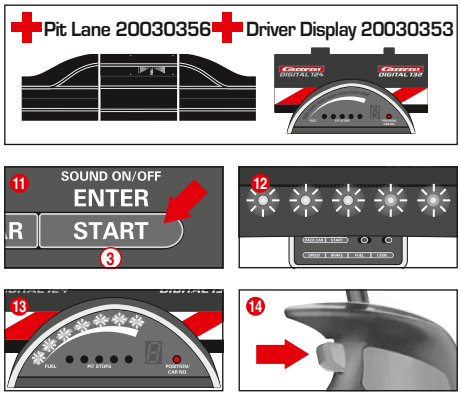


(endast tillsammans med Pit Lane 20030356 och Driver Display 20030353)
Oberoende av tankinnehållets grundinställning kan man vid loppets början ställa in tankinnehållet individuellt för en och/eller flera bilar för varven fram till det första tankstoppet. Tryck på knappen "START/ENTER" (3) en gång; de 5 lysdioderna på Control Unit lyser permanent, bild 12, och Driver Displays förloppsindikator blinkar, bild 13. Genom att klicka på växelknappen på respektive handkontroll kan tanknivån förändras, bild 14.

Knappspärr för inställningar

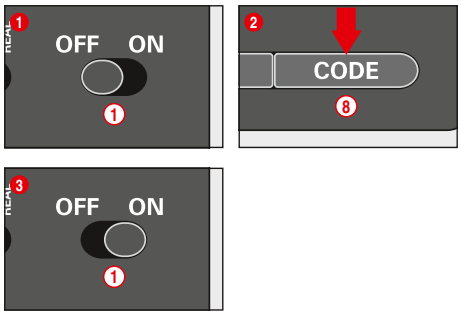

Gör så här för att spärra knapparna för inställning av Speed, Brake och Fuel:
Håll kodknappen (8) intryckt vid avstängd kontrollenhet, knäpp sedan på kontrollenheten och släpp upp kodknappen. För att häva spärren: utför momentet en gång till.

Utökad Pit Lane funktion

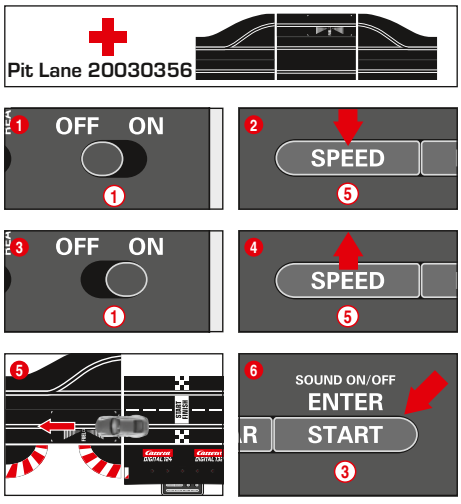


(endast tillsammans med Pit Lane 20030356)
Man har möjlighet att koppla in/bort varvräknarfunktionen i Pit Lane 20030356 resp. Pit Stop Lane 20030346 med Pit Stop Adapter Unit 20030361. Gör så här: Håll knappen "SPEED" (5) intryckt vid avstängd Control Unit, koppla på Control Unit och släpp knappen "SPEED" (5). Genom att trycka på knappen igen lyser 1 eller 2 lysdioder, beroende på inställningen.

- LED 1 = varvräknarfunktion AV
- LED 1 + 2 = varvräknarfunktion PÅ


Välj önskad inställning och skjut eller kör en bil över Pit Lane sensorn, bild 5. Inställningarna aktiveras när bilen kör över sensorn. För att lämna inställningarna, trycker du på knappen "START/ENTER" (3).

Sound ON/OFF

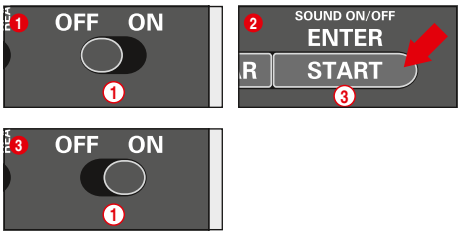

Bekräftelsetonen när bilarna kör över sensorerna och när man trycker på knappar kan stängas av. Håll knappen "START/ENTER" (3) intryckt vid avstängd Control Unit, koppla på banan och släpp knappen "START/ENTER" igen (3). Ljudet som hörs vid påkoppling av Control Unit kan dock inte stängas av.

Resetfunktion

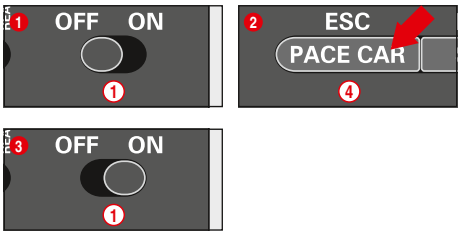


För återställning av fabriksinställningarna har Control Unit en resetfunktion. Håll knappen "ESC/PACE CAR" (4) intryckt vid avstängd Control Unit; koppla på banan och släpp knappen igen. Alla inställningar för hastighet, bromsverkan, tankinnehåll, ljud och varvräkning återgår till fabriksinställningarna. Bilarnas inställningar påverkas inte, såvida de inte står på banan.

Fabriksinställningar:
- Hastighet = 10
- Bromsverkan = 10
- Tankinnehåll = 7
- Ljud = PÅ
- Visning av läget för Autonomous och Pace Car = AV

Energisparfunktion

Om Control Unit inte används under 20 minuter, går den i energisparläge och stänger av alla indikeringar som t.ex. Position Tower, Driver Displays och Startlight. För att återaktivera: stäng av kontrollenheten i ca 2-3 sekunder och sätt igång den igen.
Alla inställningar bibehålls.


Byta ut slipskor och styrköl

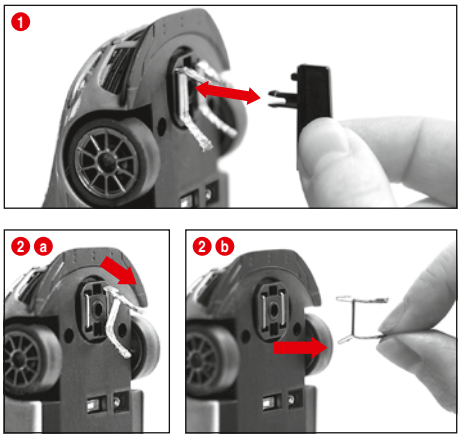


OBS:
- Det rekommenderas att endast ta ut en släkpsko åt gången för att byta ut den.
- Dra en bil aldrig bakåt, eftersom slipskon annars skulle kunna ta skada.

1 Dra försiktigt ut styrkölen ur hållaren enl. fig. 1.
2 Se vid byte av dubbelsläpskon till att först den övre släpskon 2 a dras ut endast delvis och sedan kan dubbelsläpskon med släpskon 2 b dras ut fullständigt.
Gå tillväga på samma sätt vid isättning.

Underhåll och skötsel

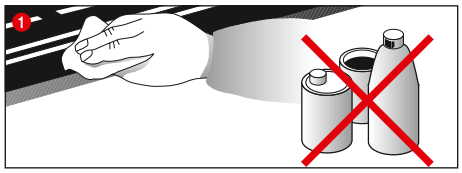

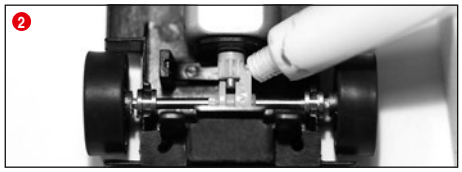

För att säkerställa att bilbanan fungerar felfritt bör alla delar rengöras regelbundet. Dra ut stickkontakten innan rengöring påbörjas.

❶ **Bilbana:** Hål vägytan och spåren rena med en torr trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemikalier för rengöring. Förvara banan torrt och dammfritt om den inte används, helst i originalkartongen.

❷ **Kontroll av fordon:** Rengör lagerpunkterna på axlarna och hjulen, motorkugghjulen, kugghjulen i transmissionen och lagren och fetta med harts- och syrafritt fett. Använd t. ex. en tandpetare som hjälpmedel. Kontrollera tillståndet på släpskor och hjul regelbundet.

Åtgärdande av fel Körteknik

Åtgärdande av fel:
Kontrollera vänligen följande vid stör-ningar:
• Är de elektriska anslutningarna riktiga?
• Är transformatorn och handreglagen anslutna korrekt?
• Sitter bansegmenten ihop felfritt?
• Är bilbanan och spåren rena och utan främmande föremål?
• Är släpskorna i ordning och har kontakt till spåret?
• Är bilarna riktigt kodade mot motsva rande handdosa?
• Vid en elektrisk kortslutning frånkopplas sträckans strömtillförsel automatiskt i 5 sekunder. Detta signaleras medels optiska och akustiska signaler.
• Står bilarna i körriktningen på banan? Om det inte fungerar koppla om körriktningsbrytaren på bilens undersida.
• Är adapterenheten korrekt isatt i körriktningen?
• Är handreglagets batteri/uppladdningsbara batteri laddat/fulladdat?
• Blinkar LED till handkontrollen vid laddning?
• Är handkontrollen bunden till mottagaren?
• Finns det dubbel adressbeläggning för handkontrollerna?

OBS:
Vid körning kann små fordonsdelar lossna, som t.ex. spoiler eller spegel, vilka måste vara så konstruerade för att likna originalet. För att undvika detta kann du skydda dem vid körning genom att avlägsna dem.

Körteknik:
• På de raka sträckorna kan man köra fort, men före en kurva bör man bromsa för att sedan accelerera igen vid kurvans utgång.
• Håll inte fast bilen när motorn är igång och blockera den inte, eftersom motorn skulle kunna bli för varm och ta skada.

OBS: vid användning i rälssystemen som inte är tillverkade av Carrera, måste den befintliga styrkölen bytas ut mot en specialstyrköl (#20085309). Ett lätt ljud vid användning av Carrera överfart (#20020587) eller motlutskurva 1/30° (#20020574) beror på originaliteten i skalan och har ingen betydelse för funktionen.

Felsökning Wireless 2.0

Kontrollera följande om det uppstår problem:
• Är standard AAA-batteriet fortfarande tillräckligt fullt eller är det laddbara AAA-batteriet tillräckligt laddat?
• Är handkontrollen ihopkopplad med mottagaren?
• Finns det en dubbel adresstilldelning för handkontrollen?

Produkten är märkt med symbolen för selektiv återvinning av elektrisk utrustning (WEEE). Det innebär att produkten måste återvinnas i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU för att minska miljöpåverkan.

Kontakta den lokala eller regionala myndighet för mer information.

Elektroniska produkter som inte kommer med i den här selektiva avfallshanteringsprocessen, utgör hot mot miljö och hälsa på grund av förekomsten av farliga ämnen.

Tekniska data

Utgångsspänning · Leksakstransformator

18 V ⎓ 54 W

Frekvens: 2,4 GHz
Frekvensband: 2400-2483,5 MHz
Sändeffekt: max. 10 mW

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress	Carrera Toys GmbH Rennbahn Allee 1 5412 Puch AUSTRIA FN 52240 z
Modellbeteckning	STAD-HKYF-002B STAD-HKYF-003B STAD-HKYF-004B
Ingående spänning	100-240 V~
Ingående frekvens (växelström)	50/60 Hz
Utgående spänning	DC 18 V
Utgående ström	3.0 A
Utgående effekt	54.0 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	88.8 %
Verkningsgrad vid låg last (10 %)	83.06 %
Elförbrukning vid noll-last	0.15 W

Strömlägen
1.) Körningsläge = bilarna körs via handregulator
2.) Viloläge = handregulatorerna ej aktiverade, ingen körning
3.) Standby-läge = efter ca 20 minuters viloläge går anslutningsskenan över i standby-läge.
LED lyser inte längre.
STRÖMFÖRBRUKNING < 0,21 W
För att återaktivera: stäng av kontrollenheten i ca 2-3 sekunder och sätt igång den igen. Nu är banan i viloläge igen.
4.) Från-läge = nätenheten frånskiljd från elnätet

0-3

Denna produkt är försedd med symbolen för selektiv kassering av elektrisk utrustning (WEEE). Det innebär att denna produkt måste kasseras motsvarande EG direktiv 2012/19/EU, för att minimera uppstående miljöskador. Ytterligare information kan erhållas av lokala eller regionala myndigheter. Elektroniska produkter som utesluts från denna selektiva kasseringsprocess utgör på grund av närvaron av farliga substanser en fara för miljö och hälsa.

Varningar

• Det är bara uppladdningsbara batterier som får laddas
• Ta ut uppladdningsbara batterier ur leksaken före laddning
• Olika batterityper eller nya och använda batterier får inte blandas
• Sätt i batterierna med rätt polaritet
• Ta ut tomma batterier ur leksaken
• Matningsterminalerna får inte kortslutas
• Det är bara vuxna som får ladda batterierna
• Innan du fortsätter, läser du det föregående kapitlet noggrant med varningar och anvisningar för användning av uppladdningsbara batterier.

Max. radiofrekvenseffekt <10 dBm · Frekvensområde: 2400 – 2483.5 MHz

UK CA

0-3

AGE 10+

FIN

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeita 50
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 50
Pakkauksen sisältö 50
Tekninen kokoamisohje 50
Tärkeä huomautus 51
Kuvaus 51
Ennen ensimmäistä käyttöä 51
Akun hoito 51
Asennusohje 51
Kaiteet ja tuet 51
Sähköliitäntä 51
Auton rakenneosat 51
Liitännät Control Unit 52
Vastaanottimen liitäntä 52
Latausaseman liitäntä 52
Käsiohjaimen lataus 52
Yhdistämistoimenpide 52
Käyttöelementit Control Unit 52
Autojen käsiohjaimen koodaus/ohjelmointi 52
Starttivalmistelut 53
Vaihdetoiminto 53
Valotoiminto päälle/pois 53
Autonomous Carin koodaus/ohjelmointi 53
Pace Carin koodaus/ohjelmointi 53
Autonomous ja Pace Carin paikan näyttö 53
Autojen perusnopeuden asetus 53
Autojen jarrutuksen asetus 54
Tankin sisällön asetus 54
Asetuksien näppäinlukitus 54
Laajennettu Pit Lane -toiminto 54
Ääni PÄÄLLE/POIS 54
Nollaustoiminto 54
Virransäästötoiminto 55
Kaksoiskontaktien ja ohjaimen vaihto 55
Huolto ja hoito 55
Häiriöiden poisto / Ajotekniikka 55
Tekniset tiedot 55
Varoitukset 55

Tervetuloa

Tervetuloa Carreran tiimiin!
Käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja DIGITAL 124-radan kokoamisesta ja käytöstä. Lue ne huolellisesti ja säilytä ne sen jälkeen.
Jos sinulla on kysyttävää, käänny myyntiosastomme puoleen tai käy verkkosivuillamme: **carrera-toys.com**

Tarkasta, että sisältö on täydellinen ja että se ei ole vioittunut kuljetuksessa. Pakkauksessa on tärkeitä tietoja, minkä vuoksi se pitäisi säilyttää. Toivotamme sinulle paljon iloa uuden Carrera DIGITAL 124-radan kanssa!

Turvallisuusohjeita

• VAROITUS!
Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Nieltävät pienet osat voivat tukehduttaa. Huomio: toiminnasta seuraava puristusmisvaara.

• HUOMIO! Tämä lelu tuottaa valoimpulsseja, jotka voivat laukaista herkistyneillä henkilöillä epilepsian.

• VAROITUS!
Tämä lelu sisältää magneetteja tai magneettiosia. Ihmiskehossa toisiinsa tarttuvat tai metalliesineeseen kiinnittyvät magneetit voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos magneetteja on nielty tai niitä on joutunut hengitysteihin.

• Muuntaja ei ole leikkikalu! Sen liitäntöjä ei saa oikosulkea! Huomautus vanhemmille: tarkastetaan säännöllisesti, onko muuntajan johdossa, pistokkeessa tai kotelossa vikoja. Leikkikalua saa käyttää vain yhdessä suositeltujen muuntajien kanssa! Viallista muuntajaa ei saa enää käyttää! Rataa saa käyttää vain muuntajan kanssa! Suositellaan, että muuntaja irrotetaan verkkovirrasta pitempien leikkikatkoksien aikana. Ei saa avata muuntajan koteloa eikä nopeussäädintä!

Huomautus vanhemmille:
Leikkikalujen muuntajat ja verkkolaitteet eivät sovellu käytettäviksi leikkikaluina. Näitä tuotteita saa käyttää vain vanhempien jatkuvassa valvonnassa.

• Radan ja ajoneuvon johdot, pistokkeet ja kotelot on säännöllisesti tarkastettava vaurioiden varalta. Vialliset osat on vaihdettava.
• Autorataa ei saa käyttää ulkona tai märkätiloissa! Nesteet on pidettävä pois radan lähettyviltä.
• Radalle ei saa laittaa metalliosia oikosulkujen vuoksi. Rataa ei saa rakentaa arkojen esineiden lähelle, koska radalta sinkoutuvat autot voivat vahingoittaa niitä.
• Verkkopistoke on vedettävä ennen puhdistusta! Puhdistukseen käytetään nihkeää liinaa, ei liuottimia tai kemikaaleja. Kun rataa ei käytetä, sitä säilytetään pölyltä suojattuna ja kuivassa, parhaiten alkuperäispakkauksessa.
• Autorataa ei saa käyttää kasvojen tai silmien korkeudella, koska ulossinkoutuvat autot voivat aiheuttaa tapaturmia.
• Muuntajan epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun.
• Leikkikalun saa liittää vain suojaluokan II laitteisiin.
• Leikkikalua ja laturia saa käyttää vain leikkikaluille tarkoitetun muuntajan kanssa.
• Jos tämän laitteen virtajohto vaurioituu, on se vaaratilanteiden välttämiseksi lähetettävä Carrera Toys GmbH-yhtiön asiakaspalveluun, tai yhtä pätevän henkilön on vaihdettava se.


Ohje:
Ajoneuvon ja ohjausyksikön saa ottaa uudelleen käyttöön vasta, kun ne on täydellisesti koottu yhteen.

Vain aikuinen saa koota tuotteen. Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysisissä, sensorisissa tai henkisissä kyvyissä on vajavaisuuksia tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai että heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja kerrottu käytön aiheuttamista vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Lapsilla on kerrottava, että kertakäyttöisiä paristoja ei räjähdysvaaran vuoksi saa yrittää ladata uudelleen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus


Carrera Toys GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi “WIRELESS 2.0” on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
carrera-toys.com/en/safety-and-quality


Tekninen kokoamisohje

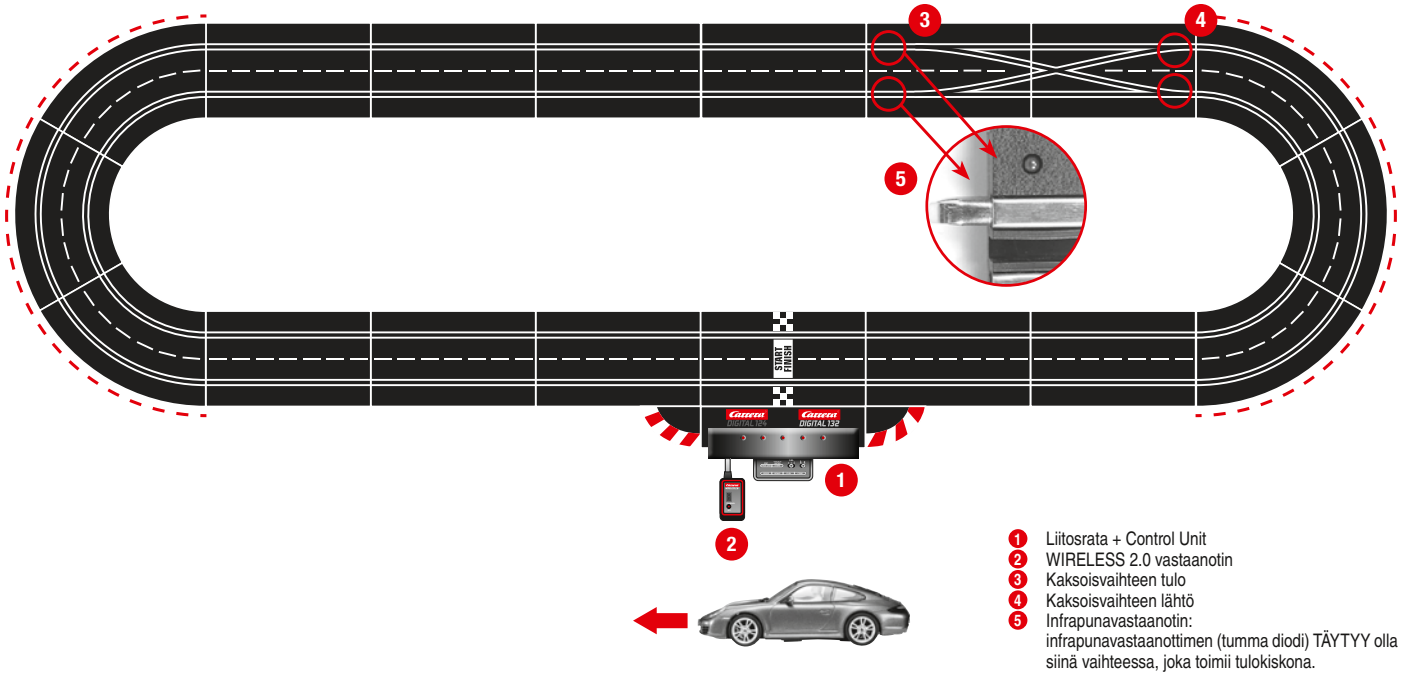

1. Liitosrata + Control Unit
2. WIRELESS 2.0 vastaanotin
3. Kaksoisvaihteen tulo
4. Kaksoisvaihteen lähtö
5. Infrapunavastaanotin:
infrapunavastaanottimen (tumma diodi) TÄYTYY olla siinä vaihteessa, joka toimii tulokiskona.

Tärkeä huomautus

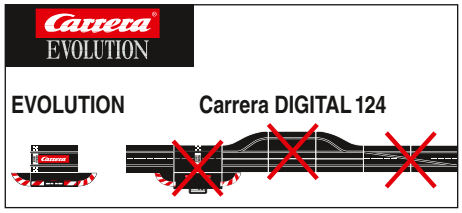

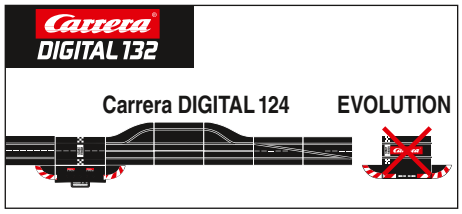

Ota huomioon, että Evolution (analoginen järjestelmä) ja Carrera DIGITAL 124 (digitaalinen järjestelmä) ovat kaksi erillistä ja täysin omavaraista järjestelmää. Huomautamme siitä, että molemmat järjestelmät on erotettava toisistaan rataa koottaessa, eli Evolutionin liitäntäkiskoa ei saa olla samassa radassa yhdessä Carrera DIGITAL 124:n liitäntäkiskon ja mustan laatikon kanssa. Ei edes siinä tapauksessa, että vain yksi molemmista liitäntäkiskoista (Evolutionin liitäntäkisko tai Carrera DIGITAL 124:n liitäntäkisko ja musta laatikko) on liitetty verkkovirtaan. Myöskään muita Carrera DIGITAL 124: osia (vaihteita, elektronista kierroslaskinta, varikkoa) ei saa yhdistää Evolution-rataan eli käyttää analogisessa tilassa. Jos yllä mainittuja ohjeita ei noudateta, ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että Carrera DIGITAL 124:n osat vioittuvat. Tässä tapauksessa takuu ei ole voimassa.

Kuvaus


WIRELESS 2.0 tuo langatonta kilparatahauskuutta Carrera DIGITAL 124:ään ja Carrera DIGITAL 132:een. Taajuushyppelyllä varustettu 2,4 GHz:n radiotekniikka on häiriötön ja tarjoaa jopa 15 metrin kantomatkan. Tavallisella 500 mA:n AAA-paristolla tai vastaavalla AAA-akulla kilparadan käyttö on mahdollista jopa 20 tuntia.

WIRELESS 2.0 tarjoaa kilparadalle johdotonta vapautta enintään neljälle kuljettajalle (Digital 124:n yhteydessä) tai enintään kuudelle kuljettajalle (Digital 132:n yhteydessä).

Ennen ensimmäistä käyttöä


Ennen käsiohjaimen ensimmäistä käyttöä käsiohjaimeen on asetettava tavallinen AAA-paristo tai AAA-akku. Ruuvaa käsiohjaimen alapuolella oleva akkulokero auki. Aseta akku paikalleen sille osoitettuun suuntaan. Ruuvaa lopuksi akkulokeron kansi jälleen paikoilleen.

Jos käytät ladattavaa AAA-akkua, ota akku latausta varten pois käsiohjaimesta ja lataa se tavallisella AAA-laturilla (ei sisälly toimitukseen).

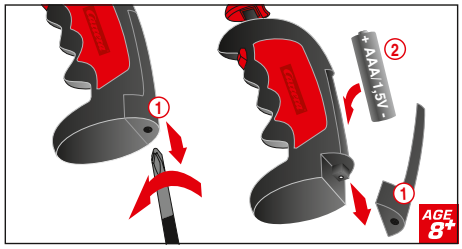

AAA-paristot ja AAA-akut eivät sisälly toimitukseen.

Asennusohje

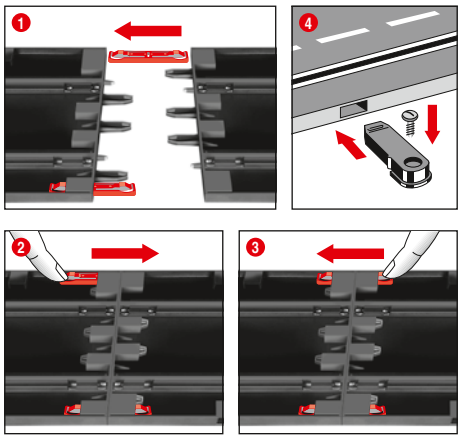


1 + 2 + 3 Liittimet laitetaan rataan ennen kokoamista kuvan 1 mukaisesti. Rata liitetään yhteen tasaiselle alustalle. Liittimiä liikutetaan kuvan 2 mukaisesti nuolen suuntaan, kunnes ne lukkiutuvat kuuluvasti. Liittimen voi panna paikoilleen myös jälkikäteen. Liittimet voidaan irrottaa molempiin suuntiin painamalla kiinnitysnokkaa alaspäin (katso kuva 3).

4 **Kiinnitys:** kun rataosat kiinnitetään levylle, käytetään siihen tarkoitettuja kiinnittimiä (art.nro 20085209) (ei sisälly pakkaukseen).

Huomautus:
kokolattiamatto ei ole hyvä asennusalusta, koska siihen muodustuu staattista varausta ja nukkaa ja koska se on helposti syttyvä.

Kaiteet ja tuet

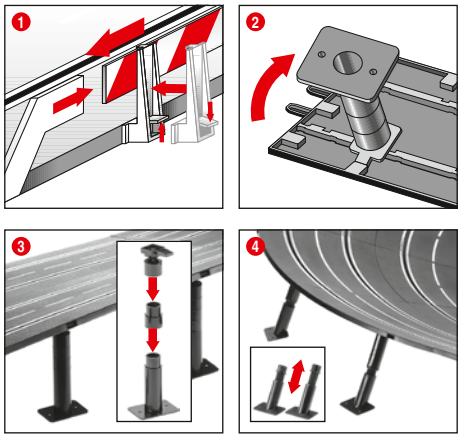


1 **Kaiteet:** kaiteiden pidikkeet laitetaan paikoilleen kääntämällä ne ylös radan reunaan.

2 + 3 **Yläratojen tukeminen:** pallonivelten tapit työnnetään ajoradan alapuolella oleviin, niille tarkoitettuihin kulmikkaisiin koloihin. Tukia voi pidentää välikappaleilla. Tukijalat voi ruuvata kiinni (ruuvit eivät kuulu toimitukseen).

4 **Kaarteiden tukeminen:**
kaarteiden tukemiseen on saatavissa tarvittavan pituisia vinotukia. Mutkien alussa ja lopussa käytetään tukia, joiden korkeutta ei voi säätää. Tukien päät työnnetään ajoradan alapuolella oleviin, niille tarkoitettuihin pyöreisiin koloihin.

Sähköliitäntä

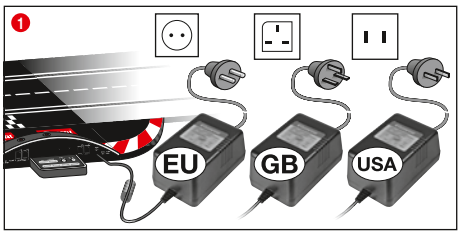


1 Liitä muuntajan pistoke Control Unit.

Huomautus: oikosulkujen ja sähköiskujen välttämiseksi laitetta ei saa liittää käyttäen vieraan valmistajan sähkölaitteita, pistokkeita, johtoja tai muita tuotteeseen kuulumattomia osia. Carrera DIGITAL 124 -rata toimii moitteettomasti ainoastaan Carrera DIGITAL 124 -järjestelmän alkuperäisellä muuntajalla.

Lelua on käytettävä muuntajan tai verkkolaitteen kanssa, jos lelun mukana on toimitettu muuntaja.

Auton rakenneosat

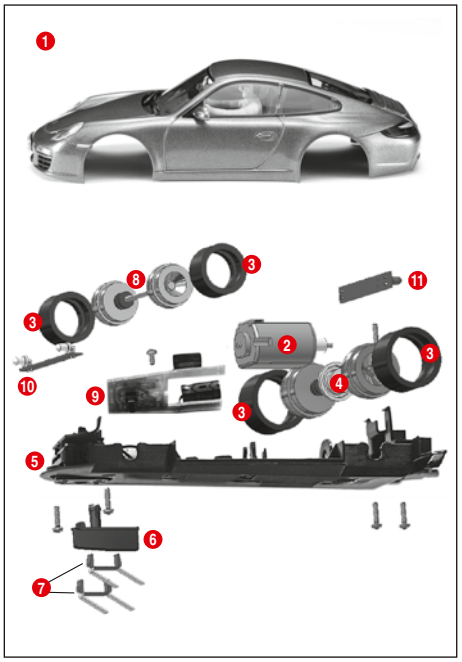


1 Kori, spoiler
2 Moottori
3 Renkaat
4 Taka-akseli
5 Runko
6 Ohjain
7 Kaksoiskontakti
8 Etuakseli
9 Levy, jossa vaihtokytkin
10 Etummainen valolevy
11 Takimmainen valolevy

Huomautus: auton rakenne riippuu mallista.

Yksittäisten osien merkintää ei voi käyttää tilausnumerona.

Liitännät Control Unit

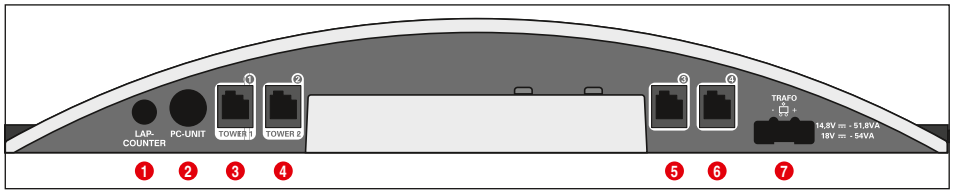

Liitännät (vasemmalta oikealle)
1 Kierroslaskurin 20030342 liitäntä
2 PC-yksikön tai kierroslaskurin 20030355 liitäntä tai Bluetooth Connector 20030369
3 Liitin 1 käsiohjaimelle, käsiohjaimen laajennusrasialle tai WIRELESS 2.0-vastaanottimelle
4 Liitin 2 on tarkoitettu WIRELESS-Tower 20010108:lle
5 Käsiohjaimen liitin 3
6 Käsiohjaimen liitin 4
7 DIGITAL 124 / DIGITAL 132 -laitteiden verkkopistokkeen liitäntä

Yleisiä huomautuksia liittimistä 1 - 4:
Jos käytetään WIRELESS 2.0 vastaanotinta, on se liitettävä liittimeen 1. Valinnaisesti voidaan WIRELESS Tower 20010108 liittää liittimeen 2. Jos käytetään vain WIRELESS 2.0 vastaanotinta, ei liittimeen 2 yhdistetä mitään.

Liittimissä 3 ja 4 voi lisäksi käyttää johdoilla liitettyjä käsiohjaimia. Varmista, että ne käyttävät osoitteita 5 ja 6.


Jos käsiohjaimen laajennusrasia 20030348 on käytössä, se liitetään liittimeen 1. Autojen osoitteet kohdistetaan seuraavasti:

- käsiohjaimen laajennusrasia = osoitteet 1, 3 ja 4
- liitin 2 = osoite 2
- liitin 3 = osoite 5
- liitin 4 = osoite 6

Ohje:
WIRELESS ei ole yhdistettävissä käsiohjaimen laajennusrasiaan!

Carrera Race Carrera Bluetooth Connectors -sovellusten käyttö


Huomautus:
Bluetooth Connector on saatavissa valinnaisena, ks. pakkaussisältö A-osassa. Bluetooth Connector on saatavissa myös erikseen numerolla 20030369.

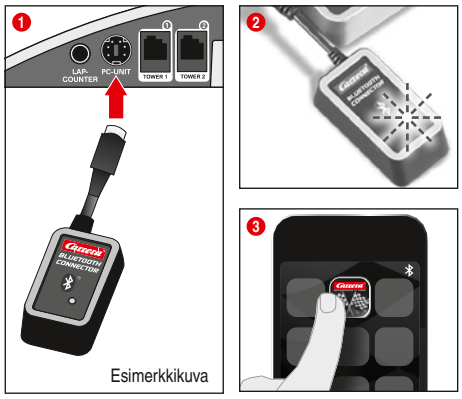




Lataa sopiva sovellus mobiililaitteeseesi.
1 Yhdistä Bluetooth-sovitin kuvan mukaisetsi tietokoneen liittimeen.
2 Varmista, että Bluetooth-toiminto on aktivoitu laitteestasi. Carrera Bluetooth Connector vilkkuu niin kauan, kunnes yhteys on muodostettu.
3 Käynnistä sovellus.
4 Sinisen diodin jatkuva palaminen osoittaa, että Bluetooth-yhteys on muodostettu.

Vastaanottimen liitäntä

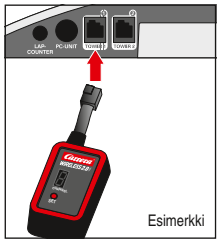

Liitä WIRELESS 2.0 -vastaanotin kuvassa esitetyn symbolin mukaisesti toiseen Control Unitin kahdesta liittimestä, joissa on merkintä Tower 1 ja Tower 2. Sillä, liitetäänkö vastaanotin Black Box 20030344:ään vai Control Unit 20030352:een, ei ole merkitystä. Enintään kuuden WIRELESS 2.0 -käsiohjaimen käyttöön tarvitaan vain yksi WIRELESS 2.0 -vastaanotin.

Yhdistämistoimenpide

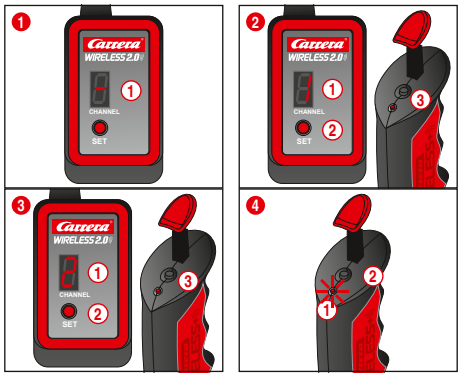

Jotta käsiohjaimia voidaan käyttää ajoneuvojen ohjaukseen, on ne kerran "yhdistettävä" vastaanottimeen. Kytkeä rata sitä varten päälle.

1 Vastaanotin osoittaa käyttövalmiuden segmenttinäytön kiertävällä palamisella ①.

2 Paina SET-nappia ② kerran, kunnes luku 1 ilmestyy segmenttinäyttöön ①. Näytetty luku on ajoneuvon myöhempi osoite. Painamalla nappia uudelleen voidaan kytkeä aina seuraavaan osoitteeseen.

Paina nyt kerran yhdistämisnappia ③, joka on käsiohjaimen yläpäässä. Käsiohjain ilmoittaa yhdistämisen onnistuneen LED-valon vilkkumisella, kun taas vastaanotin osoittaa sen segmenttien kiertävällä palamisella. Yhdistämistoimenpide on näin saatu valmiiksi, ja käsiohjainta voidaan käyttää.


3 Toimi toisen käsiohjaimen yhdistämisessä samalla tavoin. Paina kaksi kertaa vastaanottimen SET-nappia ②, kunnes luku 2 tulee näkyviin ①. Paina sitten toisen käsiohjaimen yhdistämisnappia ③.

Yhdistämisen päättymisen jälkeen ajoneuvot voidaan koodata vastaaviin käsiohjaimiin. Katso lisätietoja ajoneuvojen koodauksesta sekä nopeuden, jarrutuskäyttäytymisen ja tankin sisällön säädöstä myös Control Unitin käyttöohjeesta tai ajoneuvon ohjeesta.

4 Nähdäksesi käsiohjaimeen säädetyn osoitteen paina kerran käsiohjaimen yläpäässä olevaa yhdistämisnappia ②. LED-valo ① vilkkuu säädetyn osoitteen mukaisesti.

Kun käsiohjainta ei käytetä, se kytkeytyy noin 20 sekunnin kuluttua itsestään virransäästötilaan. Käsiohjain voidaan aktivoida jälleen painamalla painiinta tai vaihdenäppäintä.


Käyttöelementit Control Unit

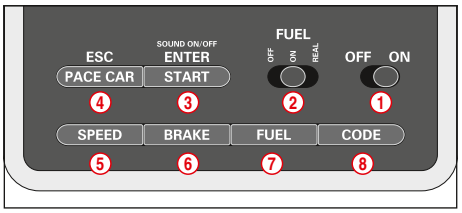

① Päälle-/poiskatkaisin
② Tankkitoiminnon kytkin
③ Ajon start-painike / ohjelmoinnin vahvistuspainike
④ Pace Carin painike / ohjelmoinnin keskeytys
⑤ Paine perusnopeuden asetusta varten
⑥ Painike jarrutuksen asetusta varten
⑦ Painike tankin sisällön asetusta varten
⑧ Ajoneuvojen ohjelmointipainike


Yleisiä käyttöohjeita
Joillakin näppäimillä on useampi toiminto. Jotkut toiminnot asetetaan näppäinyhdistelmillä. Kaikki ohjelmoinnit voi keskeyttää näppäimestä ④ „ESC/PACE CAR". Yksityiskohtaista tietoa löytyy seuraavasta.

Autojen käsiohjaimen koodaus/ohjelmointi

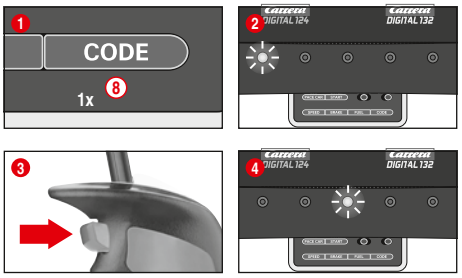

Aseta koodattava auto radalle ja kytke Control Unit päälle.
Paina kerran näppäintä "Code" ⑧, kuva 1, ensimmäinen LED syttyy, kuva 2. Paina sen jälkeen kerran vaihdenäppäintä auton käsiohjaimessa, kuva 3. Autoissa, joissa on valot, alkavat valot vilkkua, ja Control Unitin LEDit 2 - 4 syttyvät vuoron perään. Koodauksen jälkeen keskimmäinen LED palaa jatkuvasti (kuva 4), ja auto on kohdistettu käsiohjaimeen.
Huomautus: näin koodattaessa radalla saa olla **vain koodattava** auto.

Starttivalmistelut

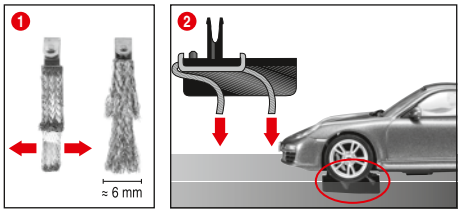



Tämä Carrera DIGITAL 124 -auto on sovitettu optimaalisesti Carreran 1:24-ratajärjestelmään.

1 + 2 Kontaktien optimaalinen asento:
Hyvän ja tasaisen ajon takaamiseksi kontaktien päät avataan hieman 1 ja käännetään kuvan 2 mukaisesti rataa päin. Vain kontaktin pään tulee olla kiinni radassa, ja sen kuluessa sitä voi tarvittaessa leikata hieman. Radat ja kontaktit tulee ajoittain puhdistaa pölystä ja muusta liasta.

Käytön aikana autosta voi irrota pikkuosia, kuten spoilereita tai peilejä, jotka on alkuperäisen mallin mukaisesti oltava mukana. Sen estämiseksi ne voi irrottaa ennen käyttöä.

Vaihdetoiminto

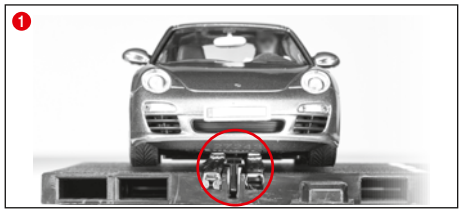


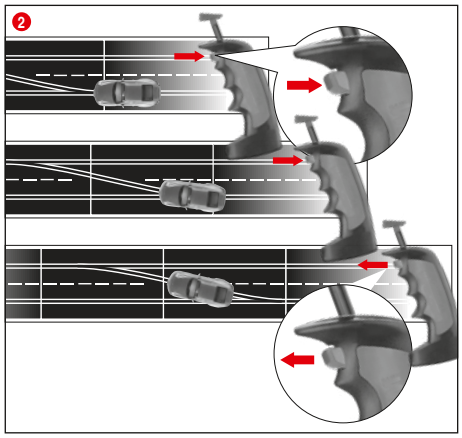

❶ Varmista, että auton ohjain on urassa ja kaksoiskontaktit ovat yhteydessä virtakiskoon. Aseta autot liitäntäkiskoon.

❷ Rataa vaihdettaessa painetaan käsiohjaimen painiketta niin kauan, kuin auto on ajanut vaihteen yli.


Valotoiminto päälle/pois

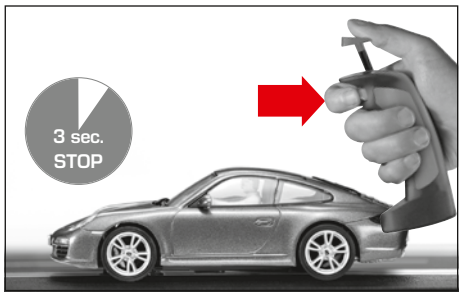


Käsiohjaimeen ohjelmoidun auton täytyy olla vähintään 3 sekuntia liikkumatta radalla, ennen kuin valon voi kytkeä päälle tai pois vaihdenäppäimestä painamalla.

Ohje: Koskee vain malleja, joissa on ajoneuvovalot

Autonomous Carin koodaus/ohjelmointi

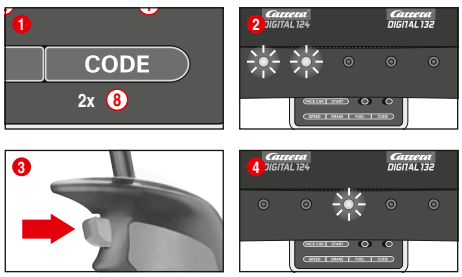

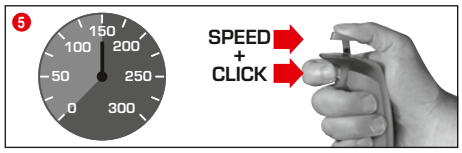


Aseta koodattava auto radalle Control Unitin ollessa päällä ja paina 2 kertaa näppäintä ”Code” (8), kuva ❶. Control Unitin molemmat ensimmäiset LEDit palavat, kuva ❷. Paina käsiohjaimen vaihdenäppäintä, kuva ❸, LEDit 3 - 5 syttyvät vuoron perään. Odota, kunnes keskimmäinen LED palaa taas, kuva ❹. Paina käsiohjaimen painina ja vie auto haluamaasi nopeuteen. Paina nopeuden saavutettuasi uudelleen vaihdenäppäintä, kuva ❺.
Autonomous Carin koodaus on valmis.


Huomautus: näin koodattaessa radalla saa olla vain koodattava auto. Autonomous Carin koodaus säilyy, kunnes auto koodataan uudelleen. Autonomous Car näytetään yhdessä Position Towerin kanssa aina osoitteella 7.

Pace Carin koodaus/ohjelmointi



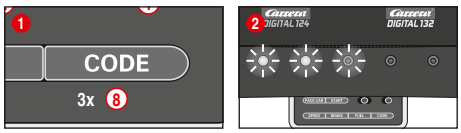




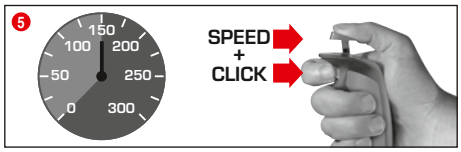


(vain käytettäessä Pit Stop Lanea #20030356)
Aseta koodattava auto radalle Control Unitin ollessa päällä ja paina 3 kertaa näppäintä ”Code” (8), kuva ❶. Control Unitin kolme ensimmäistä LEDiä palaa, kuva ❷. Paina käsiohjaimen vaihdenäppäintä, kuva ❸, LEDit 2 - 5 syttyvät vuoron perään. Odota, kunnes keskimmäinen LED palaa taas, kuva ❹. Paina käsiohjaimen painina ja vie auto haluamaasi nopeuteen. Paina nopeuden saavutettuasi uudelleen vaihdenäppäintä, kuva ❺. Pace Carin koodaus on valmis, ja auto ajaa Pit Stop Laneen.
Huomautus: näin koodattaessa radalla saa olla **vain koodattava** auto. Pace Carin koodaus säilyy, kunnes auto koodataan uudelleen. Pace Car näytetään yhdessä Position Towerin kanssa aina osoitteella 8.

Laajennettu Pace Car -toiminto
Kun Pace Car on koodattu, se ajaa ensimmäisellä kierroksella automaattisesti Pit Laneen. Käynnistä Pace Car painamalla kerran näppäintä ”Pace Car” (4). LED 2 ja 3 palavat Control Unitissa, ja Pace Car ajaa pois Pit Lanesta. Pace Car ajaa, kunnes painat uudelleen ”Pace Car” -näppäintä. LED 2 sammuu, ja auto ajaa samalla kierroksella automaattisesti Pit Laneen.

Autonomous ja Pace Carin paikan näyttö

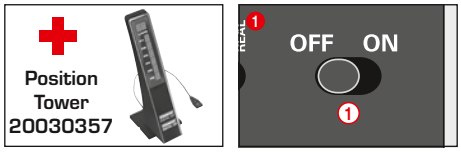

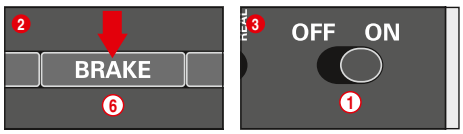


(vain käytettäessä Position Toweria #20030357)
Autonomous Carin (osoite 7) ja Pace Carin (osoite 8) paikan voi näyttää Position Towerissa. Tämän toiminnon voi kytkeä päälle Control Unitista. Paina poiskytketyssä Control Unitissa ”BRAKE”-näppäintä (6), kuva ❷, kytke rata päälle ja päästä irti ”BRAKE”-näppäimestä. Toiminnon voi vaihtaa painamalla näppäintä uudelleen

1 LED palaa = ei näyttöä
2 LEDiä palaa = näyttö Position Towerissa

Aseta haluamasi toiminto ja vahvista valinta ”START/ENTER”-näppäimellä.


Autojen perusnopeuden asetus

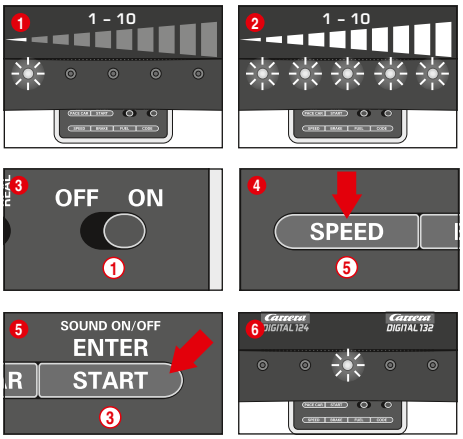

Perusasetuksen voi asettaa yksilöllisesti yhdelle ja/tai useammalle autolle. Asetettavien autojen täytyy olla radalla. Asetuksen voi tehdä 10 vaiheessa, samalla kun 5 LEDiä näyttävät eri vaiheet vilkkumalla tai palamalla jatkuvasti.
❶ 1 LED loistaa = pieni nopeus
❷ 5 LEDiä loistaa = suuri nopeus

Laita asetettavat autot radalle Control Unitin ollessa päällä ja paina kerran näppäintä ”SPEED” (5). Nyt palaa tietty määrä LEDejä. Ne näyttävät viimeksi käytetyt nopeudet. Paina näppäintä ”SPEED” (5), kunnes olet valinnut haluamasi nopeuden. Vahvista valinta ”START/ENTER”-näppäimellä (3). Lyhyesti peräjälkeen loistava valoketju ja palava keskimmäinen LED vahvistavat, että asetus on tehty, kuva ❻.


Autojen jarrutuksen asetus

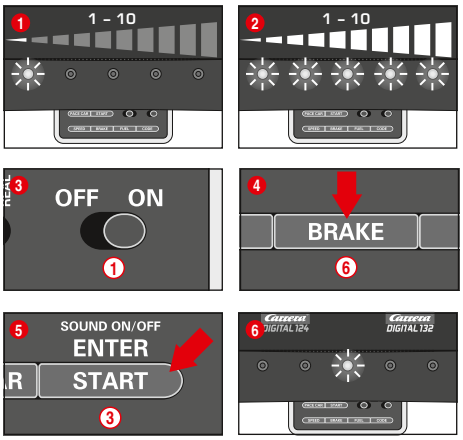



(vain käsiohjaimella ohjatuille autoille)
Jarrutuksen voi asettaa yksilöllisesti yhdelle ja/tai useammalle autolle. Asetettavien autojen täytyy olla radalla. Asetuksen voi tehdä 10 vaiheessa, samalla kun 5 LEDiä näyttävät eri vaiheet vilkkumalla tai palamalla jatkuvasti.
❶ 1 LED loistaa = heikko jarruteho
❷ 5 LEDiä loistaa = voimakas jarruteho


Laita asetettavat autot radalle Control Unitin ollessa päällä ja paina kerran näppäintä ”BRAKE” (6). Nyt palaa tietty määrä LEDejä. Ne näyttävät viimeksi käytetyt jarrutehon. Paina näppäintä ”BRAKE” (6), kunnes olet valinnut haluamasi jarrutehon. Vahvista valinta ”START/ENTER”-näppäimellä (3). Lyhyesti peräjälkeen loistava valoketju ja palava keskimmäinen LED vahvistavat, että asetus on tehty, kuva ❻.

Tankin sisällön asetus

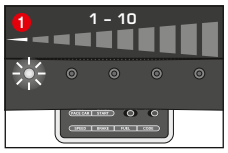

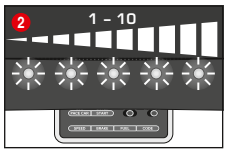

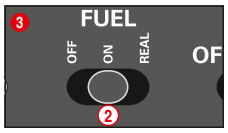

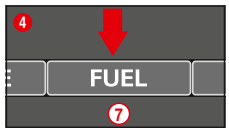







(vain käsiohjaimella ohjatuille autoille)
Tankin sisältö asetetaan yhdessä Pit Lanen (20030356) kaikille autoille yhtäaikaisesti. Asetuksen voi tehdä 10 vaiheessa, samalla kun 5 LEDiä näyttävät eri vaiheet vilkkumalla tai palamalla jatkuvasti.
❶ 1 LED loistaa = tankin sisältö vähäinen
❷ 5 LEDiä loistaa = tankin sisältö täysi
Laita asetettavat autot radalle Control Unitin ollessa päällä ja kytke tankkitoiminto päälle liukupainikkeesta ②, kuva ❸. Paina kerran näppäintä ”FUEL” ⑦. Nyt palaa tietty määrä LEDejä. Ne näyttävät tankin viimeksi käytössä olleen sisällön. Paina näppäintä ”FUEL” ⑦, kunnes olet valinnut haluamasi tankin sisällön. Vahvista valinta ”START/ENTER”-näppäimellä ③.
Lyhyesti peräjälkeen loistava valoketju ja palava keskimmäinen LED vahvistavat, että asetus on tehty, kuva ❻.


Laajennettu tankkitoiminto
liukukytkimestä ② voi valita 3 tilaa, kuva ❸:
- OFF = autot eivät kuluta ”bensiiniä”
- ON = autot kuluttavat ”bensiiniä”
- REAL = tankin sisällöstä riippuvainen maksimaalinen nopeus / autot kuluttavat ”bensiiniä” (vain yhdessä Pit Lanen 20030356 tai Pit Stop Lanen 20030346 ja Pit Stop Adapter Unitin 20030361 kanssa)


”REAL-tilassa” auto on täyden tankin kanssa ”painavampi”, ajaa hitaammin ja sillä on pienempi jarruteho; auto, jonka tankki on tyhjä, on ”kevyempi”, ajaa nopeammin ja sillä on suurempi jarruteho. Tankin sisällön ja ”bensiinin kulutuksen” voi näyttää vain yhdessä Driver Displayn 20030353 ja Pit Stop 20030356 kanssa.

Autojen tankkaus käyttäen Pit Lanea 20030356 ja Driver Displaytä 20030353

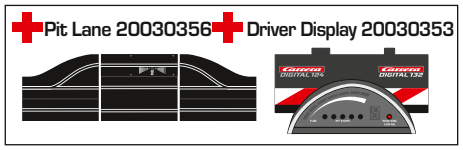

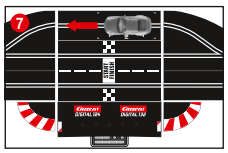

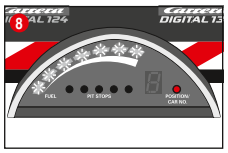


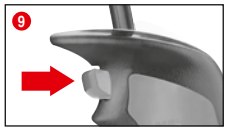



Auton tankin sisällön voi nähdä Driver Displayn palkkinäytöstä, jossa on 5 vihreää ja 2 punaista LEDiä. Aja auto tankkausta varten Pit Laneen tankkianturin yli, kuva ❼. Palkkinäyttö alkaa vilkkua, kuva ❽, ja auton voi tankata pitämällä kiinni vaihdepainiketta, kuva ❾. Tankkausmäärät näyttää keltaisten LEDien vilkkuminen tai palaminen, kuva ❿ (katso myös Driver Display).
Huomautus: autoja, joiden tankki on tyhjä, ei oteta huomioon kierroksia laskettaessa yhdessä Position Towerin 20030357 kanssa.


Tankin sisällön asetus kilpa-ajon alussa

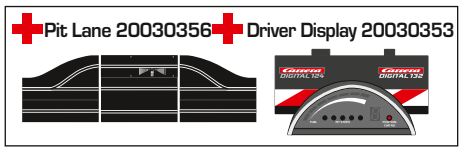












(vain yhdessä laitteiden Pit Lane 20030356 ja Driver Display 20030353 kanssa)
Riippumatta tankin sisällön perusasetuksista voi yhden ja/tai useamman auton tankin sisällön asettaa yksilöllisesti kilpa-ajon alussa kierroksille, jotka ajetaan ennen ensimmäistä tankkausta. Paina kerran ”START/ENTER”-painiketta ③, Control Unitin 5 LEDiä palavat jatkuvasti, kuva ⓬, ja Driver Displayn palkkinäyttö vilkkuu, kuva ⓭. Tankin täyttömäärän voi muuttaa painamalla käsiohjaimen vaihdenäppäintä, kuva ⓮.

Asetuksien näppäinlukitus

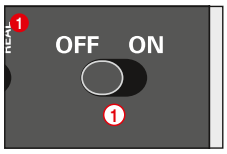

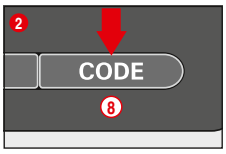


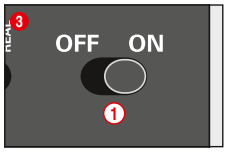


Lukitaksesi Speed, Brake ja Fuel -asetuksien näppäimet toimi seuraavasti:
Pidä Code-näppäintä ⑧ painettuna ohjausyksikön ollessa kytketty pois päältä, kytke sitten ohjausyksikkö päälle ja päästä jälleen Code-näppäimestä. Poistaaksesi jälleen lukituksen suorita tämä toimenpide uudelleen.

Laajennettu Pit Lane -toiminto












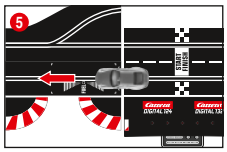




(vain yhdessä Pit Lanen 20030356 kanssa)
Kierroslukutoiminto on mahdollista kytkeä päälle/pois laitteissa Pit Lane 20030356 tai Pit Stop Lane 20030346 yhdessä Pit Stop Adapter Unitin 20030361 kanssa. Paina poiskytketyn Control Unitin ”SPEED”-painiketta ⑤, kytke Control Unit päälle ja päästä irti ”SPEED”-painikkeesta ⑤. Kun painat painiketta uudelleen, 1 tai 2 LEDiä loistaa asetuksista riippuen.

- LED 1 = kierroslaskuri pois
- LED 1 + 2 = kierroslaskuri päällä

Valitse haluamasi asetus ja työnnä tai aja autoa Pit Lane -anturin yli, kuva ⑤. Asetukset siirtyvät yliajossa. Kun haluat lopettaa asetukset, paina ”START/ENTER”-painiketta ③.


Ääni PÄÄLLE/POIS

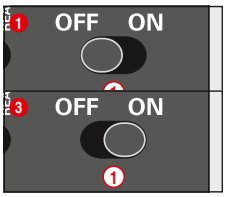



Anturien yliajon ja näppäinten äänen voi kytkeä pois. Paina poiskytketyssä Control Unitissa ”START/ENTER”-näppäintä ③, kytke rata päälle ja päästä irti ”START/ENTER”-näppäimestä ③. Control Unitin kuittausääntä sitä päällekytkettäessä ei voi kytkeä pois.

Nollaustoiminto









Control Unitissa on nollaustoiminto tehdasasetusten palauttamiseksi. Paina poiskytketyssä Control Unitissa ”ESC / PACE CAR” -näppäintä ④, kytke rata päälle ja päästä irti näppäimestä. Kaikki nopeus-, jarru, tankki-, ääni- ja kierroslaskuriasetukset palautuvat tehdasasetuksiin. Se ei vaikuta autojen asetuksiin, sikäli kuin nämä eivät ole radalla.
Tehdasasetukset:
- nopeus = 10
- jarrutus = 10
- tankin sisältö = 7
- ääni = On
- Autonomous ja Pace Carin paikan näyttö = OFF


Virransäästötoiminto

Kun Control Unitia ei ole käytetty 20 minuuttiin, se kytkeytyy automaattisesti virransäästötilaan ja sammuttaa kaikki näytöt sekä Position Towerin, Driver Displayn ja Startligtin. Aktivoidaksesi uudelleen kytke ohjainyksikkö noin 2-3 sekunniksi pois päältä ja jälleen päälle. Kaikki asetukset säilyvät.

Kaksoiskontaktien ja ohjaimen vaihto

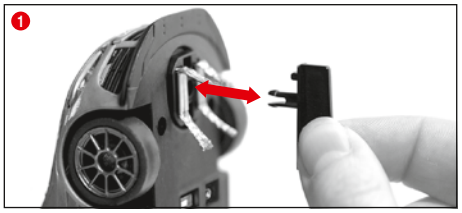

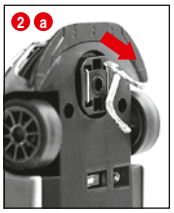

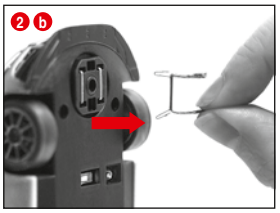



Huomautuksia:
- On suositeltavaa, että vain yksi kontakti otetaan ulos ja vaihdetaan kerrallaan.
- Autoa ei saa vetää taaksepäin, koska kontaktit voivat vioittua.

❶ Ohjain vedetään varovasti pidikkeestä kuvan ❶ mukaan.

❷ Kaksoiskontaktia vaihdettaessa on varmistettava, että ensin ylempi kontakti kuva ❷ ⓐ vedetään ulos vain osittain, minkä jälkeen kaksoiskontaktin voi vetää kokonaan ulos yhdessä kontaktin kuva ❷ ⓑ kanssa. Uutta asettaessa toimitaan samoin.

Huolto ja hoito

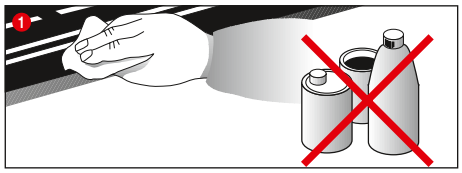

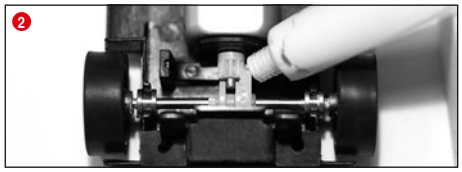

Autoradan moitteettoman toiminnan takaamiseksi kaikki sen osat on puhdistettava säännöllisesti. Verkkopistoke vedetään ennen puhdistusta.

1 Ajorata: radan pinta ja urat pidetään puhtaana kuivalla liinalla. Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia eikä kemikaaleja. Kun rataa ei käytetä, sitä säilytetään pölyltä suojattuna ja kuivassa, parhaiten alkuperäispakkauksessa.

2 Auton tarkastus: akseleiden ja pyörien kiinnityskohdat, moottorin hammastanko, vaihdehammaspyörät ja laakerit puhdistetaan ja voidellaan hartsittomalla ja hapottomalla rasvalla. Käytä apuna esimerkiksi hammastikkua. Tarkasta säännöllisesti kontaktien ja renkaiden kunto.

Häiriöiden poisto Ajotekniikka

Häiriöiden poisto:
Häiriöiden esiintyessä tarkasta seuraava:
- Onko sähköliitännät tehty oikein?
- Onko muuntaja ja käsiohjain liitetty oiken?
- Ovatko rataliitokset kunnossa?
- Ovatko rata ja urat puhtaita ja ilman roskaa?
- Ovatko kontaktit kunnossa ja yhteydessä virtakiskoon?
- Onko autot koodattu oikeaan käsiohjaimeen?
- Oikosulun kohdalla radan virransaanti keskeytyy automaattisesti noin 5 sekunniksi, ja siitä ilmoitetaan akustisilla ja optisilla signaaleilla.
- Ovatko autot radalla ajosuuntaan?

Toimintahäiriön kohdalla auton alapuolella oleva ajosuuntakytkin laitetaan toiseen asentoon.
- Onko sovitinyksikkö asennettu oikein ajosuuntaan?
- Onko käsisäätimen paristo/akku täynnä/ladattu?
- Vilkkuuko käsiohjaimen LED ladattaessa?
- Onko käsiohjain yhdistetty vastaanottimeen?
- Onko käsiohjaimen osoite varattu kahteen kertaan?

Huomautus:
Käytön aikana autosta voi irrota pikkuosia, kuten spoilereita tai peilejä, jotka on alkuperäisen mallin mukaisesti oltava mukana. Sen estämiseksi ne voi irrottaa ennen käyttöä.

Ajotekniikka:
- Suorilla osuuksilla voi ajaa nopeasti, ennen mutkaa täytyy jarruttaa, mutkan päässä voi kiihdyttää taas.
- Autoja ei saa pitää kiinni tai estää moottorin käydessä. Se voi aiheuttaa ylikuumenemista ja moottorivikoja.

Huomautus: kun käytetään muita kuin Carreran ratoja, ohjain on korvattava erikoisvalmisteisella ohjaimella (nro 20085309). Ajoäänet Carreran siltaa (nro 20020587) tai mutkaa 1/30° (nro 20020574) käytettäessä ovat riippuvaisia mittakaavan aitoudesta, eikä niillä ole vaikutusta ajoon.

Häiriöiden poisto Wireless 2.0

Häiriöiden esiintyessä tarkasta seuraava:
- Onko AAA-paristo vielä riittävän täysi tai onko AAA-akku ladattu?
- Onko käsiohjain yhdistetty vastaanottimeen?
- Onko käsiohjaimen osoite varattu kahteen kertaan?

Tässä tuotteessa on WEEE-symboli (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysmerkki). Se tarkoittaa, että tämä tuote on hävitettävä EU-direktiivin 2012/19/EU mukaan syntyvien ympäristövahinkojen minimoimiseksi.

Lisätietoja saat paikalliselta tai alueelliselta viranomaiselta.

Elektroniset tuotteet, joita ei hävitetä näiden määräysten mukaisesti, ovat riski ympäristölle ja terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.

Tekniset tiedot

Muuntajan · lähtöjännite

18 V ⎓ 54 W

Taajuus: 2,4 GHz
Taajuuskaista: 2400-2483,5 MHz
Lähetysteho: enintään 10 mW

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Carrera Toys GmbH Rennbahn Allee 1 5412 Puch AUSTRIA FN 52240 z
Mallitunniste	STAD-HKYF-002B STAD-HKYF-003B STAD-HKYF-004B
Ottojännite	100-240 V~
Tuloverkkotaajuus	50/60 Hz
Antojännite	DC 18 V
Antovirta	3.0 A
Antoteho	54.0 W
Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde	88.8 %
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	83.06 %
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.15 W

Virtatilat
1) Ajo = ajoneuvoja ohjataan käsiohjaimista
2) Lepotila = käsiohjaimia ei käytetä, ei ajoa
3) Valmiustila = noin 20 minuutin lepotilan jälkeen liitäntäkisko kytkeytyy valmiustilaan.
   LED ei enää pala.
   VIRRANKULUTUS < 0,21 W
   Aktivoidaksesi uudelleen kytke ohjainyksikkö noin 2-3 sekunniksi pois päältä ja jälleen päälle. Rata on silloin jälleen lepokäytössä.
4) Poiskytketty tila = verkkolaite irrotettu verkkovirrasta

0-3

Tämä tuote on varustettu merkillä, jonka mukaan se on hävitettävä sähköromuna (WEEE). Se tarkoittaa, että tämä tuote on hävitettävä EU-direktiivin 2012/19/EU mukaan ympäristövahinkojen pienentämiseksi.
Lisätietoja saa paikalliselta tai alueelliselta viranomaiselta.
Sähkölaitteet, joita ei hävitä näiden määräysten mukaisesti, ovat riski ympäristölle ja terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.

Varoitukset

- Ei ladattavaksi tarkoitettuja paristoja ei saa ladata
- Ladattavat paristot on poistettava lelusta ennen latausta
- Eri paristotyyppejä tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää sekaisin
- Paristot on asetettava paikoilleen oikeat navat huomioiden
- Tyhjät paristot on poistettava lelusta
- Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea
- Vain aikuiset saavat ladata akkuja
- Lue edellinen, uudelleen ladattavien paristojen käyttöä koskeviin varoituksiin ja direktiiveihin liittyvä luku ennen kuin jatkat

Radiotaajuusteho enintään <10dBm · Taajuusalue: 2400 – 2483.5 MHz

0-3

AGE 10+