GB USA **Assembly and Operating Instructions**
F **Instructions de montage et d'utilisation**
E **Instrucciones de uso y montaje**
I **Istruzioni per il montaggio e l'uso**
D **Montage- und Betriebsanleitung**


Carrera® GO!!!


Carrera Toys GmbH
Rennbahn Allee 1 · 5412 Puch / Salzburg · Austria


Carrera Revell of Americas Inc.
Suite 307N · 197 Route 18 South · East Brunswick, NJ 08816 · USA


Carrera Revell UK Ltd.
Unit 10 · Old Airfield Industrial Estate · Cheddington Lane
Tring HP23 4QR · United Kingdom


carrera-toys.com **SONIC RACING: CROSSWORLDS™** **20063525**

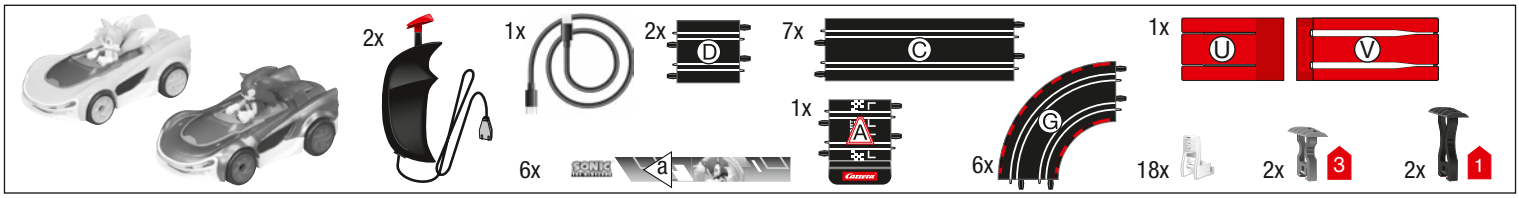


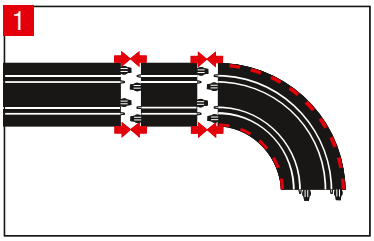


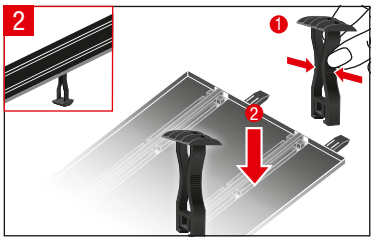


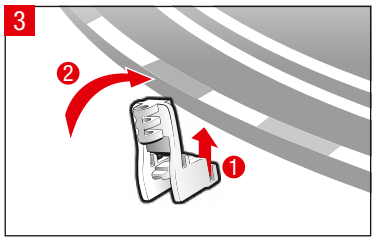


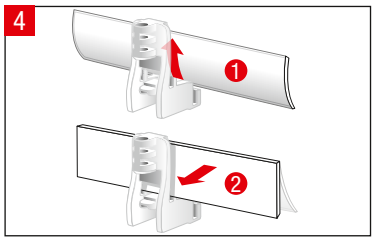

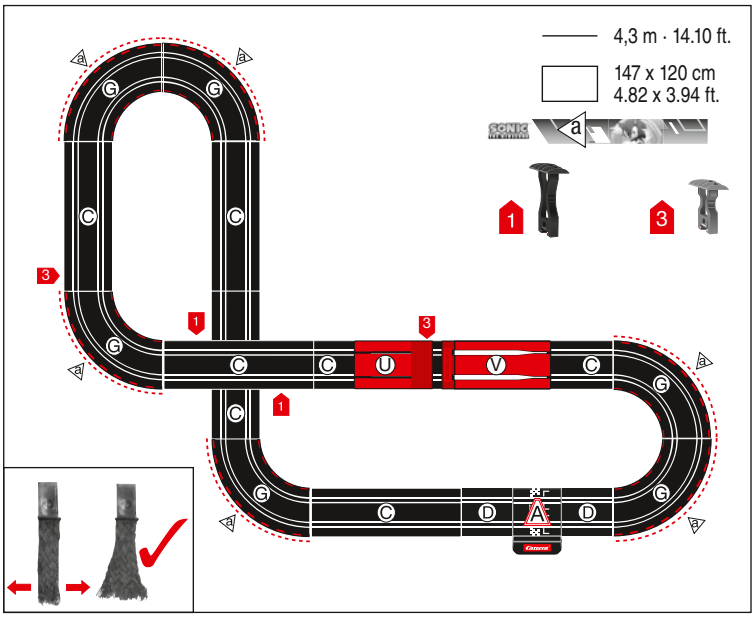

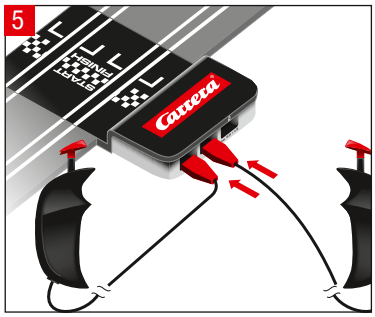

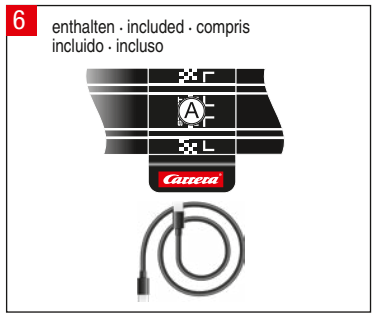

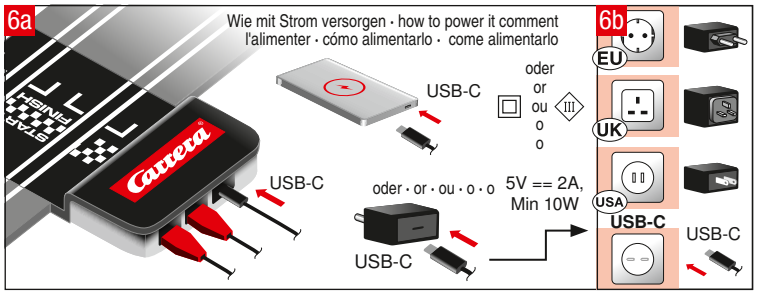

GB Please read this manual carefully and keep it for future reference. Please check the contents of the package to make sure that it is complete and that no damage has occurred during transportation.

Safety Notices:
WARNING! Not suitable for children under 36 months. Danger of suffocation due to small parts which may be swallowed. Warning: risk of pinching caused by function. Please save the packaging as it contains useful safety information.
WARNING! This toy contains magnets or magnetic components. Magnets attracting each other or a metallic object inside the human body may cause serious or fatal injuries. Seek medical attention immediately if magnets are swallowed or inhaled.

- Misuse of transformer can cause electrical shock
- Power supply used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired
- The toy shall only be used with a power supply for toys
- Power supply is not a toy

Notice for parents:
Check the track, vehicles, and parts periodically for damage. Defective parts should be repaired or replaced. The set has been designed for indoor use only. Keep liquid substances away from all electrical connections.

Keep metal objects away from the track as they can cause short circuits. Vehicles travelling at high speed can fly off the track, therefore keep the track away from delicate objects to avoid damaging them. It is not recommended to set the track up on carpet floors.
Disconnect the plug before cleaning or servicing the racetrack! Only use a damp cloth for cleaning, no solvents or chemicals. When it is not in use, store the track in a dry and dust-protected location, preferably in the original cardboard box.

Check them regularly as contact brushes being badly adjusted or dirty affect road performance. Don't lock or hold the cars while the engine is on. This may lead to overheating and engine breakdown.

Driving too fast may cause the cars veering off the track. This is not a malfunction of the cars but a reaction on driving at very high speed. For this reason it is extremely important to slow down before bends or in a loop (in case it is included in the set).
Note: The vehicle may only be operated again in a completely assembled condition. Assembly may only be carried out by an adult.
Do not operate race track at face- or eye-level – risk of injury due to cars being catapulted off the track. During operation, small car parts such as spoilers or mirrors, may come off or break. To avoid this it is possible to remove them before operation.

Electricity modes
Power
Power is supplied via the supplied USB-C cable (5V ⎓ 2A, minimum power 10W). Connect the supplied USB cable to the USB-C port on the rail. Connect the other free plug of the USB cable to a suitable USB power source, e.g. mains adapter or power bank (not included). When using a power bank, please note any automatic shutdown programming of your power bank. Power Delivery (PD) is not supported. This toy may only be connected to a device that bears one of the following symbols:

□ or ◇

1.) Operating mode = cars are operated via speed controllers
2.) Idle mode / Stand-by mode = speed controllers not activated, no game
3.) Off-state = power supply unit disconnected from mains supply

This device is marked by «selective sort through» symbol related to sort through domestic, electric and electronic, waste. This means the product must be treated by a specialized «sorting/collecting» system in accordance with European directive 2012/19/EU, to reduce the impact upon environment. For more precise information, please contact your local administration. Electronical product which are not going through special collecting, are potentially dangerous for environment and human health, because of dangerous substance. Subject to technical and design-related changes.

F Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver. Vérifier bien qu'il ne manque aucune pièce et que rien n'ait été endommagé durant le transport.

Précautions d'emploi :
ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Danger d'étouffement – Présence de petits éléments pouvant être avalés. Attention : risque de coincement fonctionnel. Conservez l'emballage, il contient des informations importantes.
ATTENTION ! Ce jouet contient des aimants ou des composants magnétiques. Des aimants collés les uns aux autres ou à un objet métallique à l'intérieur du corps humain peuvent entraîner des lésions graves ou mortelles. En cas d'ingestion ou d'inhalation d'aimants, demandez immédiatement une assistance médicale.

- Une mauvaise utilisation du transformateur peut provoquer un choc électrique.
- L'alimentation utilisée avec le jouet doit être régulièrement inspectée afin de détecter tout dommage au cordon, à la prise, au boîtier et aux autres pièces. En cas de dommage, elle ne doit pas être utilisée tant qu'elle n'a pas été réparée.
- Le jouet doit être utilisé uniquement avec une alimentation pour jouets.
- Une alimentation n'est pas un jouet.



Conforms to the safety requirements of ASTM F963.

Conforme aux exigences de sécurité de la norme ASTM F963.

Satisface los requerimientos de seguridad de ASTM F963.

AGE ÂGE 5+

UK CA

0-3

CE

WARNING:
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS
NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.

ATTENTION:
DANGER D'ÉTOUFFEMENT - PRÉSENCE DE PETITES PIÈCES
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

V01-07

Remarque pour les parents :
Vérifier régulièrement que le circuit et les véhicules ne soient pas endommagés au niveau des câbles, fiches et boitiers. Changer les pièces défectueuses. Le circuit n'est pas adapté pour un emploi en plein air ou dans des pièces humides. Tenir éloigner des liquides.
Pour éviter des courts-circuits, ne pas poser de pièces métalliques sur la piste. Ne pas installer le circuit près d'objets fragiles: en cas de sortie de piste d'une voiture, cela pourrait causer des dégats.

La moquette n'est pas une surface de montage adaptée.

Retirer la fi che avant tout nettoyage ou entretien ! Pour le nettoyage, utiliser un torchon humide, pas de solvant ou de produits chimiques! Si le circuit n'est pas utilisé, conserver le circuit en le protégeant de la poussière et de l'humidité, de préférence dans son carton original. Brosser les extrémités des frotteurs. Seules les extrémités doivent toucher la piste. Nettoyer régulièrement les frotteurs de la poussière et des salissures. Vérifier régulièrement leur état car des frotteurs encrassés ou mal réglés risquent de perturber la conduite.

Ne jamais maintenir ou bloquer les véhicules tant que le moteur tourne étant donné que ceci risque de provoquer une surchauffe et d'endommager le moteur.
Les véhicules peuvent être catapultés hors du circuit lors d'une vitesse excessive. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement des voitures, mais d'un comportement provoqué par un excès de vitesse. Veillez donc particulièrement à réduire la vitesse à temps avant les virages et dans le ou les loopings (si contenus dans le lot).
Remarque: La voiture ne pourra être remise en marche qu'entièrement remontée. Seules des personnes adultes sont autorisées à exécuter
l'assemblage.

Ne pas faire de courses de voitures à hauteur du visage ou des yeux, car il y a risque de blessures en cas de projection des voitures hors du circuit. En mode de jeu, des petits éléments de la voiture, comme le becquet ou le rétroviseur qui doivent être reproduits comme tels pour rester fidèles aux originaux, risquent de se détacher voire de se briser. Pour éviter ces désagréments, vous avez la possibilité de les protéger en les enlevant avant d'activer le mode de jeu.

Modes de courant
Alimentation en énergie
L'alimentation électrique est assurée par le câble USB-C fourni (5 V ⎓ 2 A, puissance minimale 10 W). Branchez le câble USB fourni au port USB-C du rail. Branchez l'autre connecteur libre du câble USB à une source d'alimentation USB appropriée, par exemple un adaptateur secteur ou une batterie externe (non fournis). Si vous utilisez une batterie externe, veuillez tenir compte des éventuels programmes d'arrêt automatique de celle-ci. La fonction Power Delivery (PD) n'est pas prise en charge. Ce jouet ne doit être connecté qu'à un appareil portant l'un des symboles suivants :



1.) Mode Jeu = les véhicules sont actionnés par le régulateur manuel
2.) Mode Pause / Mode Veille = Les régulateurs manuels ne sont pas actionnés, pas de jeu
3.) État à l'arrêt = Adaptateur secteur séparé du réseau

Cet appareil est marque du symbole du tri selectif relatif aux dechets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale. Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Sous réserve de modifications techniques ou de design.



(E) Por favor, lea las instrucciones atentamente y guárdelas para futura referencia. Por favor, compruebe los contenidos de la caja para asegurarse de que está completo y no ha sufrido ningún daño durante el transporte.

Información de seguridad:
¡ADVERTENCIA! No adecuado para niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia por piezas pequeñas que pueden tragarse. Advertencia: peligro de pillarse los dedos. Por favor, conserve el embalaje ya que contiene información útil sobre seguridad.
¡ADVERTENCIA! Este juguete contiene imanes o componentes magnéticos. La unión de los imanes entre sí o a un objeto metálico dentro del cuerpo humano puede provocar lesiones graves o mortales. Si se han tragado o inhalado los imanes, busque atención médica inmediata.

• El mal uso del transformador puede causar descargas eléctricas.
• La fuente de alimentación utilizada con el juguete debe revisarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y demás componentes. En caso de daños, no debe utilizarse hasta que se hayan reparado.
• El juguete solo debe utilizarse con una fuente de alimentación específica para juguetes.
• La fuente de alimentación no es un juguete.

Advertencia a los padres:
Revise la pista, vehículos y piezas periódicamente. Las piezas defectuosas deben ser reparadas o reemplazadas.
Este juego ha sido diseñado para ser utilizado solo dentro de casa. Mantenga las sustancias líquidas alejadas de todas las conexiones eléctricas.
Mantenga los objetos metálicos alejados de la pista, ya que pueden causar cortocircuitos. Los vehículos que circulan a alta velocidad pueden salirse de la pista, por lo tanto mantenga alejado de la pista cualquier objeto delicado para evitar que resulte dañado.
Mediante enchufe y desenchufe de la clavija del transformador puede reanudar las carreras.

No está recomendado montar la pista sobre suelos con alfombras.
Saque el enchufe de la toma de corriente, antes de limpiar o someter el circuito a mantenimiento. Utilice un trapo húmedo sin disolventes ni productos químicos. Si no utiliza el circuito, guárdelo en un lugar seco y libre de polvo, preferentemente en su caja original.
Limpiar con un cepillo los extremos de las escobillas de contacto cuidando que sólo éstos tengan contacto con la pista y eliminando periódicamente la suciedad y el polvo. Compruebe su estado periódicamente ya que las escobillas sucias y desajustadas perjudican el rendimiento.
No sujetar ni bloquear los vehículos con el motor en marcha, ya que ello puede provocar su sobrecalentamiento y deteriorarse el motor.

Los vehículos pueden caerse de la pista si van demasiado deprisa. Esto no es un mal funcionamiento de los vehículos, sino que es causado simplemente por conducir demasiado deprisa. Por ello debe procurarse, sobre todo, reducir a tiempo la velocidad antes de alcanzar las curvas y en el looping (en el caso de que esté contenido en el juego).
Nota: El vehículo sólo debe ponerse en servicio otra vez en estado completamente montado. El montaje ha de ser efectuado exclusivamente por adultos.

No utilizar la pista de carreras a nivel de la cara o de los ojos ya que existe peligro de hacerse daño por coches expulsados.En las carreras, las piezas pequeñas del coche, como spoilers o retrovisores exteriores, montadas en el vehículo y parte de la reproducción original del coche, podrían desprenderse o incluso romperse. Para evitarlo es posible quitarlas antes de la carrera.

Modos de corriente
Fuente de alimentación
La alimentación eléctrica se realiza mediante el cable USB-C incluido (5 V ⎓ 2 A, potencia mínima 10 W). Conecte el cable USB incluido al puerto USB-C del raíl. Conecte el otro conector libre del cable USB a una fuente de alimentación USB adecuada, por ejemplo, un adaptador de red o un powerbank (no incluidos en el volumen de suministro). Si utiliza un powerbank, tenga en cuenta las posibles programaciones de apagado automático de su powerbank. No se admite la entrega de potencia (PD). Este juguete solo debe conectarse a un dispositivo que lleve uno de los siguientes símbolos:

1.) Funcionamiento del juego = los vehículos son accionados mediante reguladores manuales
2.) Reposo / Modo Stand-by = no se accionan los reguladores manuales, no hay juego
3.) Estado apagado = fuente de alimentación no conectada a la corriente

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para desechos eléctricos y de equipos electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto deberá manipularse de acuerdo con la Norma Europea 2012/19/EU para ser reciclado o desmantelado para disminuir el impacto medioambiental. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos que no están incluidos en este proceso de clasificación selectivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud de los seres humanos debido a la presencia de sustancias peligrosas. Se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas y relacionadas con el diseño.

(I) Leggere attentamente e conservare con cura le istruzioni per l'uso. Controlla che il contenuto della scatola sia completo e non presenti danni dovuti al trasporto.

Avvertenze di sicurezza:
AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni. Pericolo di soffocamento per ingestione di pezzi piccoli.
Avvertenza: pericolo di schiacciamento dovuto al funzionamento. Conservare l'imballo perché contiene importanti indicazioni.
AVVERTENZA! Questo oggetto contiene magneti o componenti magnetici. Un magnete che si attacca a un altro magnete o a un oggetto metallico all'interno del corpo umano può provocare lesioni gravi o mortali. In caso di ingestione o inalazione di magneti, richiedere immediatamente assistenza medica.

• L'uso improprio del trasformatore può causare scosse elettriche.
• L'alimentatore utilizzato con il giocattolo deve essere controllato regolarmente per verificare eventuali danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti; in caso di danni, non deve essere utilizzato fino alla riparazione.
• Il giocattolo deve essere utilizzato esclusivamente con un alimentatore per giocattoli.
• L'alimentatore non è un giocattolo.

Avvertenza per i genitori:
Controllare regolarmente che la pista e le vetture non presentino danni ai fili, alle spine e ad i rivestimenti esterni. Sostituire le parti difettose.
La pista automobilistica non è adatta per il funzionamento all'aperto o in locali umidi. Tenere lontani i liquidi.
Non appoggiare parti metalliche sulla pista per evitare corti circuiti. Non montare la pista nelle dirette vicinanze di oggetti fragili, perché le vetture che sbandano ed escono di pista possono causare danni.

Pulizia del giocattolo – Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione estrarre la spina elettrica! Per la pulizia utilizzare un panno umido, non usare solventi o prodotti chimici. Se la pista non viene utilizzata, custodirla in un luogo protetto dalla polvere e asciutto, o meglio ancora nel cartone originale. Tenere il giocattolo lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
Spazzolare le estremità del cursore. Solo le estremità del cursore devono toccare la pista. Pulire regolarmente il cursore. Controllare regolarmente che il cursore sia ben messo perché mal regolato o sporco limita le prestazioni della corsa.

Non tenere fermi o bloccati i vecoli con il motore acceso, perché questo può causare surriscaldamento e danni al motore.
I veicoli possono uscire dalla pista a causa della velocità troppo elevata. Questo non dipende da un malfunzionamento dei veicoli, bensì dall'eccesso di velocità. Per questo si deve assolutamente ridurre tempestivamente la velocità prima delle curve e nel looping (qualora esso sia compreso nel set).
Nota: Mettere di nuovo in funzione il veicolo solo quando completamente montato. Il montaggio può essere eseguito solo da persone adulte.
Non azionare l'autopista all'altezza degli occhi o del viso, le auto in corsa che sbandano ed escono dalla carreggiata possono provocare lesioni.
Durante il gioco è possibile che piccole parti dell'autoveicolo, per es. spoiler o specchietti che sono così riprodotti per restare fedeli all'originale, possano allentarsi o rompersi.
Per evitare che ciò avvenga si consiglia di togliere queste piccole parti prima di iniziare il gioco.

Modi elettrici
Alimentazione elettrica
L'alimentazione è fornita tramite il cavo USB-C in dotazione (5V ⎓ 2A, potenza minima 10W). Collegare il cavo USB in dotazione alla porta USB-C della guida. Collegare l'altra spina libera del cavo USB a una fonte di alimentazione USB adeguata, ad esempio un adattatore di rete o un powerbank (non inclusi nella fornitura). Se si utilizza un powerbank, prestare attenzione alle eventuali impostazioni di spegnimento automatico del powerbank. La tecnologia Power Delivery (PD) non è supportata.
Questo giocattolo può essere collegato solo a un dispositivo che riporti uno dei seguenti simboli:

1.) Gioco attivo = le vetture vengono azionate con i comandi manuali
2.) Gioco inattivo / Stand-by = i comandi manuali non vengono azionati, nessun gioco
3.) Stato OFF = alimentatore staccato dalla rete elettrica

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 31/12/2010 e che alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al recupero ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014. Con riserva di modifiche tecniche e di design.

(D) Die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren. Überprüfen Sie den Inhalt des Kartons auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden.

Sicherheitshinweise:
ACHTUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. Achtung: Funktionsbedingte Klemmgefahr. Verpackung aufbewahren, da sie wichtige Hinweise enthält.
ACHTUNG! Dieses Spielzeug enthält Magnete oder magnetische Bestandteile. Magnete, die im menschlichen Körper einander oder einen metallischen Gegenstand anziehen, können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate, wenn Magnete verschluckt oder eingeatmet wurden.

• Unsachgemäße Verwendung des Transformators kann zu einem Stromschlag führen.
• Das mit dem Spielzeug verwendete Netzteil ist regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen zu überprüfen. Im Falle einer Beschädigung darf es erst nach deren Reparatur verwendet werden.
• Das Spielzeug darf nur mit einem für Spielzeug geeigneten Netzteil verwendet werden.
• Das Netzteil ist kein Spielzeug.

Hinweis an die Eltern:
Die Bahn und Fahrzeuge sind regelmäßig auf Schäden an Leitungen, Steckern und Gehäusen zu überprüfen. Defekte Teile auswechseln.Die Autorennbahn ist nicht für den Betrieb im Freien oder in Nassräumen geeignet. Flüssigkeiten fernhalten.

Keine Metallteile auf die Bahn legen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Bahn nicht in unmittelbarer Nähe empfindlicher Gegenstände aufstellen, da aus der Piste geschleuderte Fahrzeuge Beschädigungen verursachen können. Teppichboden ist keine geeignete Aufbauunterlage.
Vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker ziehen! Für die Reinigung ein feuchtes Tuch benutzen, keine Lösungsmittel oder Chemikalien. Bei Nichtgebrauch die Bahn staubgeschützt und trocken aufbewahren, am besten im Originalkarton.

Schleiferenden auffächern. Nur die Schleiferenden sollten die Fahrbahn berühren. Schleifer regelmäßig von Staub und Schmutz reinigen. Überprüfe regelmäßig den Zustand der Schleifer, da schlecht eingestellte, bzw. verschmutzte Schleifer die Fahrleistung beinträchtigen.
Fahrzeuge nicht bei laufendem Motor festhalten oder blockieren, dadurch kann es zu Überhitzung und Motorschäden kommen.

Die Fahrzeuge können durch zu schnelles Fahren von der Bahn abkommen. Dies ist keine Fehlfunktion der Fahrzeuge sondern wird durch zu schnelles Fahren verursacht. Deshalb unbedingt darauf achten, dass vor Kurven und im Looping (falls im Set enthalten) rechtzeitig die Geschwindigkeit reduziert wird.
Hinweis: Das Fahrzeug darf erst im komplett zusammengebauten Zustand wieder in Betrieb genommen werden. Der Zusammenbau darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden.

Autorennbahn nicht in Gesichts- oder Augenhöhe betreiben, da Verletzungsgefahr durch herausschleudernde Fahrzeuge besteht. Im Spielbetrieb können sich Fahrzeugkleinteile, wie Spoiler oder Spiegel, welche aufgrund der Originaltreue so nachgebildet werden müssen, eventuell lösen oder brechen. Um dies zu vermeiden, haben Sie die Möglichkeit, diese durch Entfernen vor dem Spielbetrieb zu schützen.

Alle Carrera Ersatzteile im Web Shop erhältlich:
carrera-toys.com/shop

Strommodi
Stromversorgung
Die Stromversorgung erfolgt über mitgeliefertes USB-C Kabel (5V ⎓ 2A, Minimalleistung 10W). Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel am USB-C Anschluss der Schiene an. Schließen Sie den anderen freien Stecker des USB -Kabels an eine geeignete USB-Spannungsquelle z.B. Netzadapter oder Powerbank an (nicht im Lieferumfang enthalten). Bei der Nutzung mit Powerbank, bitte beachten Sie etwaige automatische Abschaltprogrammierungen Ihrer Powerbank. Power Delivery (PD) wird nicht unterstützt. Dieses Spielzeug darf nur an ein Gerät angeschlossen werden, das eines der folgenden Symbole trägt:

1.) Spielbetrieb = Fahrzeuge werden über Handregler betätigt
2.) Ruhebetrieb / Stand-by Betrieb = Handregler wird nicht betätigt, kein Spiel
3.) Aus-Zustand = Netzgerät vom Stromnetz getrennt

Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2012/19/EU entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar. Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten.