DE

Sicherheitshinweise:
ACHTUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.
Achtung: Funktionsbedingte Klemmgefahr. Verpackung aufbewahren, da sie wichtige Hinweise enthält.

Hinweis an die Eltern:
Zum Öffnen des Batteriefachs unter dem Auto, Schrauben mit einem Schraubendreher entfernen. Deckel der Batterie-Box abnehmen, Batterie (richtige Polung siehe Beschriftung in Batter ie-Box!) einsetzen, Deckel wieder aufsetzen und Schrauben festziehen.

Die Strax-Bahn ist nicht für den Betrieb im Freien oder in Nassräumen geeignet. Flüssigkeiten fernhalten.

Die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs hängt vom Ladezustand der Batterien ab. Bei schwachen oder nahezu entladenen Batterien verringert sich die Fahrgeschwindigkeit.

Technische Daten:
Für das Auto wird 1 Batterie von Typ AA 1,5V benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Batterie muss mit der richtigen Polarität eingelegt werden.

Bei längeren Spielpausen Batterien entfernen. Leere Batterien entfernen. Batterien nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr!
Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2012/19/EU entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten.

GB US

Safety Notices:
WARNING! Not suitable for children under 36 months. Danger of suffocation due to small parts which may be swallowed.
Warning: Functional clamping danger. Please save the packaging as it contains useful safety information.

Note to parents:
To open the battery compartment underneath the car, remove the screws using a screwdriver. Remove the battery box cover, insert the battery (check the labelling inside the battery box for correct polarity!), replace the cover and tighten the screws.

The Strax track set is not suitable for use outdoors or in damp areas. Keep away from liquids.


The vehicle's speed depends on the charge level of the batteries. If the batteries are low or nearly flat, the speed will decrease.

Technical Information:
The car requires 1 x AA 1.5V battery (not included). The battery must be inserted with the correct polarity.

Remove the batteries during prolonged periods of non-use. Remove flat batteries. Do not throw batteries into a fire – risk of explosion!
Non-rechargeable batteries must not be charged. Rechargeable batteries must be removed from the toy before charging. Rechargeable batteries must only be charged by adults. The terminals must not be short-circuited.

This device is marked by «selective sort through» symbol related to sort through domestic, electric and electronic, waste. This means the product must be treated by a specialized «sorting/collecting» system in accordance with european directive 2012/19/EU, to reduce the impact upon environment. For more precise information, please contact your local administration. Electronical product which are not going through special collecting, are potentially dangerous for environment and human health, because of dangerous substance.

Subject to technical and design-related changes.

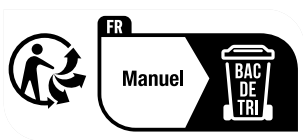

FR

Precautions d'emploi :
ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Danger d'etouffement – Presence de petits elements pouvant etre avales.
Attention : risque de coincement fonctionnel. Conservez l'emballage, il contient des informations importantes.

Remarque pour les parents :
Pour ouvrir le compartiment à piles situé sous la voiture, retirez les vis à l'aide d'un tournevis. Retirez le couvercle du compartiment à piles, insérez la pile (respectez la polarité indiquée sur l'étiquette à l'intérieur du compartiment !), remettez le couvercle en place et resserrez les vis. Le circuit Strax n'est pas adapté à une utilisation en extérieur ou dans des pièces humides. Tenir à l'écart de tout liquide.

La vitesse de déplacement du véhicule dépend de l'état de charge des piles. Lorsque les piles sont faibles ou presque déchargées, la vitesse de déplacement diminue.

Caractéristiques techniques :
La voiture nécessite 1 pile de type AA 1,5 V (non fournie). La pile doit être insérée en respectant la polarité.

Retirez les piles en cas de longues pauses de jeu. Retirez les piles vides. Ne jetez pas les piles au feu, risque d'explosion !
Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que par des adultes. Les bornes de connexion ne doivent pas être court-circuitées.

Cet appareil est marque du symbole du tri selectif relatif aux dechets d'equipements electriques et electroniques. Cela signifie que ce produit doit etre pris en charge par un systeme de collecte selectif onformement a la directive europeenne 2012/19/EU afin de pouvoir soit etre recycle soit demantele afin de reduire tout impact sur l'environnement. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou regionale. Les produits electroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri selectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la sante humaine en raison de la presence de substances dangereuses.

Sous reserve de modifications techniques ou de design.

ES

Informacion de seguridad:
!ADVERTENCIA! No adecuado para ninos menores de 36 meses. Peligro de asfixia por piezas pequenas que pueden tragarse.
!Advertencia!: peligro de pillarse los dedos. Por favor, conserve el embalaje ya que contiene informacion util sobre seguridad.

Nota para los padres:
Para abrir el compartimento de la batería situado debajo del coche, retire los tornillos con un destornillador. Retire la tapa del compartimento de la batería, coloque la batería (¡compruebe la polaridad correcta según las indicaciones del compartimento de la batería!), vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos.

El circuito Strax no es apto para su uso al aire libre ni en espacios húmedos. Mantener alejado de líquidos.

La velocidad de marcha del vehículo depende del nivel de carga de las pilas. Si las pilas están débiles o casi descargadas, la velocidad de marcha se reduce.

Datos técnicos:
El coche necesita 1 pila de tipo AA de 1,5 V (no incluida en el suministro). La pila debe colocarse con la polaridad correcta.

Retirar las pilas si el juguete va a estar sin usar durante un tiempo prolongado. Retirar las pilas agotadas. No arrojar las pilas al fuego, ¡peligro de explosión!
Las pilas no recargables no deben recargarse. Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de recargarlas. Las pilas recargables solo deben ser recargadas por adultos. No se deben cortocircuitar los terminales de conexión.



Este producto lleva el simbolo de clasificacion selectiva para desechos electricos y de equipos electronicos (WEEE). Esto significa que este producto debera manipularse de acuerdo con la Norma Europea 2012/19/EU para ser reciclado o desmantelado para disminuir el impacto medioambiental. Para obtener mas informacion, pongase en contacto con las autoridades locales o regionales. Los productos electronicos que no estan incluidos en este proceso de clasificacion selectivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud de los seres humanos debido a la presencia de sustancias peligrosas.

Se reserva el derecho de efectuar modificaciones tecnicas y relacionadas con el diseno.

PT

Indicacoes de seguranca:
AVISOS! Inadequado para criancas com idade inferior a 36 meses. Perigo de asfixia devido a pecas pequenas que podem ser engolidas.
Avisos: Risco de entalar por motivos funcionais. Guarde a embalagem, pois ai econtrara avisos importantes.

Aviso aos pais:
Para abrir o compartimento das pilhas, situado por baixo do carro, retire os parafusos com uma chave de fendas. Retire a tampa do compartimento das pilhas, coloque as pilhas (verifique a polaridade correta na indicação no interior do compartimento!), volte a colocar a tampa e aperte os parafusos.

O circuito Strax não é adequado para utilização ao ar livre ou em espaços húmidos. Mantenha afastado de líquidos.

A velocidade de circulação do veículo depende do nível de carga das pilhas. Se as pilhas estiverem fracas ou quase descarregadas, a velocidade de circulação diminui.

Dados técnicos:
O carro necessita de 1 pilha do tipo AA de 1,5 V (não incluída no fornecimento). A pilha deve ser colocada com a polaridade correta.

Retire as pilhas em caso de pausas prolongadas no jogo. Retire as pilhas vazias. Não atire as pilhas para o fogo, perigo de explosão!
As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas. As pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas. As pilhas recarregáveis só podem ser carregadas por adultos. Os terminais de ligação não devem ser colocados em curto-circuito.

Este produto contem o simbolo de classificacao da destruicao de produtos electricos e electronicos (WEEE), o que significa que o mesmo deve ser manuseado de acordo com a Directiva Europeia 2012/19/EU, de modo a ser reciclado ou desmantelado, minimizando o seu impacto no meio ambiente. Para mais informacao, contacte as autoridades locais ou regionais. Os produtos electronicos nao incluidos no processo de escolha selectiva sao potencialmente perigosos para o ambiente e para a saude publica, devido a presenca de substancias perigosas.

Reservados os direitos de alteracoes tecnicas e no design.

IT

Avvertenze di sicurezza:
AVVERTENZA! Non adatto a bambini di eta inferiore ai 36 mesi. Pericolo di offocamento per ingestione di pezzi piccoli.
Avvertenza: pericolo di schiacciamento dovuto al funzionamen- to. Conservare l'imballo perche contiene importanti indicazioni.

Avviso ai genitori:
Per aprire il vano batterie situato sotto l'auto, rimuovere le viti con un cacciavite. Rimuovere il coperchio del vano batterie, inserire la batteria (verificare la polarità corretta in base alle indicazioni riportate sul vano batterie!), riposizionare il coperchio e serrare le viti.

Il circuito Strax non è adatto all'uso all'aperto o in ambienti umidi. Tenere lontano da liquidi.

La velocità di marcia del veicolo dipende dallo stato di carica delle batterie. Se le batterie sono scariche o quasi scariche, la velocità di marcia diminuisce.

Dati tecnici:
Per l'auto è necessaria 1 batteria di tipo AA da 1,5 V (non inclusa nella confezione). La batteria deve essere inserita con la polarità corretta.

In caso di pause di gioco prolungate, rimuovere le batterie. Rimuovere le batterie scariche. Non gettare le batterie nel fuoco, pericolo di esplosione!
Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo da adulti. I terminali di collegamento non devono essere cortocircuitati.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI – ai sensi del Decreto Legi- slativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro- niche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 31/12/2010 e che alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al recupero ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

NL

Veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar vanwege kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.
Waarschuwing: Door bepaalde functies bestaat er klemge- vaar. Bewaar de verpakking – deze bevat belangrijke informatie.

Opmerking voor de ouders:
Om het batterijvak onder de auto te openen, moet u de schroeven met een schroevendraaier verwijderen. Verwijder het deksel van het batterijvak, plaats de batterij (let op de juiste polariteit – zie de aanduiding in het batterijvak!), plaats het deksel terug en draai de schroeven vast.

De Strax-baan is niet geschikt voor gebruik buitenshuis of in vochtige ruimtes. Houd vloeistoffen uit de buurt.

De rijsnelheid van het voertuig is afhankelijk van de laadstatus van de batterijen. Bij zwakke of bijna lege batterijen neemt de rijsnelheid af.

Technische gegevens:
Voor de auto is 1 batterij van het type AA 1,5 V nodig (niet meegeleverd). De batterij moet met de juiste polariteit worden geplaatst.

Verwijder de batterijen bij langere speelpauzes. Verwijder lege batterijen. Gooi batterijen niet in het vuur, explosiegevaar!
Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed worden verwijderd. Oplaadbare batterijen mogen alleen door volwassenen worden opgeladen. De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.

Dit product is voorzien van het symbool voor de selectieve verwijdering van elektrische apparatuur (WEEE). Dit wil zeggen dat dit product in overeenstemming met de EU-richtlijn 2012/19/EU moet worden verwijderd, om de milieuschade zo gering mogelijk te houden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de lokale of regionale instanties. De elektronische producten die uitgesloten zijn van dit selectieve afvalverwij- deringsproces, vormen door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen een gevaar voor het milieu en de gezondheid

PL

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:
OSTRZEŻENIE! Zabawka nieodpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia w wyniku połknięcia małych części zestawu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo zakleszczenia się. Prosimy o zachowanie opakowania, w ktorym znajdują się ważne informacje na temat bezpiecznego użytkowania zabawki.

Uwaga dla rodziców:
Aby otworzyć komorę akumulatora pod samochodzikiem, należy odkręcić śruby za pomocą śrubokręta. Zdjąć pokrywę komory akumulatora, włożyć akumulator (prawidłowa polaryzacja – patrz oznaczenia w komorze akumulatora!), ponownie założyć pokrywę i dokręcić śruby.

Zestaw kolejowy Strax nie nadaje się do użytkowania na zewnątrz ani w pomieszczeniach wilgotnych. Należy chronić przed kontaktem z płynami.

Prędkość jazdy pojazdu zależy od stanu naładowania baterii. Przy słabo naładowanych lub prawie rozładowanych bateriach prędkość jazdy ulega zmniejszeniu.

Dane techniczne:
Do zasilania samochodu potrzebna jest 1 bateria typu AA 1,5 V (nie wchodzi w skład zestawu). Baterię należy włożyć zgodnie z prawidłową polaryzacją.

W przypadku dłuższych przerw w zabawie należy wyjąć baterie. Należy wyjąć rozładowane baterie. Nie wolno wrzucać baterii do ognia – istnieje ryzyko wybuchu!
Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Przed ładowaniem baterii wielokrotnego ładowania należy je wyjąć z zabawki. Baterie wielokrotnego ładowania mogą być ładowane wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie wolno zwierzyć zacisków.

Produkt posiada oznaczenie selektywnego sortowania odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Oznacza to, że podczas przetwarzania lub demontażu produktu należy postępować zgodnie z Dyrektywą europejską 2012/19/EU, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. W celu uzyskania dalszych informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub regionalnymi. Produkty elektroniczne, które nie zostaną poddane procesowi selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi, ponieważ zawierają niebezpieczne substancje.

HU

Biztonsagi megjegyzes:
FIGYELMEZTETES! 36 honapnal fiatalabb gyermekek reszere nem ajanlott, mert az apro alkatreszek lenyeles eseten fulladast okozhatnak.
FIGYELMEZTETES! Tulszoritas veszelye! A csomagolas fontos biztonsagi utmutatast tartalmaz, kerjuk, őrizze meg.

Megjegyzés a szülőknek:
Az autó alatt található akkumulátorrekesz kinyitásához csavarhúzóval csavarozza ki a csavarokat. Vegye le az akkumulátorrekesz fedelét, helyezze be az akkumulátort (a helyes polaritásról lásd a jelölést az akkumulátorrekeszben!), helyezze vissza a fedelet, és húzza meg a csavarokat.

A Strax-pálya nem alkalmas kültéri használatra vagy nedves helyiségekben való használatra. Tartsa távol folyadékoktól.

A jármű haladási sebessége az elemek töltöttségi állapotától függ. Gyenge vagy szinte lemerült elemek esetén a haladási sebesség csökken.

Műszaki adatok:
Az autóhoz 1 db AA típusú 1,5 V-os elemre van szükség (nem tartozék). Az elemet a megfelelő polaritással kell behelyezni.

Hosszabb játék szünetek esetén vegye ki az elemeket. A lemerült elemeket vegye ki. Az elemeket ne dobja tűzbe, robbanásveszély!
A nem újratölthető elemeket nem szabad tölteni. Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból. Az újratölthető elemeket csak felnőttek tölthetik. A csatlakozókapcsokat nem szabad rövidre zárni.

Ezt a termeket az elektromos berendezesek szelektiv gyűjtesere vonatkozo szimbolummal lattak el (WEEE). Ez azt jelenti, hogy a kornyezeti karosodas minimalisra csokkentese erdekeben jelentermeket a 2012/19/EU iranyelvnekmegfelelően kell kezelni. Tovabbi informaciot a helyi onkormanyzatoknal, valamint a teruleti hivataloknal kaphat. A szelektiv gyűjtesi folyamatbol kizart elektronikai termekek a bennuk levő veszelyes anyagok miatt veszelyt jelentenek a kornyezetre es az egeszsegre.

SE

Sakerhetsinstruktioner:
VARNING! Inte lampligt for barn under 36 man. Kvavningsrisk pa grund av smadelar som kan svaljas.
Varning: Funktionsbetingad klamrisk. Spara forpackningen eftersom den innehaller viktig information.

Information till föräldrarna:
För att öppna batterifacket under bilen ska skruvarna skruvas loss med en skruvmejsel. Ta av locket till batterifacket, sätt i batteriet (se märkningen i batterifacket för rätt polaritet!), sätt tillbaka locket och dra åt skruvarna.

Strax-banan är inte avsedd för användning utomhus eller i fuktiga utrymmen. Håll vätskor borta.

Bilens hastighet beror på batteriernas laddningsnivå. Vid svaga eller nästan urladdade batterier minskar hastigheten.

Tekniska data:
Bilen kräver 1 batteri av typen AA 1,5 V (ingår ej i leveransen). Batteriet måste sättas in med rätt polaritet.

Ta ut batterierna vid längre spelpauser. Ta ut tomma batterier. Kasta inte batterier i eld, explosionsrisk!
Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas. Uppladdningsbara batterier måste tas ur leksaken innan de laddas. Uppladdningsbara batterier får endast laddas av vuxna. Anslutningsklämmorna får inte kortslutas.

Denna produkt ar forsedd med symbolen for selektiv kassation av elektrisk utrustning (WEEE). Det innebar att denna produkt maste kasseras enligt EU-direktiv 2012/19/EU, for att minimera uppstaende miljoskador. Ytterligare information kan erhallas av lokala eller regionala myndigheter. Elektroniska produkter som utesluts fran denna selektiva kassationsprocess utgor pa grund av forekomsten av farliga substanser en fara for miljo och halsa.

DK

Sikkerhedsanvisninger:
ADVARSEL! Ikke egnet til born under 36 maneder. Risiko for kvalning pa grund af slugning af sma dele.
Advarsel: Funktionsbetinget risiko for klemning. Opbevar emballagen, da den indeholder vigtige anvisninger.

Bemærkning til forældrene:
For at åbne batterirummet under bilen skal skruerne fjernes med en skruetrækker. Tag låget af batterikassen, sæt batteriet i (se mærkningen i batterikassen for korrekt polaritet!), sæt låget på igen og stram skruerne.

Strax-banen er ikke egnet til brug udendørs eller i fugtige rum. Hold væsker væk.

Bilens kørehastighed afhænger af batteriernes opladningstilstand. Ved svage eller næsten afladede batterier reduceres kørehastigheden.

Tekniske data:
Bilen kræver 1 batteri af typen AA 1,5 V (medfølger ikke). Batteriet skal isættes med den korrekte polaritet.

Fjern batterierne ved længere legepauser. Fjern tomme batterier. Kast ikke batterier i ilden – eksplosionsfare!
Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet inden opladning. Genopladelige batterier må kun oplades af voksne. Polerne må ikke kortsluttes.

Dette produkt er forsynet med symbolet for selektiv bortskaffelse af elektrisk udstyr (WEEE). Det betyder, at dette produkt fra EU-direktivet 2012/19/EU skal bortskaffes tilsvarende for at minimere risikoen for miljoskader. Yderligere informationer kan du fa hos dine lokale eller regionale myndigheder. Elektroniske produkter, der er udelukket fra denne selektive bortskaffelsesproces, udgor en fare for miljoet og helbreddet pga. forekomsten af farlige substanser.

FI

Turvallisuusohjeita:
VAROITUS! Ei sovellu alle 36 kuukauden ikaisille lapsille. Tukehtumisvaara, jos pienet osat joutuvat nieluun.
Varoitus: Toiminnasta johtuva puristuksiin jaamisen vaara.Sailyta pakkaus, sisaltaa tarkeita ohjeita.

Huomautus vanhemmille:
Avaa auton alla oleva akkukotelo irrottamalla ruuvit ruuvimeisselillä. Poista akkukotelon kansi, aseta akku paikalleen (katso oikea napaisuus akkukotelon merkinnöistä!), aseta kansi takaisin paikalleen ja kiristä ruuvit.

Strax-rata ei sovellu käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa. Pidä nesteet poissa.

Ajoneuvon ajonopeus riippuu paristojen lataustasosta. Heikoilla tai lähes tyhjillä paristoilla ajonopeus hidastuu.

Tekniset tiedot:
Autoon tarvitaan yksi AA-tyyppinen 1,5 V:n paristo (ei sisälly toimitukseen). Paristo on asetettava paikalleen oikealla napaisuudella.

Poista paristot, jos leikki keskeytyy pidemmäksi aikaa. Poista tyhjät paristot. Älä heitä paristoja tuleen, räjähdysvaara!
Kertakäyttöisiä paristoja ei saa ladata. Ladattavat paristot on poistettava lelusta ennen lataamista. Vain aikuiset saavat ladata ladattavia paristoja. Liittimiä ei saa oikosulkea.

Tama tuote on varustettu sahkolaitteiden erilliskeraysmerkinnalla (WEEE-direktiivi). Tama tarkoittaa, etta tama tuote on ymparistovahinkojen valttamiseksi havitettava EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti. Lisatietoa saat paikallisesta kunnanvirastosta. Elektroniset tuotteet, jotka jaavat taman erilliskerayksen ulkopuolelle, muodostavat vaarallisten aineosien vuoksi vaaran ympäristolle ja terveydelle.